



SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

**SHRF-160DS
SHRF-160DW
SHRF-160DY**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohamed Mada


“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
УСТАНОВКА.....	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ.	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА.	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:

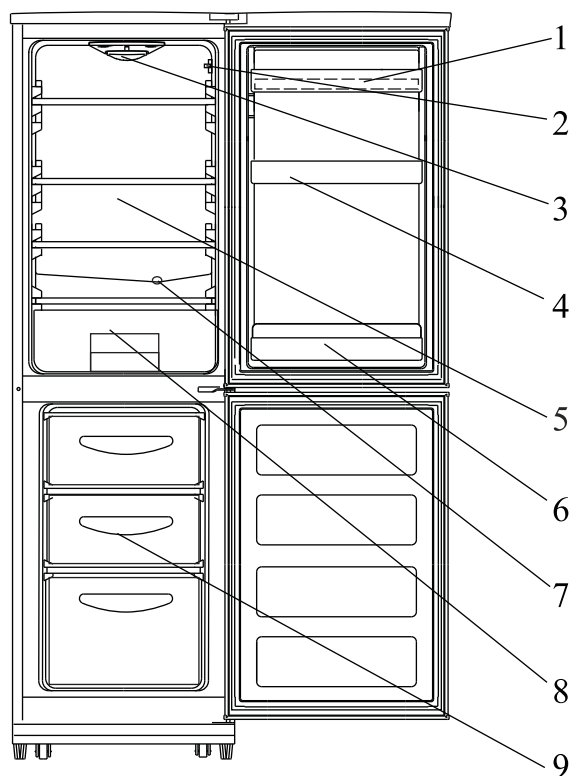

№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
3	Термостат	Для настройки температуры
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшей воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание \ Модель	SHRF-160DW SHRF-160DS SHRF-160DY
Климатическое исполнение	SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током	Класс 1
Полезный объем	145л
Объем холодильной камеры	90л
Объем морозильной камеры	55л
Символ для отделения морозильной камеры	
Производительность по замораживанию	2,5кг/24ч
Номинальное напряжение	220В
Номинальная частота	50Гц
Потребляемая мощность	0.65кВт/24ч
Хладагент и его количество	R600a 40г
Вес	42кг
Температура морозильной камеры	<-18°C
Температура холодильной камеры	0~10°C
Класс энергетической эффективности	A
Потребление электроэнергии	237 кВт/год
Уровень шума	39 дБ
Габаритные размеры	471x542x1513 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ♦ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.
Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.
- ♦ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ♦ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания необходимо вынуть сетевую вилку из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ♦ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ♦ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ♦ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
 - 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение (см. рисунок справа).
 - 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
- ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, а необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.

Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактериальная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.



1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначенное для нее место.
2. Во время переноски не берите холодильник за двери и ручки дверей.
3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
4. Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не менее 45°
 - Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ◆ Используйте для чистки мягкую тряпку, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой тряпки.

Уплотнения дверец

- ◆ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ◆ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тряпкой. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ◆ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тряпкой. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя ставить возле нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попадет на электрические компоненты изделия необходимо протереть их сухой тряпкой.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, эрозивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте:
 - Отсутствие повреждений сетевого шнура;
 - Правильность подключения вилки в розетку;
 - Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ♦ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ♦ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ♦ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ♦ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положение «4-6».
- ♦ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ♦ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ♦ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тряпкой. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Августовтехника	Абакан	г. Абакан, ул. Веткина, д.9	3802	22-81-30
ООО «Ремблтехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	14-14-90
ИП Осипов Владимир Александрович	Алтай	г. Алейск, ул. 3-й Коммунаровский, д. 62	86342	14-14-90
Севаст-Центр	Алтай	г. Алейск, ул. Коммунаров, д.18	83147	244-83-19
Техносервис	Алтай	г. Алейск, ул. 9 Мая, д. 4	83147	244-83-79,41
Армвар	Архангельск	г. Архангельск, ул. Хантурина, 107	86137	9-79-99, 3-36-96
Архангельск	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д.1	8182	27-55-51
Астрахань	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15, 30-10-14
Астрахань	Астрахань	г. Астрахань, ул. Северная, д. 51А	8512	631226, 349494, 640206
Электроник	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, 148А	8512	4146-91
Астрахань	Астрахань	г. Астрахань, ул. 1-й Мая, д. 26	8510	630-61
ООО «Хай-Сервисный центр»	Балашов	г. Балашов, ул. О.Островского, 148 а, отд. 202	8610	632653, 632630
АСИКРАВТ-СЕРВИС	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88, 63-94-02, 23-98-20
ООО «Альфарес»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д. 55	3852	60-13-48, 48-50-67
ООО СВ-Мастер	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 284	8352	323332, 484211
Сервисный центр Клеф	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власовская, д.16	3852	319-912, 265-795
Барнаул	Барнаул	г. Барнаул, ул. Лява Толстого, д. 8	3852	24-25-52
ИП Краковцев С.А.	Белгород	г. Белгород, пр. 15-й Металлической д.137, корп. 3	38452	44-10-22
Белгород-Сервис	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.43, корпус 9	38452	44100
ООО «РЕМБЛТЕХСЕРВИС»	Белгород	г. Белгород, ул. Ф.Алексеева, д.45	41641	2-52-02
ООО «ГорСервис АТ»	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3479	251670
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, ул. Луначарская, 23-40	3854	35-69-70
Лескига-Электроник	Брянск	г. Брянск, ул. Луначарская, д.2	3854	45-99-07, 45-98-96
ФЕНИКС	Брянск	г. Брянск, пер. 3-го Интернационала, д.2	4832	51-6-20
Госсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авангардный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
ИП Урусов Владимир	Брянск	г. Брянск, ул. Дзержинского, д.18	3853	61-11-10, 942-04, 86228483187
Ремблтехника	Брянск	г. Брянск, ул. Дзержинского, д.2	3853	9-10-99, 8622802188
Теллар	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	1-16-24
Буденновск	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Шевелев Д.С.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147, 57-787
ООО «Колдор»	Великий Луки	г. Великий Луки, ул. Гоголя, д.7	8153	96706
СЦ «Orbita»	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Косюкова, 22А	8162	948010, 335918, 611200
ООО «Актикс-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-06-70
ИП Сервантис	Владикавказ	г. Владикавказ, ул. Дзержинского, 30	8672	24-41-83
Промсервис	Волгоград	г. Волгоград, ул. Боевая, д.30	4022	44-72-50, 44-72-61
Промсервис	Волгоград	г. Волгоград, ул. Ленина, д. 82 Волгоградская обл., Волжский пр. Пешая д. 78, (8443)272010	8442	23-20-28
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, д. 25	86392	2-74-14, 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, 30	86392	53929
Волгодонск	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Новгородская, д.7	8172	52-19-19, 53-99-39, 53-99-69
Иммернал	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43, 6-43-94
ООО «Мета»	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	60006
ООО «Сервис»	Воронеж	г. Воронеж, ул. Дзержинского, 1	4732	17-16-55
ООО «Полан»	Воронеж	г. Воронеж, ул. Дзержинского, 39	4732	11-05-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО «Текноплан»	Грозный	г. Грозный, ул. Ханкальская, д.75	81928	104-55-66
ООО «Алир»	Грозный	г. Грозный, ул. Маковского, д.117 а	8712	22-49-21
Техноцентр-Радуга	Давканис	г. Давканис, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46
ИП Ком. Сервис	Дмитрийград	г. Дмитрийград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59, 9-14-64
ИП Ларзон Константин Анатольевич	Ейск	г. Ейск, ул. Маковского, д. 55	86132	4-35-39
Техноплан	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 8	343	719-34-76, 257-55-29
Екатеринбург	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 47	47463	32-81-09, 32-81-09, 06017
ООО «Плюс»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 47	47463	32-81-09, 32-81-09, 06017
ООО ТИЦ Теплоснабжения	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.124	87934	7-83-30
ООО Тепло Горный Центр Стюл	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Жигули-Сервис	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, д. 21	84862	2-26-73
Протор Сервис	Зеленоград	Московская обл. Зеленоград корпус 1534	489	7178212
ИП-Сервис	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4832	47-29-84, 47-29-85
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4832	481622
ООО «Эрида»	Ижевск	г. Ижевск, ул. Кирова, д.38	3412	41-61-62, 43-50-64
Ижевск	Ижевск	г. Ижевск, ул. В.Островского, д.162	3412	771010
РИД-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	430309
ИТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парламентская, д.149	3952	51-36-53, 51-31-09
ООО «АЛБТЕКС»	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45 а, отд. 01	3952	51-15-24
ИП Фергандина Альберт Яковлевич	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	8362	63-01-01-65, 44-64
СЦ «Техно-Сервис»	Ишкар-Ола	г. Ишкар-Ола, ул. Красноярский в-р	8362	45-73-88, 41-77-43
Ишкар-Ола	Ишкар-Ола	г. Ишкар-Ола, ул. Советская, д.173	843	276-21-21
Технодизсервис	Казань	г. Казань, ул. Плутинко, д. 43	843	276-21-21

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

[illegible]

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

[illegible]

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте
WWW.SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.