


Miele

SOFTTRONIC 

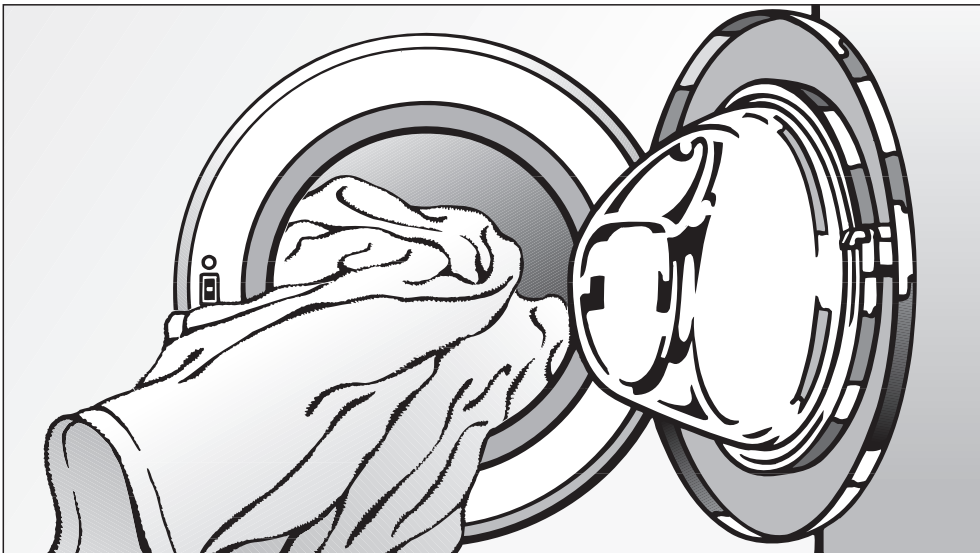

Инструкция по эксплуатации Автоматическая стиральная машина W 439-E WPS

До установки, подключения и подготовки к работе **обязательно** прочтите данную инструкцию по эксплуатации.

Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.



М.-Nr. 05 768 280

Ваш вклад в защиту окружающей среды

Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает стиральную машину от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, выбраны исходя из соображений безопасности для окружающей среды и возможности технической утилизации и могут быть переработаны.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов.

Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация отслужившего прибора

Приборы содержат ценные материалы. Поэтому отслуживший свой срок прибор следует в целях вторичной его переработки сдать в близлежащий центр утилизации. До момента отправления отслуживший прибор должен храниться в состоянии, безопасном для детей. Информация об этом представлена в настоящей инструкции по эксплуатации в разделе "Указания по технике безопасности".

Ваш вклад в защиту окружающей среды	2
Утилизация транспортной упаковки	2
Утилизация отслужившего прибора	2
Указания по технике безопасности	6
Описание машины	10
Особенности оснащения	10
Специальные программы (Шелк  , Шерсть  , Мини-программа, Смешанное белье, Дополнительное полоскание)	10
Деликатная стирка в программах Тонкое белье и Шелк 	10
Система Больше воды	10
Индикация времени до завершения программы	11
Сервисные функции (программная блокировка, электронный замок)	11
Обновление программ	11
Панель управления	12
Важные элементы управления	14
Переключатель выбора программ	14
Клавиши дополнительных функций	14
Клавиша "отжим" с контрольными лампочками	14
Ввод в эксплуатацию	15
Экологичная стирка	16
Расход воды и электроэнергии	16
Моющее средство	16
Правильный выбор дополнительных функций (Замачивание, Предварительная, Интенсивная)	16
Если белье будет сушиться в сушильной машине	16
Правильное проведение стирки	17
Краткая инструкция	17
Обзор программ	18
Подготовка	21
Выбор программы	22
Дополнительные функции	23
Завершение программы	25

Содержание

Добавление или извлечение белья	26
Прерывание выполнения программы	27
Изменение выбранной программы.	27
Пропуск отрезка в выполнении программы	27
Выбор новой программы	27
Выполнение программы	28

Моющие средства 30

Смягчитель воды.	30
Компоненты для стирки.	30
Ополаскиватель, добавка для придания формы, крахмал и жидкий крахмал.	31
Автоматическое использование добавок	31
Отдельное полоскание с ополаскивателем или добавкой для придания формы	31
Отдельное накрахмаливание	31
Обесцвечивание/Подкрашивание	31

Сервисные функции 32

Электронная блокировка программы	32
Функция электронного замка	33

Чистка и уход 34

Чистка стиральной машины	34
Чистка кюветы для моющего средства и добавок по уходу за бельем.	34
Чистка фильтра в системе подачи воды.	35

Помощь при неполадках 36

Что делать, если	36
Не начинается процесс выполнения программы стирки.	36
Программа стирки была прервана и появляется сообщение о неисправности.	37
Программа стирки выполняется как обычно, однако, появляется сообщение о неполадке.	38
Общие неполадки или неудовлетворительный результат стирки.	39
Дверцу загрузочного люка невозможно открыть с помощью клавиши Дверца.	41

Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания.	42
Засорение слива	42
Открывание дверцы загрузочного люка	43
Сервисная служба	44
Сертификат	44
Срок службы.	44

Установка и подключение	45
Вид спереди	45
Вид сзади	46
Поверхность для установки	47
Установка стиральной машины	47
Удаление транспортировочного крепления.	47
Установка транспортировочного крепления	49
Выравнивание	50
Выворачивание и закрепление ножек.	50
Установка стиральной и сушильной машин в колонну	51
Система защиты от протечек воды Miele	52
Подача воды.	53
Слив воды.	55
Подключение к электросети.	56

Данные потребления.	57
Указания для сравнительных испытаний:	57

Технические параметры	58
--	-----------

Программируемые функции	60
Система Больше воды	60
Щадящая стирка	62
Включение охлаждения моющего раствора в программе "ХЛОПОК/ЛЕН"	63
Функция памяти.	64
Замачивание	65

Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации перед первым включением стиральной машины. В ней содержатся важные указания по безопасности, использованию и техническому обслуживанию стиральной машины. Этим Вы защитите себя от возможных травм и сможете избежать повреждений стиральной машины. Сохраните, пожалуйста, настоящую инструкцию по эксплуатации и при возможности передайте ее следующему владельцу стиральной машины.

Надлежащее использование

■ Стиральная машина предназначена исключительно для стирки текстильных изделий, на этикетке по уходу которых производителем декларировано, что они подходят для стирки в стиральных машинах. Использование машины в других целях может быть опасным. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация стиральной машины.

Техническая безопасность

■ Проверьте стиральную машину перед установкой на наличие внешних видимых повреждений. Поврежденную стиральную машину запрещается устанавливать и вводить в эксплуатацию.

■ Перед подключением стиральной машины обязательно сопоставьте параметры подключения (предохранитель, напряжение, частота), приведенные на типовой табличке, с данными сети электропитания. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь у специалиста-электромонтажника.

■ Электрическая безопасность стиральной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Является исключительно важным, чтобы было соблюдено это основополагающее условие обеспечения электробезопасности, а в случае сомнений проверено специалистом-электромонтажником. Производитель не будет нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное заземление.

Указания по технике безопасности

■ Из соображений безопасности запрещается использовать для подключения кабели-удлинители (опасность возгорания вследствие перегрева).

■ Стиральная машина соответствует предписанным правилам техники безопасности. Неквалифицированный ремонт может стать для потребителя причиной непредусмотренных опасностей, за которые производитель не может нести ответственности. Ремонтные работы могут проводиться только авторизованными фирмой Miele организациями.

■ В случае повреждения или при чистке и уходе стиральная машина может считаться отсоединенной от электросети только в том случае, если:

- вытащена сетевая вилка стиральной машины, или
- выключен защитный автомат на электрощитке, или
- полностью вывернут предохранитель на электрощитке.

Указания по технике безопасности

■ Система Waterproof Miele защищает от ущерба, связанного с протечками воды, только если выполнены следующие условия:

- надлежащее подключение воды и электропитания
- при установленных неисправностях стиральную машину нужно будет незамедлительно отремонтировать.

■ Вышедшие из строя детали и узлы должны заменяться только на оригинальные элементы замены Miele. Только при использовании этих деталей Miele гарантирует, что в полном объеме будут выполнены требования по технике безопасности.

■ При повреждении сетевого кабеля его замена должна выполняться специалистом авторизованного сервисного центра Miele, т.к. в этом случае обеспечивается безопасность для пользователя.

Эксплуатация

■ Установка и ввод в эксплуатацию прибора на нестационарном объекте допускается только аттестованной службой или специалистом, при условии обеспечения безопасной эксплуатации прибора.

■ Не устанавливайте свои стиральные машины в помещениях, где существует опасность промерзания. Замерзшие шланги могут прорваться или лопнуть, а надежность электроники при температурах ниже нуля снижается.

■ Перед вводом в эксплуатацию необходимо снять транспортную блокировку на обратной стороне стиральной машины (смотри главу "Установка и подключение" раздел "Удаление транспортной блокировки"). В противном случае при выполнении отжима неснятая транспортная блокировка может повредить стиральную машину и стоящую рядом мебель/оборудование.

■ Перед длительным отсутствием (напр. отпуск) перекройте водяные краны, в особенности, если вблизи от стиральной машины в полу отсутствует слив (в ливневую канализацию).

■ Опасность залива водой!
Убедитесь перед навешиванием сливного шланга на раковину, что слив воды происходит достаточно быстро. Исключите сползание сливного шланга. Силой обратной отдачи сливающейся воды незакрепленный шланг может быть сташен из раковины.

■ Следите за тем, чтобы в стиральную машину не попадали инородные тела (наприм. гвозди, иголки, монеты, канцелярские скрепки). Эти инородные тела могут повредить элементы конструкции прибора (напр. бак, рабочий барабан). В свою очередь поврежденные элементы конструкции могут в последствии при стирке стать причиной повреждения белья.

■ При правильной дозировке моющего средства не требуется очищать машину от накипи. Если все же в Вашей стиральной машине образовался настолько сильный известковый налет, что очистка необходима, применяйте специальное средство для удаления накипи с анти-коррозионным действием. Такие средства Вы можете приобрести, обратившись в торговую организацию Miele или сервисную службу Miele. Следует строго придерживаться инструкции по применению средств для удаления известкового налета.

■ Белье, обработанное растворителем, перед стиркой необходимо тщательно прополоскать чистой водой.

■ Ни в коем случае не применяйте в стиральной машине моющие средства, содержащие растворители (например, бензин). Возможно повреждение конструктивных элементов машины и выделение ядовитых паров. Опасность возгорания и взрыва!

■ Разрешается использование специальных красителей для автоматических стиральных машин только в бытовых целях. Строго соблюдайте указания по применению фирмы-изготовителя.

■ Обесцвечивающие средства могут содержать соединения серы и, следовательно, вызывать коррозию. Не допускается использование обесцвечивающих средств в автоматических стиральных машинах.

■ Если Вы стираете при высоких температурах, помните о том, что смотровое стекло загрузочного люка сильно нагревается. Поэтому не позволяйте детям во время стирки прикасаться к смотровому стеклу.

Использование принадлежностей

■ В прибор могут быть установлены или встроены только такие дополнительные принадлежности, которые поставляются исключительно фирмой Miele.

При установке и встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, а также может произойти потеря гарантированного качества работы прибора.

Перед утилизацией отслужившего прибора

■ Вытащите сетевую вилку из розетки. Приведите кабель сетевого питания и вилку в нерабочее состояние. Таким образом Вы предотвратите возможность несанкционированного ввода в эксплуатацию стиральной машины.

Описание машины

Особенности оснащения

Специальные программы (Шелк , Шерсть , Мини-программа, Смешанное белье, Дополнительное полоскание)

- Программа для текстильных изделий, требующих ручной стирки (Шелк )

Сильномнущиеся, требующие ручной стирки текстильные изделия без содержания шерсти можно стирать в программе Шелк .

- Программа для текстильных изделий, требующих ручной стирки (ШЕРСТЬ )

Требующие ручной стирки шерстяные и полушерстяные изделия могут быть выстираны в программе ШЕРСТЬ .

- Программа для маленькой партии белья (Мини-программа)

Речь идет о программе короткой стирки цветного белья при его незначительном загрязнении.

- Программа для смешанной партии белья (Смешанное белье)

Однотонные по расцветке изделия, но сделанные из разного вида текстиля, могут быть выстираны в этой программе.

- Программа для полоскания текстильных изделий (Дополнительное полоскание)

Текстильные изделия в этой программе будут только прополосканы и отжаты.

Деликатная стирка в программах Тонкое белье и Шелк

Белье будет выстирано и отжато особенно бережно. При этом уменьшится образование складок, что облегчит последующее глажение.

Система Больше воды

Система позволяет увеличить количество воды при стирке и/или полоскании. Для программ ХЛОПОК/ЛЕН и СИНТЕТИКА возможно добавить еще одно дополнительное полоскание.

Индикация времени до завершения программы

После начала выполнения программы на дисплее будет высвечиваться продолжительность выполнения выбранной программы в часах и минутах, которая будет отсчитываться в обратном направлении с минутным шагом.

Сервисные функции (программная блокировка, электронный замок)

Электронная блокировка программы

Электронная блокировка программы препятствует во время выполнения программы тому, что будет открыта дверца или прерываться выполнение программы. При завершении выполнения программы электронная блокировка программы будет автоматически снята.

Функция электронного замка

Функция электронного замка защитит Вашу стиральную машину от использования посторонними лицами в общественных прачечных. При включении данной функции нельзя будет:

- открыть дверцу с помощью клавиши Дверца и
- запустить выполнение какой-либо программы.

Обновление программ


Лампочка контроля неисправности, обозначенная на панели управления значком PC, служит для сервисной службы местом подключения компьютера при обновлении программы (PC = Programme Correction - коррекция программы).

При этом в электронном управлении Вашей стиральной машины могут учитываться новые разработки моющих средств, текстиля и способов стирки.

Miele будет своевременно опубликовывать информацию о возможности актуализации программ.

Описание машины

Панель управления

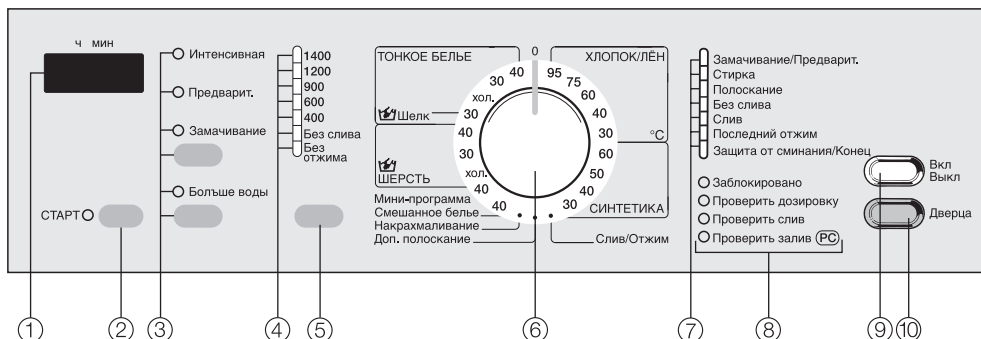

① Дисплей

информация на следующей странице

② Клавиша СТАРТ

запускает выполнение программы стирки

③ Клавиши дополнительных функций

для выбора дополнительных функций

С помощью верхней клавиши Вы можете выбрать одну из дополнительных функций *Интенсивная*, *Предварительная*, *Замачивание* и их комбинации.

С помощью нижней клавиши Вы можете выбрать дополнительную функцию *Больше воды*.

Контрольная лампочка горит = выбрано

Контрольная лампочка не горит = не выбрано

④ Контрольные лампочки числа оборотов при отжиге

⑤ Клавиша отжима

для изменения скорости отжима, или выбора остановки после полоскания, или отказа от отжима

⑥ Переключатель выбора программ

для выбора основных программ стирки и соответствующих им температур. Переключатель выбора программ можно поворачивать вправо или влево по кругу.

⑦ Индикация выполнения программы

информирует в процессе выполнения программы стирки о текущем этапе программы

⑧ Контрольные лампочки сервиса/неполадок

⑨ Клавиша Вкл/Выкл

для включения/выключения машины или прерывания выполнения программы.

⑩ Клавиша Дверца

открытие дверцы люка

Время стирки

На дисплее после запуска программы показывается максимальное время программы в часах и минутах.

В программах ХЛОПОК/ЛЕН, СИНТЕТИКА и Смешанное белье количество воды зависи от количества белья. Стиральная машина в первые 10 минут определяет количество загруженного белья. При неполной загрузке следует сокращение программы.

Программа	Сокращение макс.	
	нормаль- ная	интенсив- ная
ХЛОПОК/ЛЕН	37 мин	52 мин
СИНТЕТИКА	12 мин	13 мин
Смешанное белье	13 мин	18 мин

Замачивание

При выборе времени Замачивания, нвремя замачивания будет прибавлено к времени стирки, м на дисплее будет показано общее время.

Описание машины

Важные элементы управления

Переключатель выбора программ

С помощью переключателя выбора программ устанавливается основная программа стирки и относящаяся к ней соответствующая температура. Освещение гаснет из соображений экономии электроэнергии через несколько минут после окончания выполнения программы.

Клавиши дополнительных функций

Основные программы стирки могут быть дополнены различными дополнительными функциями. С помощью верхней клавиши Вы можете выбрать одну из дополнительных функций *Интенсивная*, *Предварительная*, *Замачивание* и их комбинации. С помощью нижней клавиши Вы можете выбрать дополнительную функцию *Больше воды*. Дополнительная функция выбрана, если горит контрольная лампочка. Если дополнительная функция не выбирается, значит она для основной программы стирки не допустима.

Клавиша "отжим" с контрольными лампочками

Максимальное число оборотов при отжиме зависит от соответствующей основной программы стирки.

Максимальное число оборотов	Основная программа стирки
1400	ХЛОПОК/ЛЕН, Мини-программа, Накрахмаливание, Слив/отжим
1200	Шерсть, Доп.полоскание
900	СИНТЕТИКА, Смешанное белье
600	ТОНКОЕ БЕЛЬЕ
400	Шелк

Выбор отжима

Нажатием на клавишу "Отжим" Вы можете изменять число оборотов при отжиме. Однако нельзя будет выбрать число оборотов больше, чем максимально разрешенное для соответствующей программы стирки.

С помощью контрольных лампочек происходит индикация выбранной установки.

Выбор отжима

■ Нажимайте клавишу "Отжим" до:

– Без слива

Текстильные изделия не будут отжаты и останутся лежать в воде после полоскания.

При этом уменьшится образование складок, если текстильные изделия сразу после выполнения программы не будут вынуты из рабочего барабана.

Для продолжения программы выберите число оборотов для отжима. Если Вы хотите закончить программу, нажмите клавишу *Дверца*.

– Без отжима

Текстильные изделия не будут отжаты. Стиральная машина после слива воды включится сразу в режим *Защита от сминания*. При этой установке исключается также и промежуточный отжим между полосканиями (*Полоскание при отжиме*).

Стиральную машину перед первой стиркой следует правильно установить и подключить. Пожалуйста, примите во внимание сведения, приведенные в главе "Установка и подключение".

Из соображений безопасности невозможно включить отжим до выполнения процедуры по начальному вводу машины в эксплуатацию. Для активизации функции отжима необходимо выполнить программу стирки без белья и без моющего средства.

Использование моющего средства может привести к чрезмерному пенообразованию!

Одновременно будет активизирована работа выпускного шарового клапана. В дальнейшем клапан обеспечивает полное использование моющего средства в процессе стирки.

- Откройте кран водоснабжения.
- Нажмите кнопку *Вкл/Выкл*.
- Поверните переключатель выбора программ в положение *ХЛОПОК/ЛЕН 40°C*.
- Нажимайте кнопку "Отжим" пока не загорится индикатор *Без отжима*.
- Нажмите кнопку СТАРТ.

После окончания выполнения программы процедура по начальному вводу машины в эксплуатацию будет завершена.

Экологичная стирка

Расход воды и электроэнергии

- Старайтесь максимально загружать машину при каждой стирке. Расход электроэнергии и воды в расчете на общее количество белья будет в этом случае меньше.
- Используйте програму *Смешанное белье* или *Мини-программу* для небольших партий белья.
- При неполной загрузке в программе ХЛОПОК/ЛЕН функция автоматического контроля загрузки обеспечит сокращение потребления воды, времени и энергии. Вследствие этого в течение стирки возможны корректировки времени, остающегося до окончания программы.
- Используйте вместо программы ХЛОПОК/ЛЕН 95°C программу ХЛОПОК/ЛЕН 60°C с дополнительной функцией *Интенсивная*. Таким образом Вы сэкономите от 35% до 45% энергии. Время стирки будет увеличено. Для отстирывания большинства загрязнений такой программы будет достаточно. Для въевшихся или застарелых загрязнений используйте функцию замачивания.

Моющее средство

- Рекомендуется использовать моющее средство в количестве, не превышающем указанное на упаковке.
- Сокращайте количество моющего средства при неполной загрузке (при половинной загрузке примерно на $\frac{1}{3}$ средства меньше).

Правильный выбор дополнительных функций (Замачивание, Предварительная, Интенсивная).

Выбирайте для:

легко- и среднезагрязненного белья без видимых пятен программы стирки без дополнительных функций.

средне- и сильнозагрязненного белья с заметными пятнами программы стирки с дополнительной функцией *Интенсивная*.

- Используйте функцию *Замачивание* вместо функции *Предварительная*. Для замачивания и последующей основной стирки используется один и тот же моющий раствор.

Если белье будет сушиться в сушильной машине

- Выбирайте для экономии электроэнергии при сушке максимальную скорость отжима, допустимую для выбранной программы стирки.

Краткая инструкция

Рекомендация:

Советуем ознакомиться с обслуживанием стиральной машины. Поэтому, пожалуйста, прочтите сначала подробные инструкции в разделах "Подготовка", "Выбор программы" и "Завершение программы" настоящей главы.

Информацию о том, какую программу стирки использовать для того или иного вида белья, Вы найдете в обзоре программ на следующих страницах.

- 1 Подготовить и рассортировать белье

Выбор программы:

- 2 Включить стиральную машину
- 3 Открыть дверцу загрузочного люка
- 4 Загрузить белье
- 5 Закрыть дверцу загрузочного люка
- 6 Выбрать программу
- 7 Выбрать скорость отжима
- 8 Выбрать дополнительную(ые) функцию(и)
- 9 Добавить моющее средство
- 10 Запустить выполнение программы

Завершение программы:

- 11 Открыть дверцу загрузочного люка
- 12 Достать белье
- 13 Выключить стиральную машину
- 14 Закрыть дверцу загрузочного люка

Правильное проведение стирки

Обзор программ

ХЛОПОК/ЛЕН 95/75/60/40/30	
Вид текстиля	Белье из хлопка и льна, напр., постельное белье, столовое белье, махровые полотенца, джинсы, футболки, нижнее белье, пеленки.
Дополнительные функции	Замачивание, Пред. стирка, Интенсивная, Больше воды
особые указания	– ХЛОПОК/ЛЕН использовать только для нестерильного и сильнозагрязненного белья. – При стирке средне- или сильнозагрязненных текстильных изделий или с заметными пятнами используйте функцию <i>Интенсивная</i>. – При стирке текстильных изделий с трудновыводимыми и/или застарелыми загрязнениями используйте функции <i>Интенсивная</i> и <i>Замачивание</i>. – Для текстильных изделий с большими пятнами (например, от пыли или песка) используйте функцию <i>Пред. стирка</i>. – Текстильные изделия темных расцветок стирать моющим средством для цветных тканей или жидким моющим средством.
моющее средство	универсальное, моющее средство для цветных тканей
макс. загрузка	5 кг
<u>Указания для проверки:</u> Для проверки по нормам EN 60456 нажмите клавишу <i>Интенсивная</i> .	
СИНТЕТИКА 60/50/40/30	
Вид текстиля	Текстильные изделия из синтетического волокна, смешанных тканей или обработанного хлопка, например, верхние сорочки, блузки, спецовки, столовое белье.
Дополнительные функции	Замачивание, Пред. стирка, Интенсивная, Больше воды
особые указания	– При стирке средне- или сильнозагрязненных текстильных изделий или с заметными пятнами используйте функцию <i>Интенсивная</i>.
моющее средство	универсальное средство, моющее средство для цветных тканей, мягкодействующее средство
макс. загрузка	2,5 кг
<u>Указания для проверки:</u> Для проверки по нормам EN 60456 нажмите клавишу <i>Интенсивная</i> .	

Правильное проведение стирки


ТОНКОЕ БЕЛЬЕ   	
Вид текстиля	Текстильные изделия из синтетических волокон, смешанных тканей, искусственного шелка или обработанного хлопка, например, верхние сорочки, блузки. Гардины, машинная стирка которых разрешена производителем.
Дополнительные функции	Замачивание, Пред. стирка, Интенсивная
особые указания	– при стирке средне- или сильнозагрязненных текстильных изделий или с заметными пятнами используйте функцию <i>Интенсивная</i>. – В этой программе незначительно образование складок (легко гладить). – Наличие в гардинах мелкой пыли зачастую требует программы с использованием функции <i>Пред. стирка</i>. – Для сильноомнувшихся гардин снижать число оборотов при отжиге или исключить отжим.
моющее средство	Мягкодействующее моющее средство
макс. загрузка	1 кг
Шелк 	
Вид текстиля	Верхняя одежда из текстиля без содержания шерсти, требующая ручной стирки
Дополнительные функции	Больше воды
особые указания	– В этой программе незначительно образование складок (легко гладить). – Тонкие колготки и бюстгалтеры стирать в бельевых мешках. – использовать мягкодействующее моющее средство.
моющее средство	Мягкодействующее моющее средство
макс. загрузка	1 кг
ШЕРСТЬ 	
Вид текстиля	Шерстяные и полушерстяные изделия для ручной или машинной стирки.
моющее средство	Средство для стирки шерсти
макс. загрузка	2 кг

Правильное проведение стирки

Мини-программа 	
Вид текстиля	Слабозагрязненные текстильные изделия, которые могут стираться в программе для цветного белья.
Дополнительные функции	Больше воды
особые указания	– Используйте меньше моющего средства (половину дозы).
моющее средство	Универсальное средство, моющее средство для цветных тканей
макс. загрузка	2,5 кг
Смешанное белье  	
Вид текстиля	Партия из различных текстильных изделий для программ ХЛОПОК/ЛЕН и СИНТЕТИКА, отсортированная по расцветке.
Дополнительные функции	Замачивание, Пред.стирка, Интенсивная, Больше воды
особые указания	– при стирке средне- или сильнозагрязненных текстильных изделий или при наличии заметных пятен используйте функцию <i>Интенсивная</i> .
моющее средство	Универсальное средство, моющее средство для цветных тканей
макс. загрузка	3 кг
Накрахмаливание	
Вид текстиля	Скатерти, салфетки, фартуки, спецодежда.
особые указания	– белье должно быть свежевыстиранным, но без использования ополаскивателя.
макс. загрузка	5 кг
Доп.полоскание	
Вид текстиля	Текстильные изделия, которые должны быть только прополощены и отжаты.
макс. загрузка	5 кг
Слив/Отжим	
особые указания	– только слив: число оборотов установить на <i>Без отжима</i> .
макс. загрузка	5 кг

Подготовка

1 Подготовка и сортировка белья

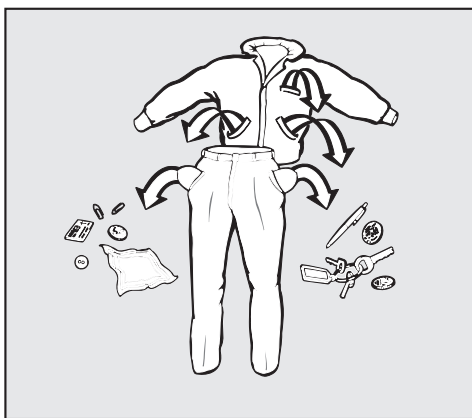

■ Освободите карманы

 Посторонние предметы (например, иголки, монеты, канцелярские скрепки) могут повредить белье и детали машины.

- Перед началом стирки удалите с текстильных изделий пятна, если есть, по возможности, пока они еще свежие. Промокните пятна салфеткой из нелиняющего материала. Не тереть!

Особо стойкие пятна (кровь, яичный желток, кофе, чай и т.д.) зачастую можно удалить, только используя некоторые приемы. Если у Вас возникли проблемы с пятнами на белье, Вы можете запросить в торговой организации Miele или непосредственно в фирме Miele руководства по стирке, а также выведению пятен. Они содержат описание способов по удалению разных пятен.

 Ни в коем случае не использовать в стиральной машине химические (содержащие растворители) чистящие средства!

- Рассортируйте текстильные изделия по расцветкам и символам, содержащимся на этикетке по уходу (на воротнике или боковом шве). О том, в каких программах стирать текстильные изделия, Вы узнаете на следующих страницах.

Темные текстильные изделия часто немного "линяют" при первых стирках. Поэтому, чтобы избежать окрашивания, стирать светлые и темные вещи следует отдельно.

- У гардин:
удалить ролики и свинцовую ленту или увязать их в чехол.
- У бюстгалтеров:
съемные "косточки" пришить или удалить.
- При стирке трикотажа, джинсов, брюк и вязаных изделий (например, футболок, трикотажных рубашек):
Вывернуть изделие внутренней стороной наружу, если это рекомендует изготовитель.
- Застегнуть застежки-молнии, крючки и петли перед началом стирки.
- Застегнуть наволочки и пододеяльники, чтобы в них не попали небольшие предметы одежды.

Не стирать текстильные изделия, которые **не предназначены для** стирки (символ по уходу за изделием .

Правильное проведение стирки

Выбор программы

2 Включить стиральную машину

- Нажмите на клавишу *Вкл/Выкл*.

3 Открыть дверцу загрузочного люка

- Нажмите на клавишу *Дверца* и откройте дверцу загрузочного люка.

4 Загрузить белье


- Уложите расправленное белье неплотно в барабан. Если в партии белье разного размера, то эффективность стирки увеличивается, кроме того, при отжиге белье равномернее распределяется в барабане.

Используйте максимальную величину загрузки белья, указанную для соответствующей программы стирки. Потребление электроэнергии и воды в расчете на общую величины загрузки белья будет в этом случае наименьшим. Однако учтите, что превышение рекомендуемой максимальной загрузки приводит к ухудшению результата стирки и способствует образованию складок.

5 Закрыть дверцу загрузочного люка легким толчком

Проследите за тем, чтобы концы белья не были защемлены между дверцей и уплотнением.


6 Выбрать программу

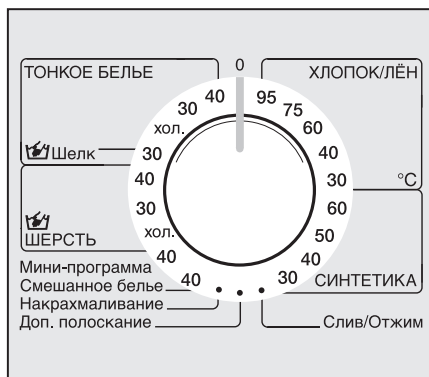

- Поверните переключатель выбора программ в положение желаемой программы.

На дисплее высветится максимальная длительность стирки.

7 Выбрать скорость отжима

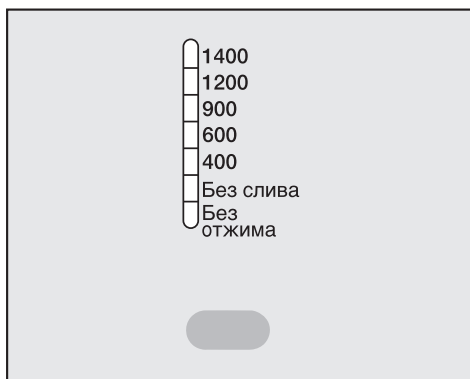

- Нажимайте клавишу "Отжим" до тех пор, пока не загорится контрольная лампочка желаемого числа оборотов для отжима.

Изменение скорости отжима возможно только в пределах для соответствующей основной программы стирки.

Правильное проведение стирки


Дополнительные функции

8 Выбрать дополнительную(ые) функцию(и).

Вы можете включить дополнительные функции, если это допустимо основной программой.

С помощью верхней кнопки происходит выбор дополнительных функций в следующей последовательности: *Интенсивная* или *Интенсивная* и *Предварительная* или *Интенсивная* и *Замачивание* или *Предварительная* или *Замачивание* или нет выбора.

С помощью нижней кнопки Вы выбираете дополнительную функцию *Больше воды* или отменяете ее.

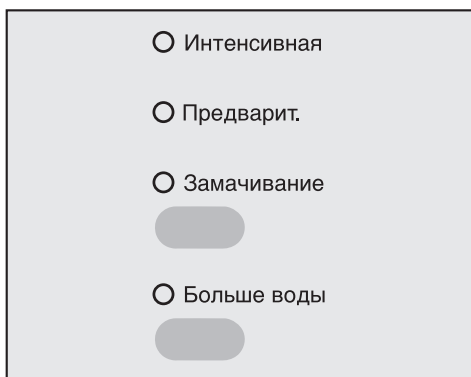

- Нажмите кнопку необходимой дополнительной функции. Нажимайте верхнюю кнопку до тех пор, пока не загорится контрольная лампочка(и) дополнительной(ых) функции(й).

Интенсивная

Для средне- или сильнозагрязненных текстильных изделий или при наличии заметных пятен.

Время основной стирки увеличивается.

Предварительная стирка

Для сильнозагрязненных текстильных изделий.

Замачивание

Для особенно сильнозагрязненных текстильных изделий с пятнами, содержащими белковые вещества (например, кровь, жир, какао).

- Продолжительность замачивания можно запрограммировать в интервале от 30 минут до 2 часов с 30-минутным временным шагом.
- Базовая установка продолжительности замачивания составляет 2 часа.

Перепрограммирование на другую продолжительность замачивания описано в главе "Программируемые функции", разделе "Замачивание".

Программа Больше воды

Если Вам для выполнения стирки нужно использовать большее количество воды, то с помощью кнопки *Больше воды* Вы можете выбрать между четырьмя установками ее уровня. Пояснение установки приведено в главе "Программируемые функции", разделе "Система Больше воды".

В соответствии с заводской настройкой нажатием кнопки *Больше воды* повышается уровень воды при выполнении стирки и полоскания.

Правильное проведение стирки

9 Добавить моющее средство


Важно правильно дозировать моющее средство, так как . . .

. . . недостаток моющего средства приводит к тому, что:

- белье плохо отстирывается, а белое белье со временем становится серым и жестким;
- в белье остаются частицы жира;
- на нагревательном элементе появляются известковые отложения.

. . . избыток моющего средства вызывает:

- сильное пенообразование, следствием чего является замедленное движение белья в барабане, что приводит к плохому результату стирки, полоскания и отжима
- увеличенный расход воды из-за дополнительного, автоматически подключаемого цикла полоскания
- дополнительную нагрузку на окружающую среду.

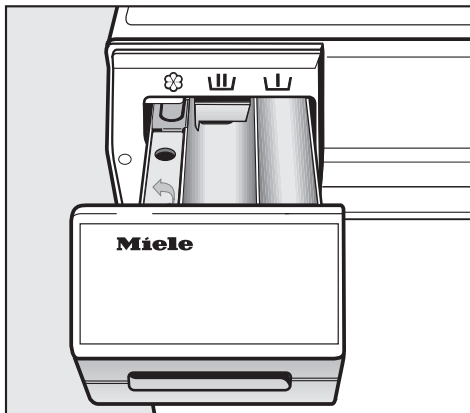

- Вытащите кювету и заполните моющим средством и добавками по уходу за бельем соответствующие отсеки.

 = Моющее средство для предварительной стирки (по желанию, $\frac{1}{4}$ рекомендованного общего количества моющего средства)

 = моющее средство для основной стирки, включая замачивание

 = Ополаскиватель, добавка для придания формы или жидкий крахмал.

- Закройте кювету для моющих средств и добавок.

10 Нажать на клавишу СТАРТ


Начинается выполнение программы. На дисплее высвечивается максимальная продолжительность программы.

Завершение программы

11 Открыть дверцу загрузочного люка

- Нажмите на кнопку *Дверца*.

12 Достать белье

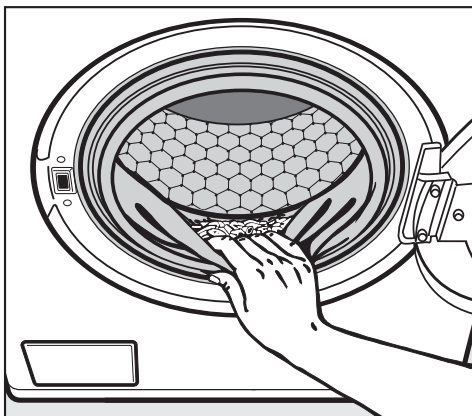

- Проверьте отсутствие посторонних предметов в области уплотнения люка.

Не забудьте в барабане что-нибудь из белья! При последующей стирке забытое белье может дать усадку или окрасить другое белье.

13 Выключить стиральную машину

- Отожмите кнопку *Вкл/Выкл* и поверните переключатель выбора программ в положение 0.

14 Закрывать дверцу загрузочного люка

Иначе существует опасность случайного попадания внутрь барабана посторонних предметов. Они могут быть по недосмотру выстираны вместе с бельем и при этом повредить его.

Правильное проведение стирки

Добавление или извлечение белья

В процессе выполнения следующих программ Вы можете добавлять или вынимать белье:

- ХЛОПОК/ЛЕН
- СИНТЕТИКА
- Мини-программа
- Смешанное белье
- Накрахмаливание

■ Нажмите кнопку *Дверца*, чтобы дверца люка открылась.

■ Добавьте или извлеките часть белья.

■ Закройте дверцу загрузочного люка.

Выполнение программы будет продолжено автоматически.

Обратите внимание:

Стиральная машина после запуска выполнения программы не сможет зафиксировать изменения в количестве белья.

Поэтому после добавления или извлечения части белья стиральная машина всегда ориентируется на максимальную величину загрузки.

Отображаемое время до завершения программы может увеличиться.

Дверцу нельзя открыть, если:

- температура моющего раствора более **55°C**.
- уровень воды превышает определенное значение.
- включена функция электронной блокировки программы.
- выполнение программы достигло этапа *Последний отжим*.

Если Вы нажмете на клавишу *Дверца* при наличии вышеперечисленных условий, загорится индикатор *Заблокировано*.

Прерывание выполнения программы

- Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Для продолжения:

- Включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Изменение выбранной программы

Стиральная машина воспринимает после начала выполнения программы следующие изменения в установках:

- в любой момент времени изменение скорости отжима в разрешенных пределах.
- до 6 минут с момента старта выбор или отказ от дополнительной функции *Больше воды* и изменение температуры в выбранной программе.

Выбор другой программы после начала выполнения установленной программы уже больше не возможен.

Контрольная лампочка *Защита от сминания/Конец* мигает, если переключатель выбора программ будет переставлен. На процесс выполнения программы это влиять не будет. Контрольная лампочка погаснет, как только переключатель выбора программ будет опять установлен в положение текущей программы.

Пропуск отрезка в выполнении программы

- Поверните переключатель выбора программ в положение 0.

Как только в линейке индикации выполнения программы замигает контрольная лампочка программного этапа, с которого выполнение программы должно быть продолжено:

- поверните в течение 4 секунд переключатель выбора программ опять в положение нужной программы.

При включенной электронной блокировке программы изменить установки в программе или пропустить один из отрезков в ее выполнении будет невозможно.

Выбор новой программы

- Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
- Поверните переключатель выбора программ в положение 0.

Программа стирки прервана.

- Включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
- Выберите новую программу.
- Нажмите кнопку *СТАРТ*.

Правильное проведение стирки

Выполнение программы

Стиральная машина оснащена полностью электронным управлением с функцией автоматического распознавания загрузки. Стиральная машина самостоятельно определяет требуемый расход воды, в зависимости от количества белья и его способности впитывать воду. Это ведет к различному выполнению программ и разной продолжительности стирки.

Приводимые здесь сведения о процессе выполнения программ всегда относятся к основной программе при максимальной загрузке белья. Дополнительные функции, которые можно выбрать, не учитываются.

Линейка индикации выполнения программы Вашей стиральной машины постоянно информирует Вас во время стирки о достигнутом цикле программы.

ХЛОПОК/ЛЕН

Основная стирка

Уровень воды: низкий

Ритм стирки: нормальный

Полоскание

Уровень воды: средний

Количество полосканий: 2 или 3¹⁾

Отжим

Отжим после полоскания²⁾: да

Последний отжим: да

СИНТЕТИКА

Основная стирка

Уровень воды: низкий

Ритм стирки: нормальный

Полоскание

Уровень воды: высокий

Количество полосканий: 2 или 3³⁾

Отжим

Отжим после полоскания²⁾: да

Последний отжим: да

ТОНКОЕ БЕЛЬЕ

Основная стирка

Уровень воды: высокий

Ритм стирки: Щадящая стирка

Полоскание

Уровень воды: высокий

Количество полосканий: 3

Отжим

Отжим после полоскания: нет

Последний отжим: да

Шелк

Основная стирка

Уровень воды: средний

Ритм стирки: для шелка

Полоскание

Уровень воды: средний

Количество полосканий: 2

Отжим

Отжим после полоскания: нет

Последний отжим: да

Правильное проведение стирки

ШЕРСТЬ

Основная стирка

Уровень воды: средний

Ритм стирки: для шерсти

Полоскание

Уровень воды: средний

Количество полосканий: 2

Отжим

Отжим после полоскания²⁾: да

Последний отжим: да

Мини-программа

Основная стирка

Уровень воды: низкий

Ритм стирки: нормальный

Полоскание

Уровень воды: средний

Количество полосканий: 2

Отжим

Отжим после полоскания²⁾: да

Последний отжим: да

Смешанное белье

Основная стирка

Уровень воды: низкий

Ритм стирки: нормальный

Полоскание

Уровень воды: высокий

Количество полосканий: 2

Отжим

Отжим после полоскания²⁾: да

Последний отжим: да

Накрахмаливание

Уровень воды: низкий

Ритм стирки: нормальный

Последний отжим: да

Доп. полоскание

Уровень воды: высокий

Количество полосканий: 2

Последний отжим: да

Особенности в процессе выполнения программы:

Защита от сминания:

После завершения программы барабан вращается еще максимум 30 минут, препятствуя таким образом образованию складок. (Исключение: программа Шерсть). Стиральную машину можно открыть в любое время.

¹⁾ 3-й цикл полоскания выполняется, если:

- слишком много пены в барабане
- число оборотов при окончательном отжиме менее 700 об/мин
- выбран режим Без отжима

²⁾ Отжим после полоскания:

Текстильные изделия будут отжаты между отдельными полосканиями.

³⁾ 3-й цикл полоскания выполняется, если:

- выбран режим Без отжима

Отключение отжима после полоскания:

Выберите установку Без отжима при выборе скорости отжима.

Моющие средства

Вы можете использовать все современные стиральные порошки, которые предназначены для стиральных машин, а также жидкие, концентрированные, в таблетках и комбинированные моющие средства.

Стирка шерстяных и полушерстяных текстильных изделий проводится с помощью моющих средств для шерсти.

Указания по применению и дозировке для полной загрузки приводятся на упаковке моющего средства.

Дозировка зависит от:

- степени загрязненности белья
 - слегка загрязненное
Не заметно загрязнений и пятен.
Одежда, например, пахнет потом.
 - среднезагрязненное
Загрязнения видны и/или имеется небольшое количество легких пятен.
 - сильнозагрязненное
Ясно видна грязь и/или пятна.
- жесткости воды
Если Вы не знаете диапазон жесткости, получите эту информацию в предприятии водоснабжения.
- количества белья

Жесткость воды

Диапазон жесткости	Особенность воды	Жесткость в ммоль/л	Немецкие градусы °d
I	мягкая	0 - 1,3	0 - 7
II	нормальная	1,3 - 2,5	7 - 14
III	жесткая до очень жесткой	свыше 2,5	свыше 14

Смягчитель воды

Для экономии моющего средства при жесткости воды в диапазонах II и III Вы можете добавлять смягчитель воды. Правильная дозировка приводится на упаковке. Сначала заправьте моющее средство, а затем уже смягчитель.

При этом дозировку моющего средства Вы можете осуществлять, как для диапазона жесткости I.

Компоненты для стирки

Если Вы стираете, используя несколько компонентов (например, комбинированное моющее средство), заправляйте все эти средства вместе в отсек **Ш** и всегда в следующей последовательности:

1. моющее средство
2. смягчитель воды
3. пятновыводитель


Таким образом средства будут лучше размыываться.

Ополаскиватель, добавка для придания формы, крахмал и жидкий крахмал

Ополаскиватель придает белью мягкость на ощупь и снижает его статический заряд при последующей машинной сушке. Добавки для придания формы являются синтетическим средством для подкрахмаливания белья, дающим жесткость на ощупь. Крахмал придает белью плотность и жесткость.

- Дозировка этих добавок проводится согласно рекомендациям изготовителей.

Автоматическое использование добавок

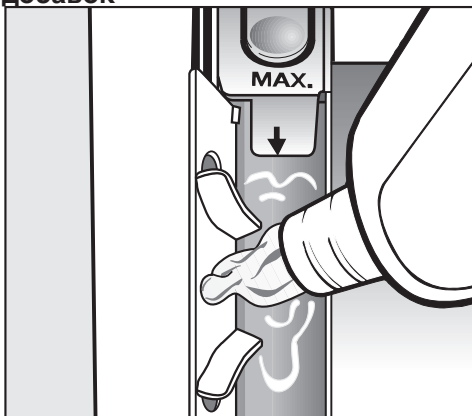

- Заполните ополаскивателем, добавкой для придания формы или жидким крахмалом отсек, обозначенный символом ☼. **Следите за отметкой макс. уровня**

При выполнении окончательного полоскания добавки будут смыты в барабан. По окончании программы стирки в отсеке ☼ останутся незначительные остатки воды.

После неоднократного автоматического накрахмаливания вычистите отсек для моющих средств и, в особенности, сифон.

Отдельное полоскание с ополаскивателем или добавкой для придания формы

- Заполните ополаскивателем или добавкой отсек, обозначенный символом ☼.
- Поверните переключатель выбора программ в положение *Накрахмаливание*.
- Выберите скорость отжима.
- Нажмите на клавишу СТАРТ.

Отдельное накрахмаливание

- Отмерьте и подготовьте крахмал, как это указано на упаковке.
- Заполните крахмалом отсек, обозначенный символом ▮.
- Поверните переключатель выбора программ в положение *Накрахмаливание*.
- Выберите скорость отжима.
- Нажмите на клавишу СТАРТ.

Обесцвечивание/Подкрашивание

- Не допускается использование обесцвечивающих средств в автоматических стиральных машинах.
- Разрешено подкрашивание в стиральной машине только в бытовых целях. Используемая при подкрашивании соль при длительном применении может вредно воздействовать на нержавеющую сталь. Поэтому строго соблюдайте предписания производителя красящего средства.

Сервисные функции

Электронная блокировка программы

Электронная блокировка программы препятствует тому, что во время стирки будет открыта дверца или прервано выполнение программы.

Включение электронной блокировки программы

- После начала выполнения программы нажимайте кнопку СТАРТ минимум 4 секунды, пока не загорится сервисная лампочка *Заблокировано* (внизу справа на панели).

Электронная блокировка программы включена.

Теперь стиральная машина не воспринимает никаких изменений в установках и стирает в выбранной программе стирки до ее завершения.

После завершения программы электронная блокировка будет автоматически снята.

Выключение электронной блокировки программы

- Нажимайте кнопку СТАРТ минимум 4 секунды, пока не погаснет сервисная лампочка *Заблокировано* (внизу справа на панели).

Исключение:

Переключатель выбора программ был переставлен, и в линейке индикации выполнения программы мигает контрольная лампочка *Защита от сминания/Конец*.

- Установите переключатель выбора программ в положение текущей программы. Контрольная лампочка *Защита от сминания/Конец* погаснет.
- Нажимайте кнопку СТАРТ минимум 4 секунды, пока не погаснет сервисная лампочка *Заблокировано* (внизу справа на панели).

Функция электронного замка

Функция электронного замка защищает Вашу стиральную машину от использования посторонними лицами в общественных прачечных.

При включенной функции электронного замка невозможно:

- открыть дверцу люка с помощью кнопки *Дверца* и
- запустить выполнение какой-либо программы.

Включение функции электронного замка

Условия:

- дверца загрузочного люка закрыта
- переключатель выбора программ находится в положении 0.

- 1 Включите стиральную машину с помощью кнопки Вкл/Выкл.
- 2 Нажмите кнопку дополнительных функций *Интенсивная*, *Предварительная* или *Замачивание* и держите ее нажатой во время действий с 3 по 5.
- 3 Поворачивайте переключатель выбора программ медленно, шаг за шагом по часовой стрелке в положение **ХЛОПОК/ЛЕН 60°C**.
- 4 Поворачивайте переключатель выбора программ медленно, шаг за шагом против часовой стрелки в положение 0.

- 5 Поворачивайте переключатель выбора программ медленно, шаг за шагом против часовой стрелки в положение **ТОНКОЕ БЕЛЬЕ хол**. Мигает сервисная лампочка *Заблокировано* (внизу справа на панели).
- 6 Отпустите кнопку дополнительных функций *Интенсивная*, *Предварительная* или *Замачивание*.
- 7 Установите переключатель выбора программ в положение 0.
- 8 Выключите стиральную машину с помощью кнопки Вкл/Выкл.

Выключение функции электронного замка

Повторите действия согласно пунктам с 1 до 7. Сервисная лампочка *Заблокировано* погаснет.

Чистка и уход


 Перед началом чистки машины и уходом за ней вытащить сетевую вилку.

Чистка стиральной машины

- Чистите стиральную машину с помощью мягкого чистящего средства или мыльного раствора, затем насухо вытирайте ее мягкой салфеткой.
- Чистите рабочий барабан с помощью чистящих средств, предназначенных для чистки нержавеющей стали.


Чистка кюветы для моющего средства и добавок по уходу за бельем

Регулярно удаляйте возможные остатки чистящего средства.

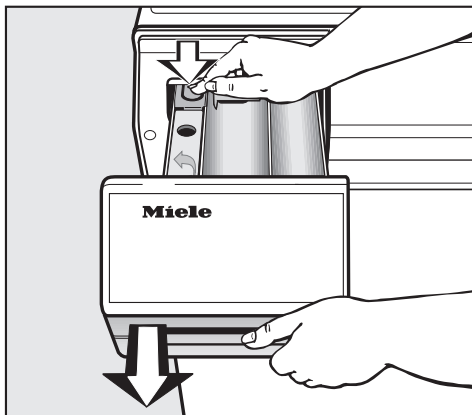

- Выдвиньте кювету для моющих средств до упора, нажмите на кнопку разблокировки и вытащите кювету наружу.

- Промойте отсеки кюветы теплой водой.
- Почистите сифон.

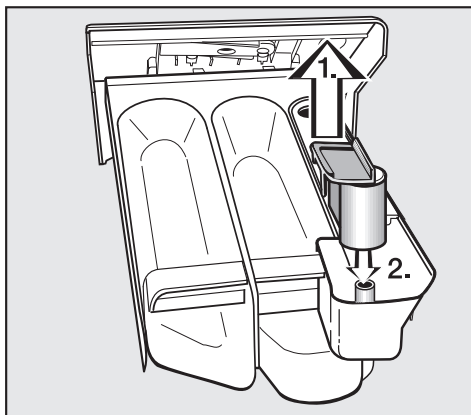

1. Вытащить наружу сифон из отсека  и промыть его под струей теплой воды. Трубку, на которую надет сифон, почистить таким же образом.
2. Вставить сифон обратно.


 Запрещается использовать очистители, содержащие растворитель, абразивные средства, универсальные или средства для чистки стекол! Они могут повредить пластмассовые поверхности и другие детали машины. Ни в коем случае не мыть стиральную машину струей из шланга.

Чистка фильтра в системе подачи воды

Стиральная машина оснащена фильтром для защиты вентиля подвода воды.

Фильтр в резьбовом соединении шланга подачи воды необходимо проверять каждые 6 месяцев. При частых перебоях в сети водоснабжения этот промежуток может быть короче.

- Перекройте кран водоснабжения.
- Отверните шланг залива воды с крана водоснабжения.

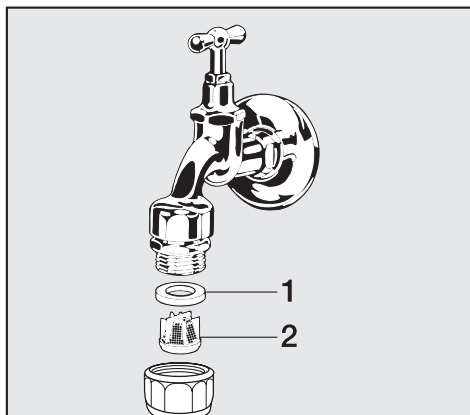

- Снимите резиновое уплотнительное кольцо **1** с направляющей.
- Захватите стенку пластмассового фильтра **2** плоскогубцами и вытяните фильтр наружу.
- Почистите сетку фильтра.
- Установка фильтра выполняется в обратной последовательности.

Резьбовое соединение навернуть плотно на кран водоснабжения и открыть его. В том случае, если вода проникает наружу, резьбовое соединение следует подтянуть.

Сетка фильтра после очистки **должна** быть обязательно установлена обратно.

Помощь при неполадках

Что делать, если . . .

Вы можете самостоятельно устранить большинство помех и неисправностей. Во многих случаях Вы сможете сэкономить время и деньги, так как Вам не придется вызывать мастера из сервисной службы.

Приводимые ниже таблицы должны помочь Вам найти причины возникающих помех или неисправностей в работе прибора и устранить их. Обратите, однако, внимание, что:

 Ремонт электроприборов должен проводиться только квалифицированными специалистами. Неквалифицированное выполнение ремонтных работ может стать причиной значительной опасности для пользователя.

Для того, чтобы был возможен быстрый поиск описания неполадок и неисправностей, таблицы в настоящей главе состоят из следующих разделов:

- Не начинается процесс выполнения программы стирки.
- Программа стирки была прервана и появляется сообщение о неисправности.
- Программа стирки выполняется как обычно, однако появляется сообщение о неполадке.
- Общие неполадки или неудовлетворительный результат стирки.
- Дверцу загрузочного люка невозможно открыть с помощью клавиши Дверца.

Не начинается процесс выполнения программы стирки.

Сообщение о неисправности	Возможная причина	Устранение
Не загорается контрольная лампочка <i>Защита от сминания/Конец</i> или не мигает контрольная лампочка клавиши СТАРТ.	Отсутствует электропитание стиральной машины.	Проверьте, – вставлена ли сетевая вилка в розетку. – в порядке ли предохранитель.
Мигает сервисная лампочка <i>Заблокировано</i>.	Включена функция электронного замка.	Отключите функцию электронного замка.
При выборе программы <i>Слив/Отжим</i> не происходит ее запуск.	Не были выполнены действия по "первоначальному вводу в эксплуатацию".	Проведите "первоначальный ввод в эксплуатацию", как это описано в одноименной главе.

Программа стирки была прервана и появляется сообщение о неисправности.

Сообщение о неисправности	Возможная причина	Устранение ^❶
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить слив, а на дисплее появляются " _ _ _ ".</i>	Заблокирована система слива воды.	Прочистите фильтр и сливной насос, как это описано в главе "Помощь при неполадках" раздел "Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания".
	Сливной шланг уложен слишком высоко.	Максимальная высота откачки составляет 1 м.
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить залив, а на дисплее появляются " _ _ _ ".</i>	Перекрыта система подвода воды.	Откройте кран водоснабжения.
	Засорен фильтр в шланге подачи воды.	Очистите фильтр от загрязнений.
Мигают лампочки контроля неисправности <i>Проверить залив и Проверить слив, а на дисплее появляются " _ _ _ ".</i>	Среагировала система защиты от протечек Waterproof.	Позвоните в службу сервиса.
Мигает контрольная лампочка <i>Замачивание/Предварит. или Полоскание, а на дисплее появляются " _ _ _ _ ".</i>	Неполадка	Запустите выполнение программы еще раз. Если опять появится сообщение о неисправности, вызовите специалиста сервисной службы.

- ❶ Для того чтобы выключить сообщение о неисправности: Выключите стиральную машину с помощью клавиши *Вкл/Выкл* и поверните переключатель выбора программ в положение 0.

Помощь при неполадках

Программа стирки выполняется как обычно, однако, появляется сообщение о неполадке.

Сообщение о неисправности	Возможная причина	Устранение ^①
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить слив.</i>	Нарушен слив воды.	Прочистите фильтр и сливной насос, как это описано в главе "Помощь при неполадках" раздел "Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания".
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить залив.</i>	Нарушена подача воды.	Проверьте, – полностью ли открыт кран водоснабжения – не перегнулся ли заливной шланг.
	Засорился фильтр в заливном шланге.	Почистите сетку фильтра.
Горит сервисная лампочка контроля <i>Проверить дозировку.</i>	При стирке образуется слишком много пены.	Дозируйте при последующей стирке меньшее количество моющего средства, следите за указаниями по дозировке.
На индикаторе выполнения программы мигает контрольная лампочка <i>Стирка.</i>	В наличии неполадка.	Запустите выполнение программы еще раз. Если опять появится сообщение о неисправности, вызовите специалиста сервисной службы.
На индикаторе выполнения программы мигает контрольная лампочка <i>Защита от сминания/Конец.</i>	Переключатель выбора программ был переставлен в другое положение после начала выполнения программы. Поверните переключатель выбора программ в положение текущей программы.	

- ^① Для того чтобы удалить сообщение о неисправности: Выключите стиральную машину с помощью клавиши *Вкл/Выкл* и поверните переключатель выбора программ в положение 0.

Общие неполадки или неудовлетворительный результат стирки.

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Стиральная машина стоит во время отжима неустойчиво.	Винтовые ножки машины установлены неравномерно и не зафиксированы контргайкой.	Выверните стиральную машину и зафиксируйте винтовые ножки контргайкой.
Белье не отжато как положено.	Установленная скорость отжима была слишком низкой.	При следующей стирке выберите более высокую скорость отжима.
Появление необычных шумов при работе насоса.	Это не неисправность! Шумы в начале и конце процесса откачивания воды - нормальное явление.	
Не горит кольцевая подсветка.	Стиральная машина выключила подсветку для экономии электроэнергии. Чтобы опять включить кольцевую подсветку: нажмите на клавишу дополнительной функции или поверните переключатель выбора программ.	
В отсеках кюветы остается много моющего средства.	Недостаточен напор воды.	– Почистите фильтр в шланге залива воды. – Используйте функцию Больше воды.
	Стиральный порошок вместе со смягчителем имеет склонность к склеиванию.	Задавайте в будущем в отсек кюветы сначала стиральный порошок, а затем смягчающую добавку.
Не полностью смыывается ополаскиватель, или в отсеке ☼ кюветы остается слишком много воды.	Сифон занимает неправильное положение или засорен.	Очистите сифон, смотри главу "Чистка и уход", Раздел "Чистка кюветы для моющего средства и добавок по уходу за бельем".

Помощь при неполадках

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Белье при стирке с жидким моющим средством не отстирывается.	Жидкие моющие средства не содержат отбеливателя. Пятна от фруктов, кофе или чая не могут быть удалены.	– Используйте стиральные порошки, содержащие отбеливатели. – Заполняйте пятновыводителем ячейку Ш, а жидкое моющее средство кладите в пластиковый дозатор в форме шарика. – Никогда не вводите жидкое моющее средство вместе с пятновыводителем в кювету для моющего средства и дозаторов.
На выстиранном белье остается налет серого цвета (частицы жира).	Дозировка моющего средства была недостаточной (белье было сильно загрязнено жиром (маслом, мазью)).	– Задавайте при такого рода загрязнении белья немного больше моющего средства или используйте жидкое моющее средство. – Перед следующей стиркой запустите программу <i>Хлопок/Лен 60°C</i> с жидким моющим средством, но без белья.
На выстиранных темных текстильных изделиях имеются белые, похожие на стиральный порошок остатки.	Моющее средство содержит водонерастворимые компоненты (цеолиты) для смягчения воды. Они оседают на текстильных изделиях.	– Попробуйте удалить эти остатки после сушки с помощью щетки. – Стирайте в будущем темные текстильные изделия жидкими моющими средствами, так как они не содержат цеолитов.

Дверцу загрузочного люка невозможно открыть с помощью клавиши Дверца.

Возможная причина	Устранение
Стиральная машина не подключена к сети электропитания.	Вставьте сетевую вилку в розетку.
Стиральная машина не включена.	Включите стиральную машину с помощью клавиши <i>Вкл/Выкл</i> .
Включена электронная блокировка программы.	Выключите блокировку, как это описано в разделе "Сервисные функции".
Включена функция электронного замка.	Выключите функцию замка, как это описано в разделе "Сервисные функции".
Отсутствие напряжения в сети электропитания	Откройте дверцу загрузочного люка, как это описано в главе "Помощь при неполадках", раздел "Открывание дверцы загрузочного люка при отсутствии электропитания".
Дверца была неправильно захлопнута.	Нажмите сильнее на дверцу загрузочного люка в области ее замка, после чего нажмите на клавишу <i>Дверца</i> .
В барабане еще находится вода, и стиральная машина не может ее откачать.	Почистите сливной фильтр и сливной насос.


В целях защиты от ошпаривания дверца не может быть открыта при температуре моющего раствора более 55°C.

Помощь при неполадках


Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания

- Выключите стиральную машину.

С внутренней стороны панели юкветы для моющих средств и добавок находится специальный ключ (шпатель) для открывания крышки люка сливного фильтра.

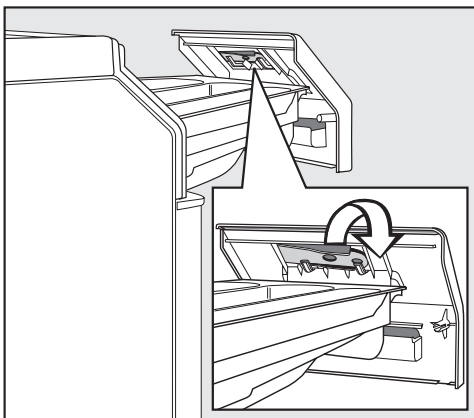

- Достаньте шпатель.

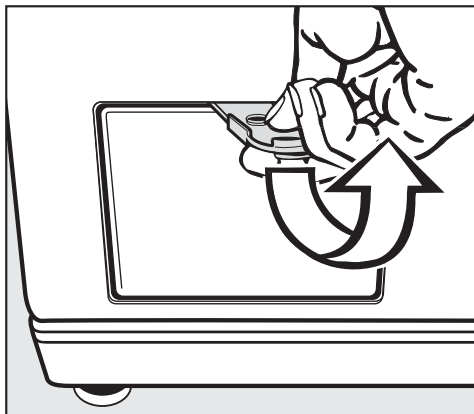

- Откройте крышку люка сливного фильтра.

Засорение слива

Если слив забит, в стиральной машине может находиться большое количество воды (**max. 25 л**).

⚠ Осторожно: если незадолго до начала работ стирка проводилась при высокой температуре, существует опасность обжечься!

Слив воды

- Поставьте какую-либо емкость под крышкой.

Не выворачивайте сливной фильтр полностью.




- Ослабьте сливной фильтр настолько, чтобы вытекала вода.

Прерывание слива воды:


- Снова заверните сливной фильтр.

Помощь при неполадках

Если вода больше не вытекает:

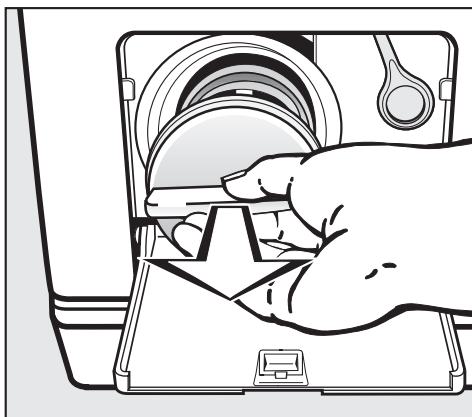

- Полностью выверните фильтр.
- Тщательно очистите фильтр.

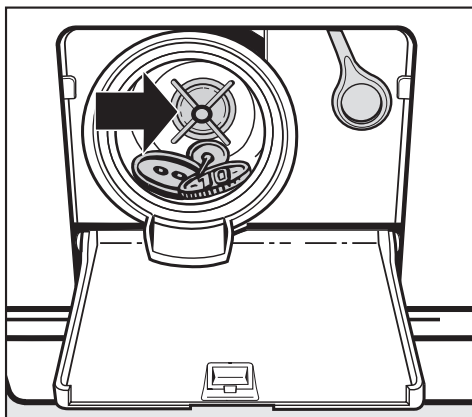


- Проверьте, легко ли могут крутиться лопасти сливного насоса, в противном случае удалите посторонние предметы (пуговицы, монеты и т.п.) и почистите внутреннее пространство.
- Вставьте обратно сливной фильтр и плотно его закрутите.

⚠ Если фильтр не будет установлен и плотно завернут, вода будет вытекать из стиральной машины.

Открытие дверцы загрузочного люка

⚠ Обязательно убедитесь перед выемкой белья, что барабан остановился. Манипуляции с вращающимся барабаном связаны с риском получения травмы.

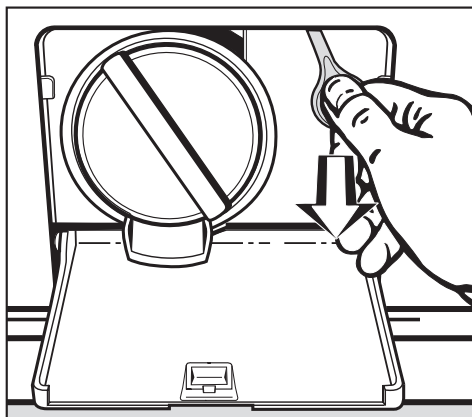

- Потяните за аварийный деблокиратор. Дверца загрузочного люка открывается.

Помощь при неполадках


Сервисная служба

При возникновении неисправностей, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста в сервисную службу Miele по телефонам:

Москва (095) 745 89 90

Сервисной службе необходимо сообщить модель и номер Вашей стиральной машины.

Эту информацию Вы найдете на типовой табличке, которая видна при открытой дверце загрузочного люка над смотровым стеклом.

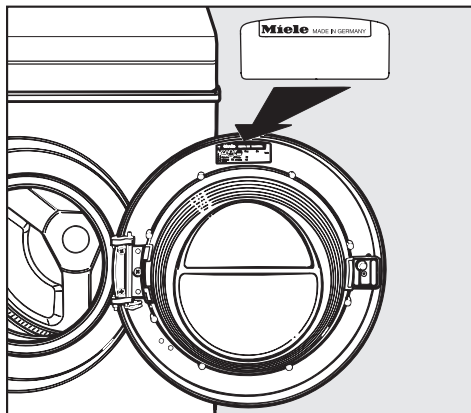

Сертификат


РОСС.DE.AЯ46.B15959
с 15.07.2002 до 14.07.2005

Соответствует требованиям
ГОСТ Р МЭК 335-1-94,
ГОСТ 30345.4-95, ГОСТ 30345.5-96,
ГОСТ Р 51318.14.1-99

Срок службы

20 лет

Вид спереди

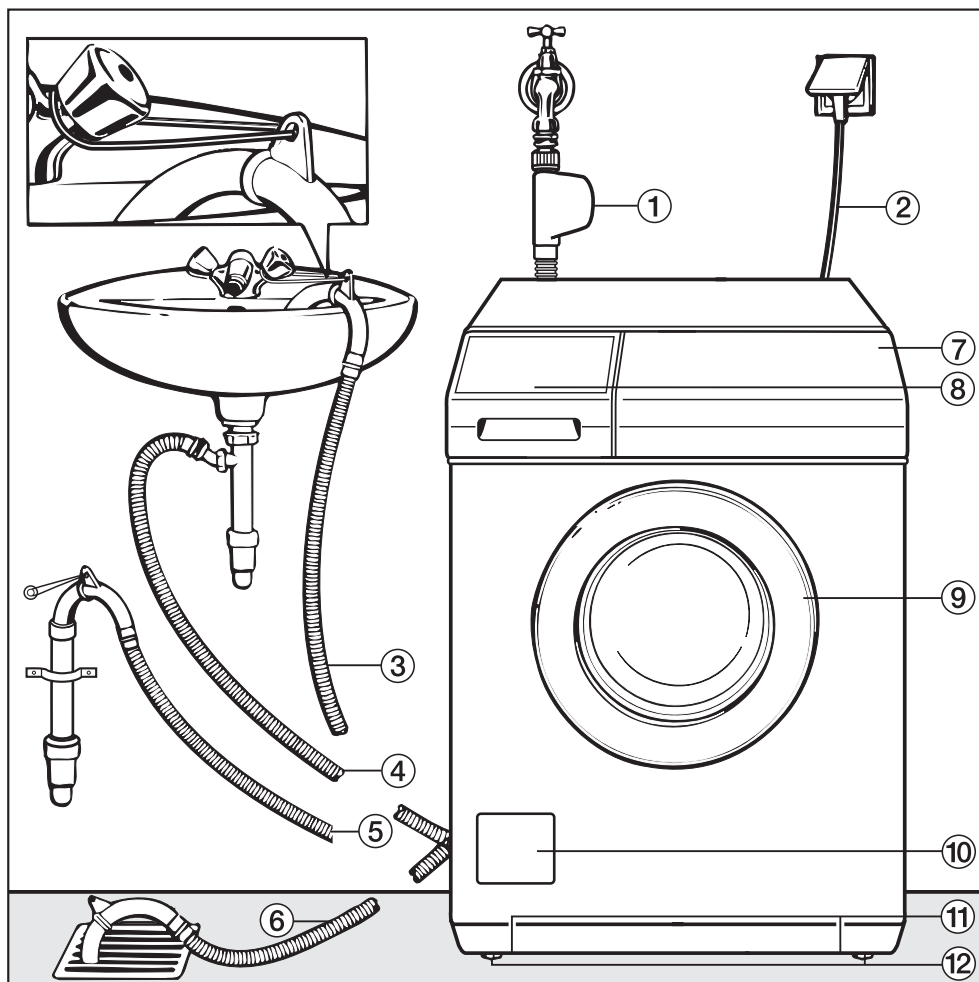


- ① Система Waterproof (защита от протечек) заливного шланга
- ② Электрическое подключение
- ③ - ⑥ Сливной шланг (с вращаемым съемным переходником) для различных возможностей слива воды
- ⑦ Панель управления
- ⑧ Кювета с отсеками для моющих средств и добавок по уходу за бельем

- ⑨ Дверца загрузочного люка
- ⑩ Крышка люка сливного фильтра, сливного насоса и аварийного деблокиатора дверцы
- ⑪ Выемки для перемещения машины
- ⑫ Четыре ножки, регулируемые по высоте

Установка и подключение

Вид сзади

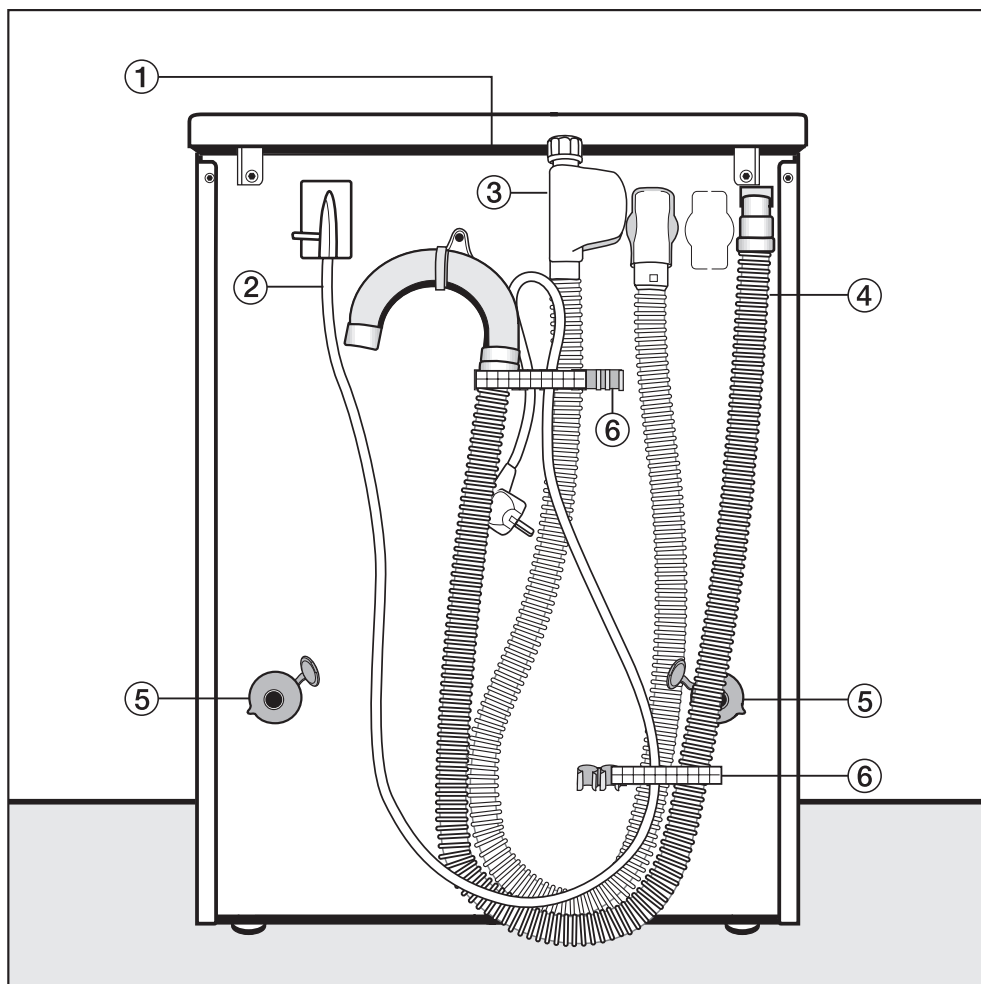

① Выступ на крышке для перемещения машины

② Электрическое подключение

③ Заливной шланг с системой Waterproof (защиты от протечек)

④ Сливной шланг

⑤ Стопоры транспортировочных стержней

⑥ Держатель для:

- заливного шланга
- сливного шланга
- кабеля электроподключения
- снятых транспортировочных стержней

Поверхность для установки

В качестве поверхности для установки стиральной машины лучше всего служит бетонный пол. В отличие от деревянной поверхности или поверхности из "мягких" материалов, бетон не способствует вибрации машины при отжиге.

Обратите внимание на следующее:

- Устанавливайте стиральную машину в вертикальном, устойчивом положении.
- Не устанавливайте стиральную машину на мягкое ковровое покрытие, иначе стиральная машина будет вибрировать при выполнении отжима.

При установке на деревянном половом покрытии:

- Установите стиральную машину на фанерное основание (мин. размеры 59x52x3 см). Это основание должно быть привинчено в нескольких местах к несущим балкам, а не только к настилу.

По возможности устанавливайте машину в углу помещения, где устойчивость пола является наибольшей.

⚠ При установке на цоколь, предусмотренный при подготовке помещения (цоколь из бетона или кирпичной кладки), стиральная машина **должна** быть дополнительно зафиксирована с помощью крепления (приобретается в торговом центре Miele или сервисной службе Miele). Иначе существует опасность, что при выполнении отжима стиральная машина упадет с цоколя.

Установка стиральной машины


Для перемещения стиральной машины с места распаковки к месту установки беритесь за передние выемки и задний выступ крышки.

Обратить внимание:

- Для подъема машины не беритесь за дверцу загрузочного люка.

⚠ Ножки машины и поверхность для установки должны быть сухими, в противном случае существует опасность скольжения стиральной машины при отжиге.


Удаление транспортировочного крепления

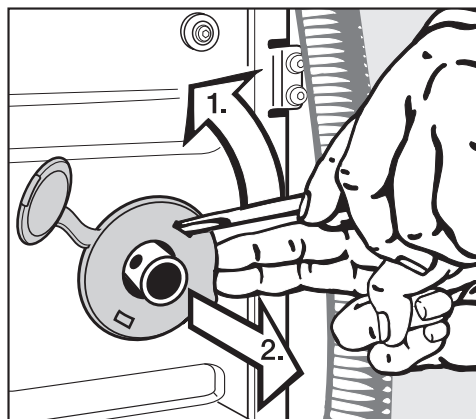


- Удалите левый и правый стопоры.

1. Отделить стопор с помощью отвертки.
2. Снять стопор.


Установка и подключение

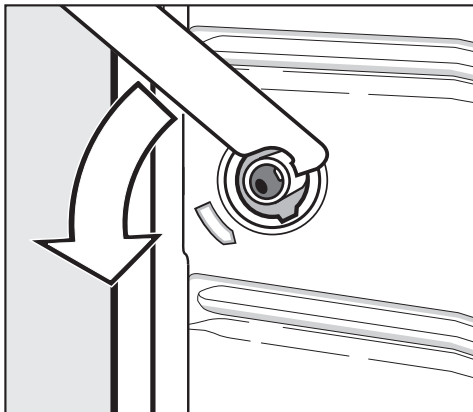


- Поверните прилагаемым гаечным ключом левый транспортировочный стержень на 90° , и

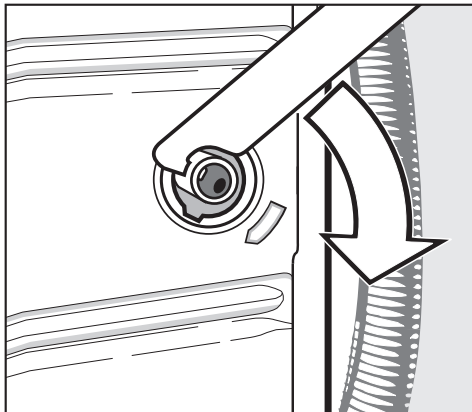


- Поверните правый транспортировочный стержень на 90° , и

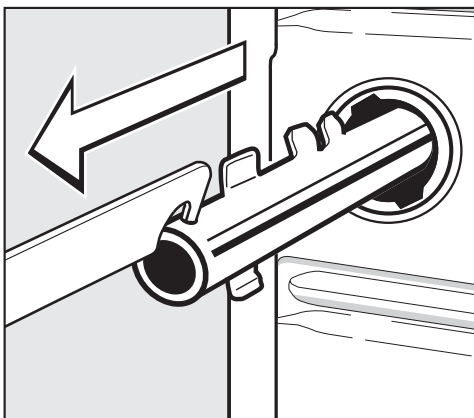

- вытащите его наружу.

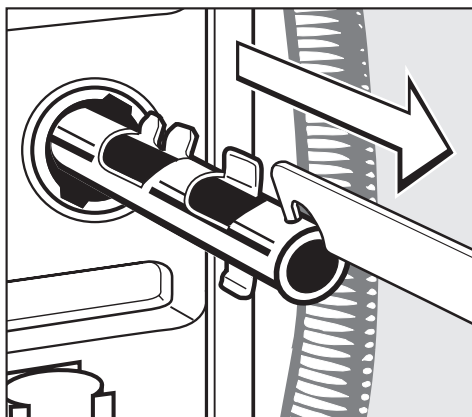

- вытащите его наружу.

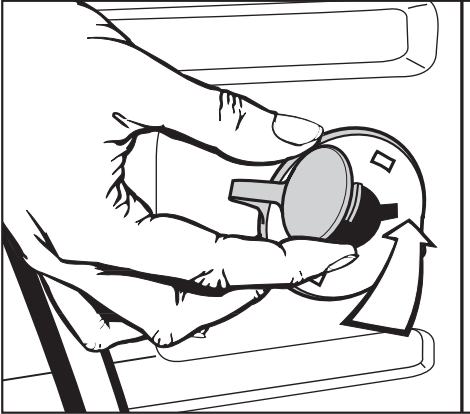


⚠ Стиральную машину нельзя перевозить без транспортировочного крепления.
Сохраняйте крепление. Его необходимо будет опять смонтировать перед транспортировкой стиральной машины (например, при переезде).

Установка транспортировочного крепления

Установка крепления проводится в обратной последовательности.

- Закройте отверстия с помощью стопоров и закрепленных на них заглушек.

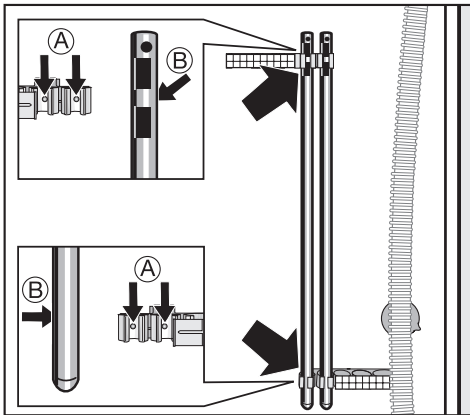


- Закрепите транспортировочные стержни на задней стенке стиральной машины. Проследите за тем, чтобы при установке отверстия **Б** попали на цапфы **А**.

Установка и подключение

Выравнивание


Стиральная машина должна устойчиво стоять на всех четырех ножках в вертикальном положении, чтобы можно было гарантировать ее безупречную работу.

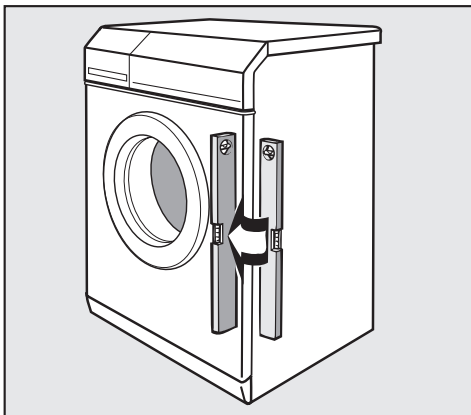

Неправильная установка приводит к повышению расхода электроэнергии и воды, а также возможно скольжение стиральной машины.

Выворачивание и закрепление ножек

Выравнивание стиральной машины осуществляется с помощью четырех винтовых ножек. При поставке стиральной машины все ножки полностью завернуты.

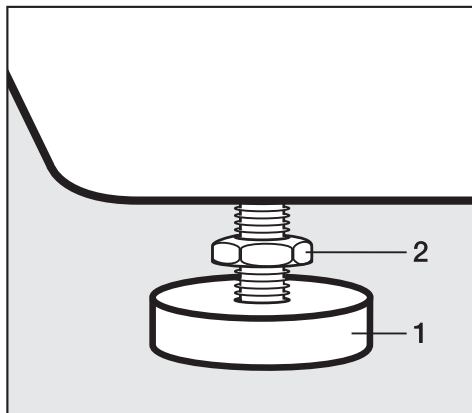

- Отвинтите контргайку **2**, поворачивая ее по часовой стрелке прилагаемым гаечным ключом. Выворачивайте контргайку **2** вместе с ножкой **1**.
- Проверьте с помощью ватерпаса вертикальное положение машины.
- Удерживайте ножку **1** с помощью разводного ключа. Снова приверните прилагаемым ключом контргайку **2** к корпусу машины.


 Все четыре контргайки должны быть крепко привинчены к корпусу машины. Пожалуйста, проверьте даже те ножки, которые Вы не выворачивали при выравнивании. В противном случае существует опасность скольжения машины.

Стиральная машина не предназначена для встраивания под столешницу.

Установка стиральной и сушильной машин в колонну

Стиральную машину можно установить в колонну с сушильной машиной Miele. Для этого необходим монтажный комплект (WTV), который можно приобрести через торговую сеть Miele или сервисную службу Miele.

Обратите внимание:

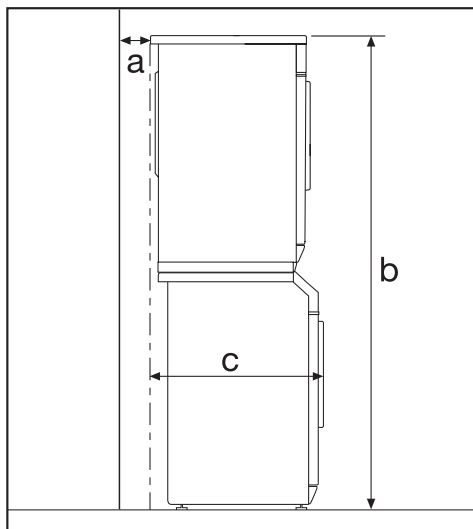

a Безопасное расстояние до стены:
минимум 2 см

b Высота:
монтажный комплект со
столешницей: около 172 см
монтажный комплект без
столешницы: около 170 см

c Глубина колонны из стиральной и сушильной машин: около 63 см

Установка и подключение

Система защиты от протечек воды Miele

Данная система обеспечивает всестороннюю защиту от протечек воды, связанных с работой стиральной машины.

Система состоит из трех основных частей:

- 1) шланга подачи воды
- 2) электроники и корпуса
- 3) сливного шланга

1) Шланг подачи воды

- Дополнительный электрический клапан безопасности

Он функционирует как автоматический водопроводный кран и находится в блоке системы безопасности заливного шланга.

- Защита клапана безопасности от поломки

Корпус клапана выдерживает давление на разрыв от 7.000 до 10.000 кПа.

- Защитная оболочка шланга подачи воды

Протекающая из шланга вода будет выводиться в поддон машины благодаря защитной оболочке, которая как "вторая кожа" охватывает шланг. Поплавковый выключатель закрывает вентиль безопасности. Дальнейшее поступление воды заблокировано; находящаяся в баке вода откачивается.

2) Электронная система и корпус

- Поддон

При негерметичности стиральной машины вытекающая вода собирается в поддоне, встроенном в дно. Благодаря наличию поплавкового выключателя происходит отключение заливных клапанов. Дальнейшее поступление воды будет заблокировано; вода, находящаяся в баке, будет откачана.


- Защита от перелива

Система препятствует переполнению стиральной машины водой из-за неконтролируемой подачи воды. При повышении уровня воды выше определенного значения включается сливной насос, и вода откачивается под контролем электроники.

3) Сливной шланг

Сливной шланг защищен системой вентиляции. Это препятствует нежелательному всасыванию всей жидкости из стиральной машины при откачивании воды.


Подача воды

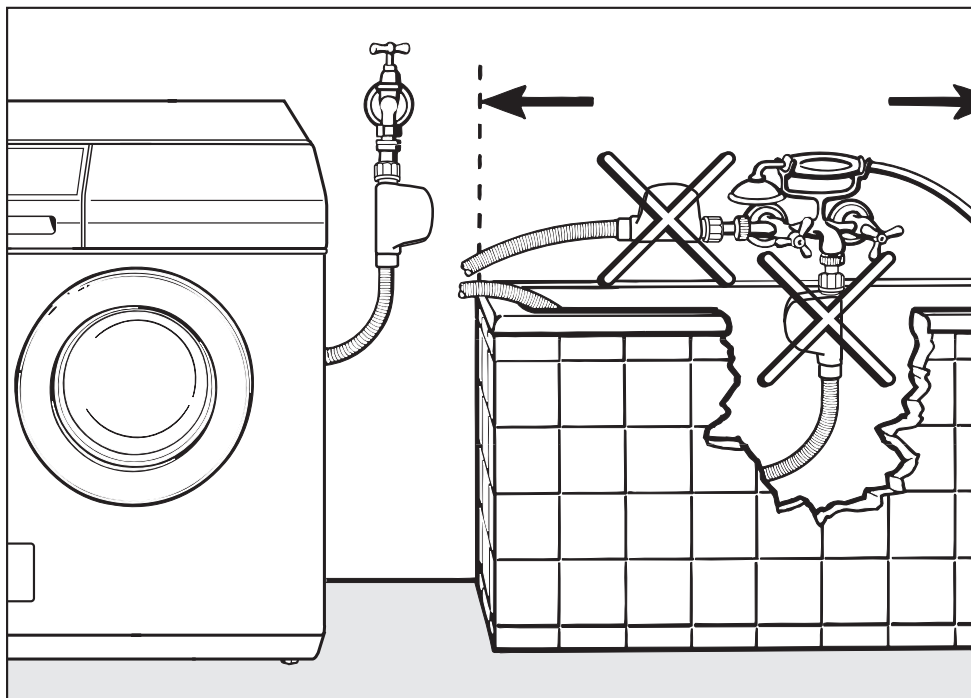

Клапан безопасности содержит электрические детали. Поэтому его нельзя монтировать в области, где разбрызгивается вода, например, у ванны или душа. В этих случаях для удлинения заливного шланга используйте шланг в металлической оплетке, который можно приобрести в фирменном магазине или сервисной службе Miele.



Не погружать устройство в жидкость!

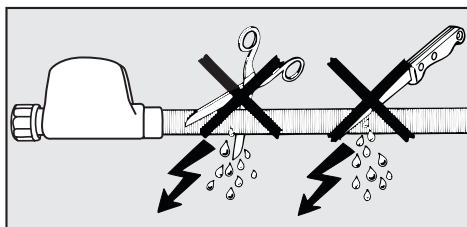

Не допускается повреждение или перегиб защитной оболочки.

Установка и подключение

Стиральная машина может быть подключена к водопроводу без клапанов, предотвращающих обратный отток жидкости, так как она изготовлена согласно действующим нормам.

Напор воды должен составлять не менее 100 кПа и не должен превышать 1.000 кПа. Если он выше 10 бар, то необходимо встроить в трубопровод редукционный клапан.

Для подключения требуется водопроводный кран с $\frac{3}{4}$ " резьбой. Если такой отсутствует, то подключение к водопроводу должно производиться только квалифицированным сантехником.

 Резьбовое соединение находится под давлением водопроводной воды. Поэтому проверьте, медленно открывая водопроводный кран, насколько герметично соединение. При необходимости измените положение уплотнения или подтяните резьбовое соединение.

Стиральная машина **не** предназначена для подключения к горячей воде.

Техобслуживание

В случае замены используйте только систему **Waterproof Miele**.

Не допускается вынимать ситечко в накидной гайке клапана безопасности, т.к. это защищает заливной клапан.

Дополнительная принадлежность - увеличение длины шланга

В качестве дополнительной принадлежности в фирменном магазине или сервисной службе Miele можно приобрести шланг в металлической оплетке длиной 1,5 м.

Этот шланг выдерживает местное давление свыше 14.000 кПа и может быть использован в качестве гибкого удлинителя водопроводной линии.

Слив воды

Моющий раствор откачивается сливным насосом с высотой подачи 1 м. Чтобы слив воды происходил беспрепятственно, шланг должен быть уложен без изломов и перегибов. Переходник на конце шланга можно поворачивать, а при необходимости снимать.

Возможности для слива воды:

1. Подвешивание сливного шланга на край мойки или раковины:

Обратите внимание:

- Закрепите шланг во избежание соскальзывания!
- Если вода откачивается в раковину, то следите за тем, чтобы она стекала достаточно быстро. В противном случае существует опасность, что раковина переполнится или часть откачанной воды попадет обратно в стиральную машину.

2. Подсоединение к пластиковой сточной трубе с помощью резиновой муфты (сифон при этом не обязателен).

3. Подсоединение к раковине с помощью пластикового ниппеля.

4. Слив в полу (водосток).

В случае необходимости шланг может быть удлинен до 5 м. Дополнительные принадлежности для этого можно приобрести в торговой организации Miele или сервисной службе Miele.

Для откачивания на высоту свыше 1 м (до 1,8 м максимальной высоты) в торговой организации Miele или сервисной службе Miele можно приобрести набор для модификации стиральной машины, включающий в себя дополнительный сливной насос с принадлежностями для ее установки.

Установка и подключение

Подключение к электросети

Стиральная машина оснащена кабелем (около 1,6 м) со штепсельной вилкой с заземляющим контактом для подключения к сети переменного тока ~ 230 В 50 Гц.

Подключение должно осуществляться только к стационарной электропроводке, с заземлением.

Запрещается подключать стиральную машину к сети электропитания через разного рода удлинители, тройники и т.п., чтобы полностью исключить потенциальный источник опасности (опасность возгорания).

Для повышения безопасности рекомендуется включать в электрическую цепь прибора устройство защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания 30 мА.

Информация о номинальном потреблении и предохранителе дается на типовой табличке. Пожалуйста, сравните данные, приведенные на типовой табличке, с данными сети электропитания.

Дополнительно для Украины

Внимание! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которое соответствует требованиям п.7.1 "Правил устройства электроустановок".

Для Вашей безопасности подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если Ваша розетка не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Данные потребления

	Загрузка	Данные потребления			
		Энергия в кВт/ч	Вода в л	Продолжительность	
ХЛОПОК/ЛЕН					
95°C	5,0 кг	1,70	45	1 ч 32 мин	1 ч 47 мин
60°C ¹⁾	5,0 кг	0,95	45	–	1 ч 56 мин ¹⁾
60°C	5,0 кг	0,95	45	1 ч 26 мин	1 ч 56 мин
40°C ¹⁾	5,0 кг	0,50	45	–	1 ч 56 мин ¹⁾
40°C	5,0 кг	0,50	45	1 ч 26 мин	1 ч 56 мин
СИНТЕТИКА					
40°C ¹⁾	2,5 кг	0,45	49	–	1 ч 16 мин ¹⁾
40°C	2,5 кг	0,45	49	1 ч 01 мин	1 ч 16 мин
ТОНКОЕ БЕЛЬЕ					
30°C	1,0 кг	0,35	65	49 мин	59 мин
Шелк 					
30°C	1,0 кг	0,24	39	37 мин	–
ШЕРСТЬ 					
30°C	2,0 кг	0,23	35	40 мин	–

¹⁾ Тест-программа по EN 60456

Указания для сравнительных испытаний:

Для тест-программ по EN 60456 должна быть включена доп. функция *Интенсивная*.

Данные потребления могут отличаться от приведенных значений, в зависимости от напора воды, жесткости воды, температуры заливаемой воды, температуры в помещении, вида белья, количества белья, колебаний в сети электропитания и выбранных дополнительных функций.

Технические параметры

Высота	85,0 см
Ширина	59,5 см
Глубина	58,0 см
Глубина при открытой дверце	94,5 см
Вес	94 кг
Максимальная нагрузка на пол	1600 н (прим. 160 кг)
Вместимость	5 кг сухого белья
Напряжение подключения	см. фирменную табличку
Параметры подключения	см. фирменную табличку
Предохранитель	см. фирменную табличку
Данные эксплуатации	см. главу Данные эксплуатации
Давление напора воды минимальное	1 бар (100 кПа)
Давление напора воды максимальное	10 бар (1000 кПа)
Длина заливного шланга	1,60 м
Длина сливного шланга	1,50 м
Длина электрокабеля	1,60 м
Высота слива максимальная	1,00 м
Длина слива максимальная	5,00 м
Справочные контрольные отметки	Защита от радиопомех, VDE

Программируемые функции для изменения стандартных параметров

Программируемые функции

С помощью программируемых функций Вы сможете адаптировать стильную машину Вашим индивидуальным потребностям.

Система Больше воды

Система Wasser plus воздействует благодаря дополнительной функции Больше воды на залив воды в ниже перечисленных программах.

Она предоставляет возможность дополнительного залива воды на программных этапах стирки и полоскания, а программа ХЛОПОК/ЛЕН может расширяться еще на одно полоскание.

Система Больше воды имеет четыре различных установки.

Программируемая установка воздействует на залив воды в программах:

- ХЛОПОК/ЛЕН
- СИНТЕТИКА
- Мини-программа
- Смешанное белье
- Шелк

Активируется программируемая установка включением дополнительной функции Больше воды.

Включение дополнительной функции Больше воды воздействует при:

Установка 1:

больше воды при полоскании в названных программах.

Установка 2:

больше воды при стирке и при полоскании в названных программах (заводская установка)

Установка 3:

дополнительное полоскание в программах ХЛОПОК/ЛЕН и СИНТЕТИКА

Установка 4:

больше воды в названных программах при стирке и дополнительном полоскании и дополнительное полоскание в программах ХЛОПОК/ЛЕН и СИНТЕТИКА.

Программирование и запоминание установок выполните в соответствии с пунктами от ❶ до ❷, приведенными на следующей странице.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции будут инициализироваться с помощью клавиши СТАРТ и переключателя выбора программ. Клавиша СТАРТ и переключатель выбора программ обладают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
 - Стиральная машина закрыта.
 - Переключатель выбора программ находится в положении 0.
- ❶ Нажмите клавишу СТАРТ удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.
 - ❷ Включите стиральную машину клавишей *Вкл/Выкл*.
 - ❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка клавиши СТАРТ
 - ❹ после чего отпустите клавишу СТАРТ.

- ❺ Поверните переключатель выбора программ в положение ХЛОПОК/ЛЕН 75°C:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой 1, 2, 3 или 4.

- ❻ При каждом нажатии на *клавишу СТАРТ Вы*, по мере надобности, выбираете другую установку.

На дисплее поочередно с *P* мигает следующая индикация:

- 1 = Установка 1
больше воды при полоскании
- 2 = Установка 2
больше воды при полоскании и стирке (заводская установка)
- 3 = Установка 3
(дополнительное полоскание в программах ХЛОПОК/ЛЕН и СИНТЕТИКА)
- 4 = Установка 4
больше воды при стирке и полоскании и при дополнительном полоскании в программах ХЛОПОК/ЛЕН и СИНТЕТИКА

- ❼ Выключите стиральную машину клавишей *Вкл/Выкл*.

Клавиша *Больше воды* будет теперь обеспечивать выполнение выбранной установки. Данная установка функции будет оставаться инициализированной до тех пор, пока не будет запрограммирована другая установка.

Программируемые функции

Щадящая стирка

При включении функции щадящей стирки вращение барабана будет понижено. Так можно будет более бережно выстирать слегка загрязненные текстильные изделия.

Режим со щадящей стиркой можно будет использовать в программах ХЛОПОК/ЛЕН, СИНТЕТИКА, Мини-программа, Накрахмаливание и Смешанное белье.

Если щадящая стирка запрограммирована, то выполнение стирки по этим программам будет происходить в ритме щадящей стирки.

При поставке стиральной машины функция щадящей стирки не включена.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции будут инициализироваться с помощью клавиши СТАРТ и переключателя выбора программ. Клавиша СТАРТ и переключатель выбора программ обладают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель выбора программ находится в положении 0.

❶ Нажмите клавишу СТАРТ удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.

❷ Включите стиральную машину клавишей *Вкл/Выкл*.

❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка клавиши СТАРТ . . .

❹ . . . после чего отпустите клавишу СТАРТ.

❺ Поверните переключатель выбора программ в положение ХЛОПОК/ЛЕН 60°C:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой 0 или 1.

0 = функция щадящей стирки не подключена

1 = функция щадящей стирки подключена

❻ При нажатии на клавишу СТАРТ индикация на дисплее будет переключаться с 0 на 1 или с 1 на 0.

❼ Выключите стиральную машину клавишей *Вкл/Выкл*.

Выбранная установка программируемой функции теперь запомнена и будет оставаться инициализированной до тех пор, пока она опять не будет изменена.

Включение охлаждения моющего раствора в программе "ХЛОПОК/ЛЕН"

В конце основной стирки в барабан подается дополнительное количество воды для охлаждения моющего раствора.

Охлаждение моющего раствора производится при установке температур 95°C и 75°C.

Функцию следует включать:

- при навешивании сливного шланга на умывальник или кухонную раковину для того, чтобы предотвратить опасность ошпаривания.
- если сточные трубы в здании не поддерживают температуры жидкости 95°C (DIN 1986).

Функция охлаждения моющего раствора в программе "ХЛОПОК/ЛЕН" отключена при заводской поставке.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции активизируются с помощью кнопки СТАРТ и переключателя выбора программ. Кнопка СТАРТ и переключатель обладают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель выбора программ находится в положении 0.

❶ Нажмите кнопку СТАРТ и удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.

❷ Включите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка кнопки СТАРТ . . .

❹ . . . после чего отпустите кнопку СТАРТ.

❺ Поверните переключатель выбора программ в положение ХЛОПОК/ЛЕН 40°C:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой 0 или 1.

0 = функция охлаждения моющего раствора **выключена**.

1 = функция охлаждения моющего раствора **включена**.

❻ При нажатии на кнопку СТАРТ индикация на дисплее будет переключаться с 0 на 1 или с 1 на 0.

❼ Выключите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

Выбранная установка программируемой функции сохраняется до тех пор, пока она опять не будет изменена.

Программируемые функции

Функция памяти

Если к основной программе будет выбрана дополнительная функция и/или изменена скорость отжима, стиральная машина запомнит эти установки при запуске выполнения программы.

При выборе новой программы стирки стиральная машина известит Вас об этих сохраненных дополнительных функциях и/или скорости отжима.

Функция памяти при поставке машины выключена.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции активизируются с помощью кнопки СТАРТ и переключателя выбора программ. Кнопка СТАРТ и переключатель обладают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель выбора программ находится в положении 0.

- ❶ Нажмите кнопку СТАРТ и удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.
- ❷ Включите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.
- ❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка кнопки СТАРТ . . .
- ❹ . . . после чего отпустите кнопку СТАРТ.
- ❺ Поверните переключатель выбора программ в положение ХЛОПОК/ЛЕН 30°C:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой 0 или 1.

0 = Функция памяти **выключена**.

1 = Функция памяти **включена**.

- ❻ При нажатии на кнопку СТАРТ индикация на дисплее будет переключаться с 0 на 1 или с 1 на 0.
- ❼ Выключите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

Выбранная установка программируемой функции сохраняется до тех пор, пока она опять не будет изменена.

Замачивание

Продолжительность замачивания, которое будет выполняться при нажатии кнопки *Замачивание*, может быть Вами выбрана в диапазоне от 30 минут до 2 часов (с шагом величиной в 30 минут).

Выбранная продолжительность замачивания белья будет предшествовать при выборе дополнительной функции Замачивание собственно программе стирки.

Для кнопки *Замачивание* при поставке машины запрограммирована продолжительность замачивания, равная 2 часам.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции активируются с помощью кнопки СТАРТ и переключателя выбора программ. Кнопка СТАРТ и переключатель обладают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель выбора программ находится в положении 0.

❶ Нажмите кнопку СТАРТ и удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.

❷ Включите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка кнопки СТАРТ . . .

❹ . . . после чего отпустите кнопку СТАРТ.

❺ Поверните переключатель выбора программ в положение СИНТЕТИКА 60°C:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой 1, 2, 3 или 4.

❻ При каждом нажатии на кнопку СТАРТ Вы при необходимости выбираете другую установку.

На дисплее поочередно с *P* мигает индикация

1 = 2 ч продолжительность замачивания (заводская установка)

2 = 1 ч 30 мин продолжительность замачивания

3 = 1 ч продолжительность замачивания

4 = 30 мин продолжительность замачивания

❼ Выключите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

Кнопка *Замачивание* будет теперь обеспечивать выполнение выбранной продолжительности замачивания белья. Данная установка функции сохраняется до тех пор, пока она не будет изменена.



Производитель:

Миле & Ци. ГмбХ & Ко., D-33325 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. GmbH & Co., D-33325 Guetersloh

Импортер:

ООО Миле СНГ
Российская Федерация
129164 Москва, Зубарев пер., 15-1
Телефон: (095) 745 8990
Телефакс: (095) 745 8984

Internet: www.miele.ru

E-mail: info@miele.ru



АЯ46