


comfee'

Руководство по эксплуатации

Полуавтоматическая
Стиральная машина

Модель: СТВ-50PS

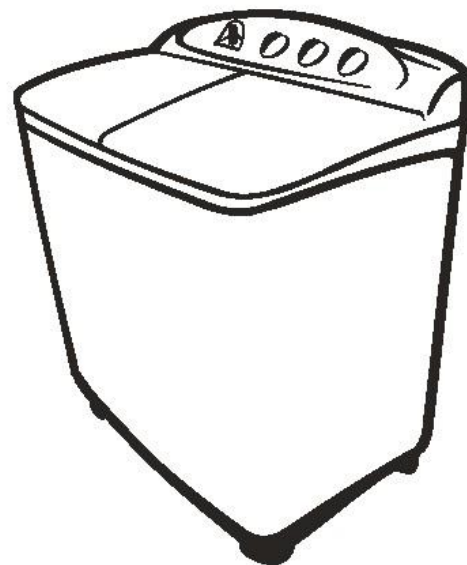

Содержание

Наименования соответствующих частей	2
Основные характеристики	3
Меры предосторожности при стирке	4
Подготовительные операции	4
Инструкции по стирке	4
Инструкции по отжиму и wringing	5
Инструкции по полосканию	5
Техническое обслуживание	6
Меры предосторожности	7
Методы проверки при появлении следующих проблем	7
Спецификация	8

Техническое обслуживание:

После использования машины, выполните следующие действия:

1. Отсоедините шланг шланга от розетки.
2. Отсоедините шланг подачи воды.

Уход за корпусом машины:

- Для очистки корпуса от воды и грязи используйте мягкую ткань, без использования моющих средств, быстро испаряющихся и других химических веществ, чтобы избежать повреждения поверхности.

Очистка фильтра от ворса

- Удерживая в вертикальном состоянии шланг, отсоедините ворсинчатый фильтр.
- Выверните чашечку стороной наружу и промойте в воде.

- После очистки, вставьте край фильтра в желобок и установите, прижимая, на место.



Если произошло замораживание:

1. Положите входную часть шланга в теплую воду с температурой 50°C.
2. Залейте примерно 2 литра теплой воды с температурой меньше чем 50°C в бак на 10 минут.
3. Подсоедините входную часть шланга к штулку подачи воды и убедитесь, что входное и выходное соединения подачи воды работают нормально.

Инструкция по отжиму:

1. Переверните белье из стиральной машины в сушильный бак, расправляйте белье равномерно на дно бака
2. Установите внутреннюю крышку центрифуги поверх белья и проверьте, что она плотно прилегает к баку.
3. Закройте откидную крышку центрифуги.
4. Установите "Таймер отжима" на нужное положение



Время вращения (мин)	0,5	1	1-2	2-3	3-4	5
Тип белья	Хлопок	Синтетика	Шерсть	Нижнее белье	Куртки	Постельное белье

Внимание:

Если при отжиме стиральная машина сильно вибрирует, проверьте, что она установлена ровно и белье равномерно распределено.

Если вы слышите и отжимаете одновременно, сразу выполните пошло отжима.

Обычное полоскание:


Полоскание производится в стиральном баке в течение 1-3 мин, чтобы удалить мыльный раствор оно поможет сэкономить воду и электроэнергию.

1. Положите белье из которого была отжата вода, в стиральный бак
2. Установите "переключатель стирки-отжима" в положение "нормальный" или "повышенный" в соответствии с типом ткани
3. Налейте воду до указанной отметки.
4. Установите "Таймер стирки" на полоскание в течение 3-5 минут
5. Переверните белье в бак отжима и зайдите время отжима 1-3 минуты.
6. Вылейте воду из стирального бака.
7. Повторите вышеперечисленные шаги при необходимости дополнительного полоскания.


Примеры:

Футболка (хлопок) 150 г	Рубашка (синтетическая) 200 г	Свитер (хлопок) 500 г
Нижнее белье (хлопок) 50 г	Носки (синтетические) 50 г	Шарф (хлопок) 300 г

Элементы управления

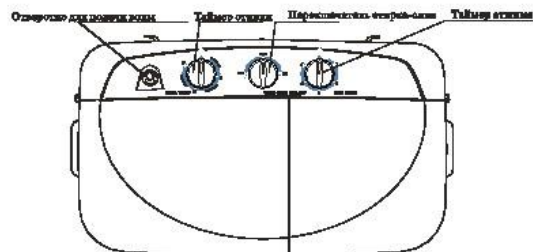


Наименование частей

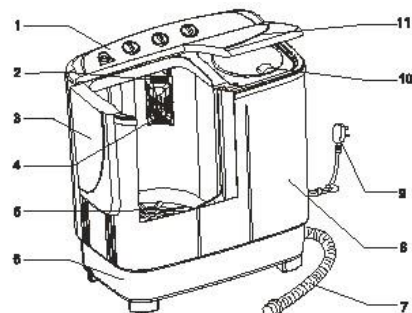

1. Панель управления
2. Пластина ворсового фильтра
3. Крышка стирального бака
4. Ворсовый фильтр
5. Лопасты
6. Основание
7. Сливной шланг
8. Корпус
9. Вилка сети питания
10. Крышка цилиндра центрифуги
11. Крышка центрифуги

Запасные части

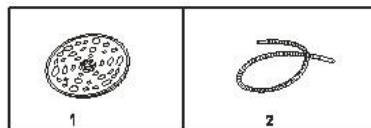

Уплотнительный фильтр Шланг подачи воды

Особенности

- Большая загрузка
- Низкий уровень шума
- Улучшенное качество стирки, благодаря водным потокам, для обычной одежды, одежи и рабочих костюмов
- Дополнительные функции: фильтрация, индикатор уровня воды и др.
- Хорошая устойчивость при открытии и опускании
- Современный дизайн, пластиковое покрытие и пластиковое основание для предотвращения коррозии

Меры предосторожности при эксплуатации:

- Просушите наряды одежды, чтобы там не остались миски, скрепки и т.д.
- Выверните одежду наизнанку
- Застегните замки и молнии на одежде
- Отогните белье

Инструкция по подготовке к работе

- Вставьте шланг подачи воды в отверстие ввода воды
- Подвесьте эластичный шланг в место, куда будет стекать вода
- Вставьте входной конец шланга подачи воды в узел подачи воды
- Уберите все предметы из инвентаря, очистите одежду от мешков и грязи
- Отогните белье по цвету, по типу ткани и загрязненности
- Маленькие вещи помещайте в сетчатый мешочек
- Включите машину в сеть
- Прочитайте ниже следующую таблицу для выбора режима стирки и отжима

Загрузка белья

Тип ткани	Режим стирки	Время отжима
Шелк-Ситоватки	Нормальный	3
		3-5
Хлопок	Нормальный	7
		7-10
Сильно загрязненный хлопок	Нормальный	10
		10-15

Инструкция по стирке:

1. Залейте воду до указанного уровня, затем добавьте моющее средство и перемешайте воду
2. Растворите стиральный порошок в теплой воде (до 50°C) и налейте раствор в бак
3. Установите переключатель "стирка-слив воды" в положение "нормальный" или "повышенный" в зависимости от типа ткани.
4. Установите время на таймере стирки, и машина начнет работать
5. В конце стирки установите переключатель "стирка-слив воды" в положение "слив" для откидки воды

Стирка объемного белья

Сверните одежду как показано ниже и затем поместите в бак стиральной машины



Сотрите/пополните Сотрите на 1/3 Сверните

Положите одежду в бак, время и язык

Хранение стиральной машины

- Хранить машину, не подперев ее воздействием прямых солнечных лучей.
- Хранить машину, не подперев ее воздействием сырости или дождя.
- Не ставить ее на неровную или прогибающуюся поверхность.

Меры предосторожности:

Техническое обслуживание цепи питания должно быть выполнено специалистами.

Машинка должна быть подключена к заземлению

- После использования, пожалуйста убедитесь, что вилка из розетки отсоединена.
- В соответствии с типом вилки используйте розетку
- Не допускается уклон поверхности больше чем на два градуса
- Не разбирайте электродвигатель самостоятельно
- Не закрывайте доступа воздуха внутрь во время работы машины
- Не в коем случае не прикасайтесь к электрическим проводам и заземлению
- Не касайтесь барабана вращающегося цилиндра во время его вращения
- Не устанавливайте стиральную машину в ванную комнату для предотвращения коррозии

- Не мойте панелей управления водой, протрите мягкой салфеткой
- Не разрешайте детям находиться рядом с машиной
- Не используйте стиральную машину рядом с краской и бензином во избежание возгорания
- Не забываете закрывать крышку центрифуги
- Не используйте воду выше 50°C
- При возгорании или высокой температуре отойдите подальше

Методы проверки при появлении следующих проблем

↑ Машина не работает

- Если неисправна цепь питания
- Если вилка цепи питания не работает
- Если таймер стирки и таймер отжима находится в положении 0

↑ Машина не может откачивать воду

- Если выводной шланг установлен плохо, или засорен
- Если выводной шланг или входная труба заморожены
- Если выводной шланг или входная труба закупорены

↑ Машина издает специфический звук

- Если в стиральный бак попадают монеты или другие предметы

↑ Машина издает специфический звук и сильно вибрирует

- Если машина установлена не ровно
- Если внутренняя крышка центрифуги закрыта плохо
- Если что-то болтается снаружи вращающегося цилиндра

Приложение: Таблица основных технических данных

	Страна	Отзывы владельцев
Сеть питания	Многополюсность	
Входная мощность	840 Вт	190 Вт; 190 Вт (С и без)
Максимальная производительность	15 минут	5 минут
Количество людей	600 (Max); 610 (Сред); 600 (Min)	
Размеры стирки	Нормальная/Максимальная	
Габариты	781x448x286 (Длина*Ширина*Высота)	
Вид	19 кг	

Circuit diagram

