


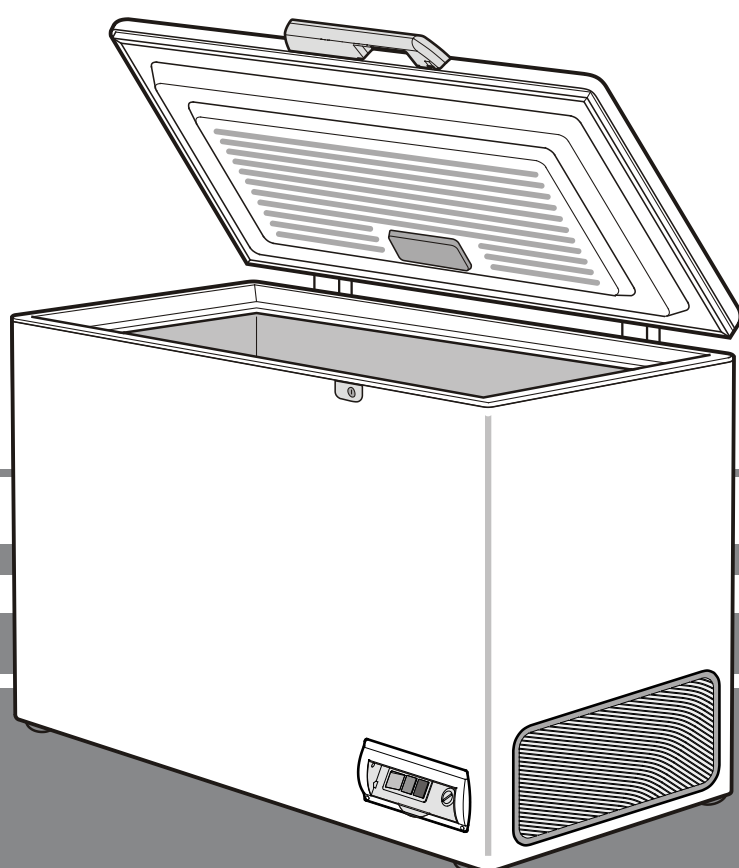

7082 243-00

GT 111

LIEBHERR

Указания по утилизации

Оно содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычного бытового мусора. Утилизация старого оборудования должна быть выполнена надлежащим образом в соответствии с действующими на месте использования предписаниями.



При вывозе устройства, отслужившего свой срок, не повредите контур хладагента, т.к. в результате этого хладагент (тип указан на заводской табличке) и масло могут неконтролируемо выйти наружу.

- Приведите устройство в состояние, непригодное для употребления.
- Извлеките сетевую вилку.
- Отрежьте соединительный кабель.


Область применения прибора

Прибор предназначен исключительно для охлаждения пищевых продуктов в домашних условиях или условиях приближенных к домашним. Сюда относится, например, использование

- на кухнях частных лиц, в столовых,
- в частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания,
- при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.

Используйте прибор только в бытовых условиях. Все другие способы применения являются недопустимыми. Устройство не предназначено для хранения и охлаждения медикаментов, плазмы крови, лабораторных препаратов или похожих веществ, лежащих в основе директивы медицинской продукции 2007/47/EG. Неправильное использование устройства может привести к повреждениям хранящихся изделий или к их порче. Устройство не подходит для эксплуатации во взрывоопасной области.

Обзор прибора и оборудования

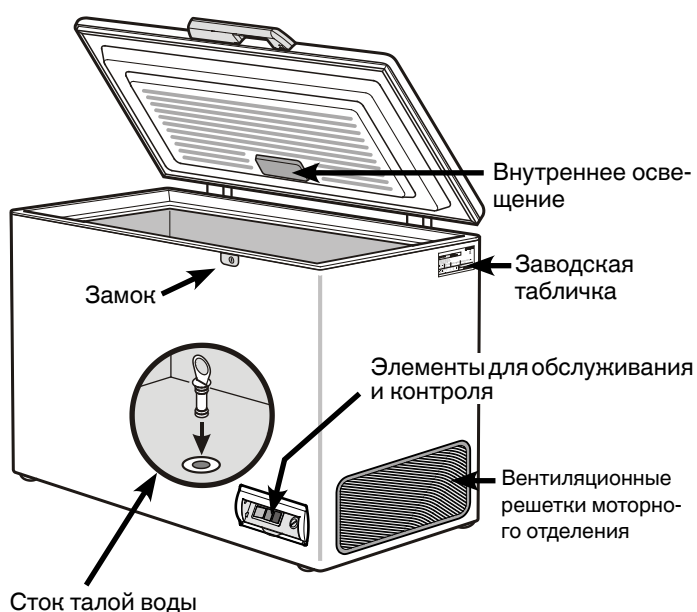

Перед запуском прибора в эксплуатацию обязательно закройте отверстие стока талой воды в дне прибора прилагающейся пробкой! Это важно для безупречной работы прибора.


Указания по технике безопасности

- Чтобы исключить возможность травмирования и нанесения материального ущерба, прибор должны распаковывать и устанавливать два человека.
- При наличии повреждений прибора необходимо еще до его подключения сразу же обратиться к поставщику.
- Для обеспечения надежной работы прибора следует монтировать и подключать его по рекомендациям, приведенным в инструкции по эксплуатации.
- В случае неисправности следует отключить прибор от сети. Выдернуть сетевую вилку или отключить или выкрутить предохранитель.
- Чтобы отключить прибор от сети, ни в коем случае нельзя тянуть за питающий кабель, держитесь исключительно только за сетевую вилку.
- Ремонт и изменения в приборе надо производить только силами службы сервиса, иначе пользователь может подвергнуть себя опасности. Это же относится и к замене питающего кабеля.
- Внутри прибора нельзя пользоваться открытым огнем или источниками воспламенения. При транспортировке или очистке прибора необходимо быть осторожным, чтобы не повредить контур охлаждения. При повреждениях контура нельзя использовать поблизости источники огня и надо хорошо провентилировать помещение.
- Цоколь, выдвижные ящики, двери и т.д. нельзя использовать в качестве подножки или опоры.
- Этот прибор не предназначен для людей (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями и людей, не имеющих достаточного опыта и знаний, если только лица, которые отвечают за их безопасность, не обучили их правилам пользования прибором или вначале прибор не использовался под их надзором. Дети не должны оставаться без присмотра для гарантии того, что они не будут играть с прибором.
- Избегайте длительного контакта холодных поверхностей или охлажденных/замороженных продуктов с кожей. Это может привести к болям, чувству онемения и обморожениям. При продолжительном контакте с кожей предусмотрите защитные меры, например, используйте перчатки.
- Пищевой лед, особенно чистый водяной лед или ледяные кубики, не следует сразу же употреблять в пищу после их вытаскивания. Слишком низкие температуры льда могут привести к "опасности ожога".
- Не употребляйте чрезмерно долго хранившиеся пищевые продукты, это может привести к пищевым отравлениям.
- Прибор предназначен для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов и приготовления льда. Он разработан для применения в домашнем хозяйстве. При его использовании в промышленности следует соблюдать действующие в данной отрасли предписания.
- Не храните в приборе взрывоопасные материалы или аэрозольные упаковки с горючими газами-вытеснителями, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Улетучивающиеся газы могут воспламениться от электрических деталей. Такие аэрозольные упаковки можно легко узнать по напечатанному на них содержанию или по символу пламени.
- Не используйте какие-либо электрические приборы внутри прибора.
- Если прибор закрывается на замок, не храните ключи поблизости от прибора и в досягаемом для детей месте.
- Прибор предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.
- Специальные лампы (лампы накаливания, светодиоды, флуоресцентные лампы) в приборе служат для освещения его внутреннего пространства и не подходят для освещения помещения.

Установка

- Избегайте устанавливать прибор в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и другими аналогичными приборами.
- Пол на месте установки должен быть ровным и плоским. Установите прибор на таком расстоянии от стены, чтобы крышка свободно открывалась и закрывалась.

- ① Не закрывайте щель между краем ларя и полом, поскольку в холодильный агрегат должен быть обеспечен доступ охлаждающего воздуха.
- ② Промежуток между вентиляционной решеткой и стеной должен составлять минимум 20 см. Этот промежуток ни в коем случае нельзя заставлять, а вентиляционные отверстия нельзя закрывать.
- ③ Нельзя заставлять наружную поверхность прибора. Минимальное расстояние вокруг прибора должно составлять 20 мм для обеспечения достаточной теплоотдачи.

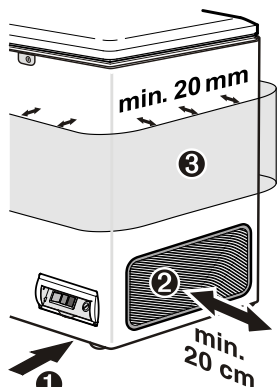

- Помещение для установки прибора должно в соответствии с нормой EN 378 иметь объем 1 м³ на каждые 8 г хладагента типа R 600a, чтобы в случае утечки хладагента из контура в этом помещении не могла образоваться легковоспламеняемая газо-воздушная смесь. Данные о количестве хладагента можно найти на заводской табличке.
- Не подключайте прибор вместе с другими приборами через один удлинитель - опасность перегрева.

Климатические классы


Прибор рассчитан на эксплуатацию в ограниченном диапазоне температур в зависимости от климатического класса. Не допускается выход за пределы указанного диапазона! На заводской табличке прибора указан соответствующий ему климатический класс.

Климатические классы

Климатические классы	Окружающая температура
SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+16°C до +38°C
T	+16°C до +43°C

Размеры прибора (мм)

Модель	A	B	C
GT 1421	910	569	760
GT 2121	919	754	760
GT 2621	919	873	760
GT 3021	919	999	760
GT 3621	919	1133	760
GT 4221	919	1289	760
GT 4921	919	1373	808
GT 6121	919	1648	808

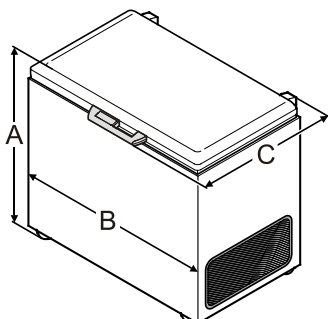

Подключение

Вид электрического тока (переменный ток) и напряжение на месте установки прибора должны соответствовать данным, приведенным на заводской табличке. Сетевая розетка должна быть защищена предохранителем на 10 А или выше, располагаться за пределами задней стороны прибора и быть легко доступной.

Прибор разрешается подключать только к заземленной по всем правилам розетке с защитным контактом.

Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия/решетки.
- Избегайте устанавливать прибор в зоне прямых солнечных лучей, рядом с плитой, системой отопления и другими аналогичными приборами.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, температуры окружающей среды.
- Открывайте прибор на предельно короткое время.
- Сортируйте продукты при размещении.
- Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Закладка теплых блюд: сначала дайте им остыть до комнатной температуры.
- Если в приборе образовался толстый слой инея: разморозьте прибор.

Осевшая пыль повышает расход электроэнергии:

- Регулярно очищайте от пыли вентиляционные отверстия моторного отделения.


Включение и выключение прибора

Перед запуском прибора в эксплуатацию рекомендуется очистить его (подробности об этом приведены в разделе "Очистка").

Включение:

Вставить сетевую вилку - прибор включен.

- Светится зеленая лампа индикатора работы ①.
- Светится красная лампа аварийной сигнализации ②. Красная лампа аварийной сигнализации погаснет, когда в морозильной камере станет достаточно холодно.

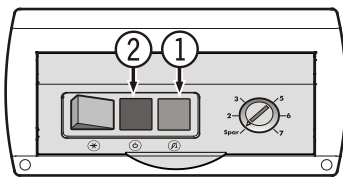

Выключение:

Выдернуть сетевую вилку или отключить или выкрутить предохранитель.


Настройка температуры

С помощью монеты поверните стрелку регулятора температуры в положение между 2 и 7.

Положение 2 = наименьшая холодопроизводительность
Положение 7 = наибольшая холодопроизводительность, холодно

Для длительного хранения замораживаемых продуктов температура должна составлять мин. -18°C.


Если загрузка ларя не превышает нижней отметки (см. "Замораживание"), регулятор температуры можно поставить в положение "Spar" ("экономия"). В этом положении энергопотребление очень низкое.

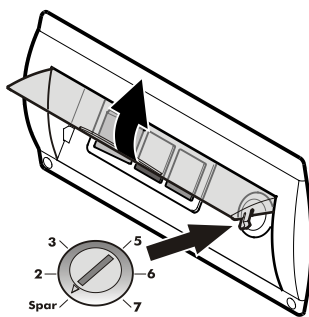

Элементы для контроля

Красная лампа аварийной сигнализации ② светится, если в морозильной камере недостаточно холодно. Если красная лампа светится в нормальном режиме работы, проверьте:

- не было ли перед этим длительного пропадания питающего напряжения,
- была ли крышка как следует закрыта,
- не загружались ли свежие продукты.

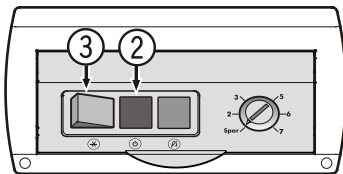

Если этого нет, пожалуйста, немедленно обратитесь в ближайшую службу сервиса. При этом обязательно укажите **тип, номер сервиса и номер прибора**.

Желтая лампа SuperFrost ③ светится, если включен режим **SUPERFROST (супер-мороз)** для замораживания большого количества свежих продуктов. Примите во внимание раздел "Замораживание".

Замораживание

Свежие пищевые продукты должны замораживаться по возможности быстро и насквозь. Это обеспечивается благодаря устройству SuperFrost.

В течение 24 часов можно заморозить столько "кг" свежих пищевых продуктов, сколько указано на заводской табличке в строке "Морозильная способность".

Указание: максимальный верхний край загрузки – это верхний край навесных корзин.


Если ларь загружается до уровня не выше 300 мм не доходя до верхнего края корзины, прибор можно поставить в положение "Spar" ("экономия"). При такой настройке Вы можете еще больше уменьшить и без того низкое энергопотребление Вашего морозильного ларя.

В любом случае регулятор температуры нужно настроить таким образом, чтобы термометр, который кладется на верхние замораживаемые продукты, показывал минимум -18°C!

Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac Congeladora			
■ kg/24h			
Model/Modèle	Net Weight/Poids Net	Net Weight/Poids Net	Net Weight/Poids Net
10-10	10	10	10
10-15	15	15	15
10-20	20	20	20
10-25	25	25	25
10-30	30	30	30
10-35	35	35	35
10-40	40	40	40
10-45	45	45	45
10-50	50	50	50
10-55	55	55	55
10-60	60	60	60
10-65	65	65	65
10-70	70	70	70
10-75	75	75	75
10-80	80	80	80
10-85	85	85	85
10-90	90	90	90
10-95	95	95	95
10-100	100	100	100
10-105	105	105	105
10-110	110	110	110
10-115	115	115	115
10-120	120	120	120
10-125	125	125	125
10-130	130	130	130
10-135	135	135	135
10-140	140	140	140
10-145	145	145	145
10-150	150	150	150
10-155	155	155	155
10-160	160	160	160
10-165	165	165	165
10-170	170	170	170
10-175	175	175	175
10-180	180	180	180
10-185	185	185	185
10-190	190	190	190
10-195	195	195	195
10-200	200	200	200
10-205	205	205	205
10-210	210	210	210
10-215	215	215	215
10-220	220	220	220
10-225	225	225	225
10-230	230	230	230
10-235	235	235	235
10-240	240	240	240
10-245	245	245	245
10-250	250	250	250
10-255	255	255	255
10-260	260	260	260
10-265	265	265	265
10-270	270	270	270
10-275	275	275	275
10-280	280	280	280
10-285	285	285	285
10-290	290	290	290
10-295	295	295	295
10-300	300	300	300
10-305	305	305	305
10-310	310	310	310
10-315	315	315	315
10-320	320	320	320
10-325	325	325	325
10-330	330	330	330
10-335	335	335	335
10-340	340	340	340
10-345	345	345	345
10-350	350	350	350
10-355	355	355	355
10-360	360	360	360
10-365	365	365	365
10-370	370	370	370
10-375	375	375	375
10-380	380	380	380
10-385	385	385	385
10-390	390	390	390
10-395	395	395	395
10-400	400	400	400
10-405	405	405	405
10-410	410	410	410
10-415	415	415	415
10-420	420	420	420
10-425	425	425	425
10-430	430	430	430
10-435	435	435	435
10-440	440	440	440
10-445	445	445	445
10-450	450	450	450
10-455	455	455	455
10-460	460	460	460
10-465	465	465	465
10-470	470	470	470
10-475	475	475	475
10-480	480	480	480
10-485	485	485	485
10-490	490	490	490
10-495	495	495	495
10-500	500	500	500
10-505	505	505	505
10-510	510	510	510
10-515	515	515	515
10-520	520	520	520
10-525	525	525	525
10-530	530	530	530
10-535	535	535	535
10-540	540	540	540
10-545	545	545	545
10-550	550	550	550
10-555	555	555	555
10-560	560	560	560
10-565	565	565	565
10-570	570	570	570
10-575	575	575	575
10-580	580	580	580
10-585	585	585	585
10-590	590	590	590
10-595	595	595	595
10-600	600	600	600
10-605	605	605	605
10-610	610	610	610
10-615	615	615	615
10-620	620	620	620
10-625	625	625	625
10-630	630	630	630
10-635	635	635	635
10-640	640	640	640
10-645	645	645	645
10-650	650	650	650
10-655	655	655	655
10-660	660	660	660
10-665	665	665	665
10-670	670	670	670
10-675	675	675	675
10-680	680	680	680
10-685	685	685	685
10-690	690	690	690
10-695	695	695	695
10-700	700	700	700
10-705	705	705	705
10-710	710	710	710
10-715	715	715	715
10-720	720	720	720
10-725	725	725	725
10-730	730	730	730
10-735	735	735	735
10-740	740	740	740
10-745	745	745	745
10-750	750	750	750
10-755	755	755	755
10-760	760	760	760
10-765	765	765	765
10-770	770	770	770
10-775	775	775	775
10-780	780	780	780
10-785	785	785	785
10-790	790	790	790
10-795	795	795	795
10-800	800	800	800
10-805	805	805	805
10-810	810	810	810
10-815	815	815	815
10-820	820	820	820
10-825	825	825	825
10-830	830	830	830
10-835	835	835	835
10-840	840	840	840
10-845	845	845	845
10-850	850	850	850
10-855	855	855	855
10-860	860	860	860
10-865	865	865	865
10-870	870	870	870
10-875	875	875	875
10-880	880	880	880
10-885	885	885	885
10-890	890	890	890
10-895	895	895	895
10-900	900	900	900
10-905	905	905	905
10-910	910	910	910
10-915	915	915	915
10-920	920	920	920
10-925	925	925	925
10-930	930	930	930
10-935	935	935	935
10-940	940	940	940
10-945	945	945	945
10-950	950	950	950
10-955	955	955	955
10-960	960	960	960
10-965	965	965	965
10-970	970	970	970
10-975	975	975	975
10-980	980	980	980
10-985	985	985	985
10-990	990	990	990
10-995	995	995	995
10-1000	1000	1000	1000

Замораживание в режиме "SuperFrost"

- Тумблером ③ включите режим SuperFrost (супер-мороз) - загорится желтая лампа SuperFrost.
- Подождите 24 часа.
- После этого уложите свежие продукты. Через следующие 24 часа свежие продукты будут заморожены.
- Тумблером ③ выключите режим SuperFrost.

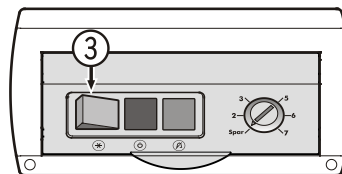

SuperFrost не надо включать:

- при закладке уже замороженных продуктов,
- при ежедневном замораживании прибл. до 2 кг свежих продуктов.

Указания по замораживанию

- Всегда храните однородные замороженные продукты вместе.
- Продукты питания, которые Вы сами замораживаете, следует упаковывать порционно в соответствии с потребностями домашнего хозяйства. Чтобы продукты быстро и насквозь промораживались, в упаковке не должны превышать следующие количества продуктов: овощи, фрукты до 1 кг, мясо – до 2,5 кг.
- Для достижения быстрого замораживания необходимо при закладывании пищевых продуктов обеспечить их контакт с внутренними стенками.
- В качестве упаковочного материала пригодны продающиеся в магазинах пакеты для замораживания, многократно используемые пластмассовые, металлические и алюминиевые сосуды.
- Следите за тем, чтобы вновь замораживаемые продукты питания не соприкасались с уже замороженными. Укладываемые упаковки должны быть сухими, чтобы они не примерзали друг к другу.
- На упаковке всегда следует записывать дату и ее содержимое и не следует превышать рекомендуемую длительность хранения замороженных продуктов.
- Бутылки и банки с газированными напитками нельзя замораживать. Они могут лопнуть.
- Для оттаивания следует вынимать столько продуктов, сколько непосредственно требуется. Из оттаявших продуктов питания следует как можно быстрее приготовить еду.

Замороженные продукты можно оттаивать:

- в духовке
- в микроволновой печи
- при комнатной температуре
- в холодильнике

Оборудование

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение автоматически включается при открытии крышки и гаснет при ее закрытии.


Данные ламп накаливания: 15 Вт (ни в коем случае не используйте лампы мощностью более 15 Вт), напряжение должно соответствовать указанному на заводской табличке.

Патрон: E 14.

Замена лампы накаливания:

Выдернуть сетевую вилку или отключить или выкрутить предохранитель розетки.

- Снять защитную бленду в направлении стрелки;
- заменить лампу накаливания;
- снова установить защитную бленду.

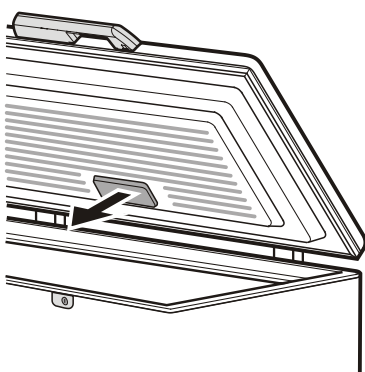


Корзины


Корзины облегчают сортировку.

Корзины можно заручку подвешивать на раму морозильного ларя.

Корзины можно также устанавливать друг над другом. Верхняя корзина при этом располагается на откинутых внутрь ручках нижней корзины.

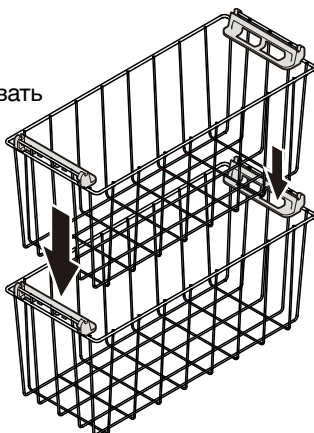


Прижмите ручку вниз, приподнимите и поверните внутрь.

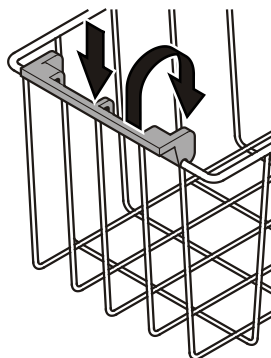

Замок


Если на Вашем приборе нет замка, его можно установить позднее (за исключением GT 1421, GT 2121).

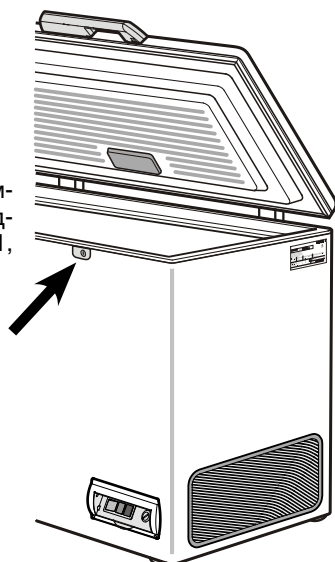


Поднос для замораживания

С помощью подноса для замораживания можно осуществлять щадящее замораживание мелких замораживаемых продуктов (ягод, зелени, нарезанных овощей).

Распределите замораживаемые продукты на подносе для замораживания (фрукты не склеиваются и сохраняют свою форму).

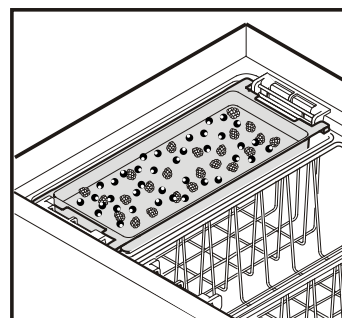


Поднос для замораживания можно либо поместить в корзину, либо вставить во внутреннюю емкость в качестве перегородки.

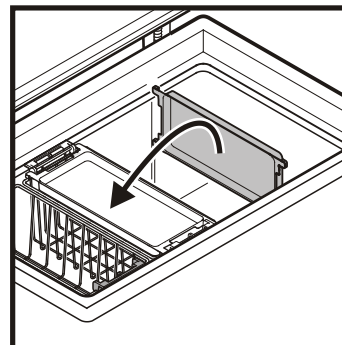

Индикация температуры

(в зависимости от оборудования)

Термометр показывает самую высокую температуру замораживаемых продуктов, он соответственно отрегулирован и рассчитан на индикацию точных значений температуры только в диапазоне ниже 0°C.

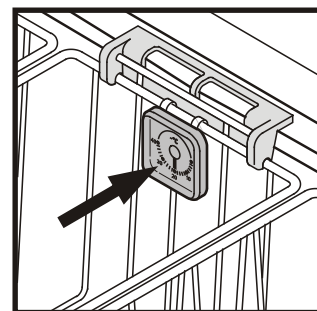


Размораживание

После продолжительного времени эксплуатации на стенках морозильной камеры образуется слой инея или льда. Он увеличивает энергопотребление.

- За день до размораживания включите режим SuperFrost, чтобы замороженные продукты накопили в себе резерв холода.
- Для размораживания выключите прибор. Выдерните сетевую вилку.
- Замороженные продукты (можно в корзине) заверните в бумагу или накройте одеялом и поместите в прохладное место.
- Вытащите пробку из отверстия стока талой воды. Выньте перегородку или поднос для замораживания и поставьте под прибор таким образом, чтобы талая вода вытекала через отверстие стока в перегородку или поднос для замораживания.
- Во время процесса размораживания оставьте крышку ларя открытой. Соберите остатки талой воды тряпкой и очистите прибор.

Не используйте для размораживания механические приспособления или другие искусственные вспомогательные средства, кроме тех, что рекомендованы производителем.

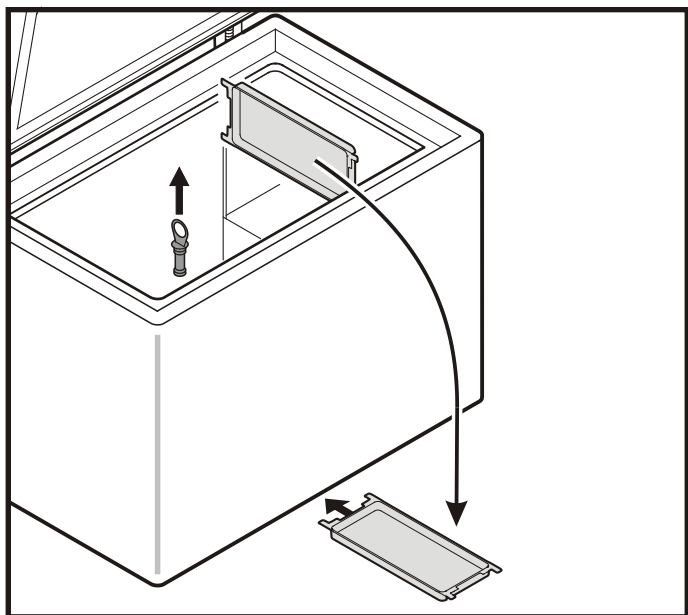

Очистка

Перед очисткой прибор необходимо принципиально выключить. Для этого следует выдернуть сетевую вилку или отключить или выкрутить предохранитель розетки.

Внутренние поверхности, детали оборудования и внешние стенки следует мыть теплой водой с добавлением небольшого количества моющего средства. Ни в коем случае нельзя применять содержащие песок или кислоты чистящие средства или химические растворители.

Не применяйте паровые очистители!

Опасность повреждения и травмирования.

- Следите за тем, чтобы вода для мытья не попадала на электрические детали и на вентиляционную решетку.
- Мытые поверхности надо хорошо просушить куском сухой ткани.
- Регулярно очищайте решетки приточной и вытяжной вентиляции. Скопления пыли увеличивают энергопотребление. Следите за тем, чтобы не оторвался или не повредился кабель и другие детали.


Неисправности

Прибор сконструирован и изготовлен для длительного срока службы без неисправностей. Если во время работы все-таки возникнет неисправность, проверьте, не связана ли она с возможной ошибкой использования, поскольку в этом случае даже во время гарантийного срока Вам будет предъявлен счет за устранение неисправности.

Следующие неисправности Вы можете устранить самостоятельно:

- **Прибор не работает**, контрольные лампы погасли:
 - проверьте, правильно ли вставлена сетевая вилка в розетку,
 - в порядке ли предохранитель розетки.
- **Слишком сильный звук**, проверьте,
 - крепко и хорошо ли прибор стоит на полу,
 - не вибрируют ли рядом находящиеся предметы или мебель под действием работающего холодильного агрегата. Учтите при этом, что звук струящейся жидкости в контуре охлаждения исключить невозможно.
- **Температура недостаточно низкая**, проверьте
 - настройку в соответствии с разделом "Настройка температуры", правильно ли установлена температура?
 - не было ли, возможно, загружено слишком большое количество свежих продуктов; еще раз проверьте индикатор через 24 часа;
 - показывает ли отдельно помещенный в прибор термометр нужную температуру.
 - В порядке ли вытяжная вентиляция?
 - Находится ли поблизости от места установки прибора источник тепла?

Если ни одна из перечисленных причин не имеет места и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в ближайшую службу сервиса. Сообщите тип ①, номер сервиса ② и номер прибора ③, указанные на заводской табличке. Заводская табличка расположена на правой стенке ларя вверху. При возникновении неисправности держите крышку морозильного ларя закрытой. Этим Вы замедлите потерю холода, повышение температуры и возможное размораживание.

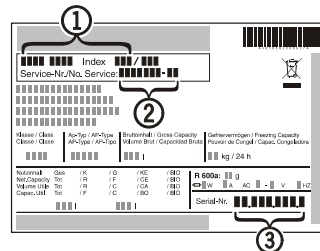

Вывод прибора из эксплуатации

Если прибор на длительное время выводится из эксплуатации, следует выключить прибор, выдернуть сетевую вилку из розетки или выключить или выкрутить предохранители. Затем надо очистить прибор и оставить крышку ларя открытой, чтобы исключить возможность образования неприятного запаха.

Прибор отвечает соответствующим требованиям по технике безопасности, а также директивам ЕС 2004/108/ЕС и 2006/95/ЕС.

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим совершенствованием всех типов и моделей. Поэтому мы оставляем за собой право вносить изменения в форму, оборудование и техническое оснащение приборов.

Информация об изготовителе

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH

A-9900 Лиенц

Др.-Ханс-Либхерр-Штрассе 1

Австрия

ВАЖНО: Данное Гарантийное Свидетельство действительно только для холодильного и морозильного оборудования, **приобретенного и находящегося на территории РФ**. При обнаружении недостатков изделия просим Вас обращаться к Продавцу или в указанный Продавцом Сервисный Центр.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас и поздравляем с приобретением высококачественной бытовой холодильной техники компании Liebherr. Компания Liebherr гарантирует Вам надежную работу Вашего холодильного или морозильного оборудования (далее – оборудование, изделие) в течение длительного времени при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Если Вы в течение гарантийного срока в приобретенном оборудовании торговой марки Liebherr обнаружите недостатки, связанные с изготовлением оборудования или использованными материалами, Ваши обоснованные требования будут удовлетворены в соответствии с действующим законодательством РФ при следующих условиях:

Условия гарантийного обслуживания:

- гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с документально подтвержденной даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;
- в случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату покупки, гарантийный срок рассчитывается от даты изготовления;
- настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые исключительно в личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в изделие в ходе гарантийного и негарантийного ремонта, составляет 6 месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю;
- устранение недостатков в рамках гарантии осуществляется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и транспортировки) авторизованной сервисной службой (уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной службы;
- настоящая гарантия действительна только для официально импортированных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретенных и находящихся на территории РФ;
- компания Liebherr оставляет за собой право по своему усмотрению расширить свои обязательства перед Потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем свидетельстве обязательствами;
- гарантийное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия; серийный номер изделия совпадает с серийным номером, указанным в гарантийном свидетельстве.

Гарантия не распространяется:

- на недостатки изделий, возникших после передачи изделия Потребителю, вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуатацией;
- на недостатки изделий, возникших вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы;
- на недостатки изделий, возникших вследствие действий третьих лиц;
- на недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;
- на недостатки, которые вызваны неправильным подключением и установкой;
- на недостатки изделий, которые возникли дополнительно вследствие эксплуатации изделия с уже имеющимися недостатками;
- на недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами, а именно: несоответствием питающей сети требованиям государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия; явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами; домашними и дикими животными, а также насекомыми и грызунами; попаданием внутрь посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами;
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, потертости, сколы, трещины, вмятины и пр., возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации, а также другие механические повреждения;
- на изделия, которые подвергались конструктивным изменениям;
- на изделия, которые подвергались ремонту или техническому освидетельствованию неавторизованными сервисными службами;
- на недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта Потребителем или неавторизованными сервисными службами;
- на изделия, с которых удален серийный номер или табличка с техническими характеристиками;
- на работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочего ухода за изделием;
- на отклонение характеристик оборудования в пределах допусков;
- на лампы накаливания и неоновые лампы, установленные в изделии;
- на изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

Настоящие условия гарантийного обслуживания не ограничивают предусмотренные законом права Потребителей, но дополняют и уточняют права и обязательства, возникающие при заключении договора купли-продажи.

В соответствии с действующим законодательством РФ на холодильное и морозильное оборудование торговой марки Liebherr изготовителем установлен срок службы – 10 лет с момента передачи изделия Потребителю. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции Liebherr, фактический срок эксплуатации может значительно превышать установленный.

Модель: Дата приобретения: . .

Сервисный номер: – Серийный номер: . . .

	Название Сервисного Центра	Номер наряда	Дата поступления	Дата завершения
	Наименование и печать продавца			

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею. Потребитель _____ / _____ /

Товар сертифицирован.

Импортер: ООО «Либхерр-Русланд», 121059, Москва, 1-ая Бородинская ул., д. 5.