



МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ

низкотемпературный

Модели:

BD(W)-225QG, BD(W)-275QG, BD(W)-335QG



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

***Вы приобрели низкотемпературный ларь,
который отлично замораживает и сохраняет продукты,
экономичен и надежен в работе,
прост и удобен в управлении.***

***Перед началом эксплуатации ларя внимательно изучите
инструкцию по эксплуатации!***

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общая информация о низкотемпературных ларях KRAFT	1
2.	Технические характеристики.....	1
2.1.	Комплектация	2
3.	Требования по технике безопасности.....	3
4.	Установка и подключение.....	3
4.1.	Порядок работы	4
4.2.	Регулировка температуры	4
4.3.	Размораживание ларя.....	6
5.	Правила замораживания и хранения продуктов	6
5.1.	Техническое обслуживание	6
5.3.	Устранение неисправностей	7
6.	Гарантия изготовителя	8
7.	Гарантийный талон	9
8.	Талон установки.....	10

1. Общая информация

Низкотемпературный ларь KRAFT предназначен для замораживания и длительного хранения пищевых продуктов.

Перед эксплуатацией ларя внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

При покупке ларя проверьте его работоспособность, отсутствие механических повреждений, комплектность, наличие печати торгующей организации, подписи продавца на отрывных гарантийных талонах.

Низкотемпературный ларь работает от электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.


Ларь обеспечивает эффективную работу при температуре окружающей среды от +10°C до +32°C.

2. Технические характеристики

Модель	BD(W)-225QG	BD(W)-275QG	BD(W)-335QG
Общий объем (л)	225	275	335
Полезный объем (л)	195	238	300
Номинальная потребляемая мощность (Вт)	145	160	160
Напряжение/частота тока (В/Гц)	220~240/50	220~240/50	220~240/50
Класс энергопотребления	A	A	A
Потребление электроэнергии (кВтч/год)	493	402	329
Климатический класс	T	T	T
Компрессор	GMCC	GMCC	GMCC
Вид хладагента	R134a	R134a	R134a
Заправочный объем (г)	120	140	148
Температура в морозильной камере (°C)	до -24	до -24	до -24
Уровень шума, (дБ)	42	41	44
Мощность заморозки (кг/сутки)	9	12	14
Количество корзин (шт.)	2	2	3
Расположение конденсатора	внешнее	внешнее	внешнее
Материал термоизоляции	циклопентан	циклопентан	циклопентан
Разморозка	ручная	ручная	ручная
Габариты без упаковки (ШхГхВ) (мм)	945*523*850	985*600*850	1115*645*850
Габариты в упаковке (ШхГхВ) (мм)	985*545*870	1025*625*870	1155*700*865
Вес нетто/брутто (кг)	39/43	44/49	49/54

2.1. Комплектация

Комплектующие (шт.)	модель KRAFT		
	BD(W)-225QG	BD(W)-275QG	BD(W)-335QG
Морозильный ларь	1	1	1
Корзина	2	2	3
Ножки/колеса для передвижения	+	+	+
Замок	—	+	+
Лампа подсветки	—	—	—
Стеклянные сдвижные дверцы	+	+	+
Упаковка	1	1	1
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1	1	1

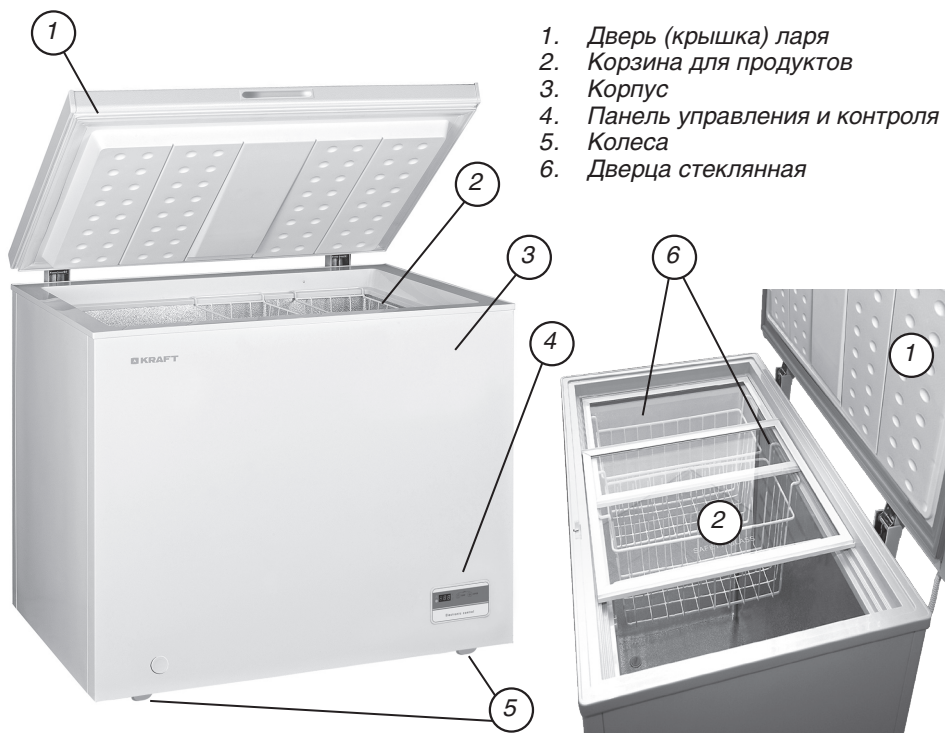

3. Требования по технике безопасности



- Ларь должен подключаться к электрической сети через розетку с заземлением.
- Перед включением в электросеть необходимо проверить шнур питания ларя на предмет механических повреждений. При повреждении изоляции шнура питания его необходимо заменить.
- Ларь необходимо отключить в случае появления замыкания в электропроводке на корпус и вызвать мастера сервисной организации.
- Необходимо отключать ларь от электросети во время обслуживания (уборка, ремонт).
- Подключение к электросети возможно только после полного высыхания влаги.
- Запрещается прикасаться одновременно к ларю и к устройствам, имеющим естественное заземление.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

эксплуатация ларя в следующих случаях:

- в помещениях с повышенной влажностью;
- в помещениях с токопроводящими полами;
- при отсутствии заземления в электросети.

4. Установка и подключение

- Осторожно распакуйте ларь.
- Установите ларь на твердую и ровную поверхность.
- При необходимости подключения к электросети через удлинитель, необходимо использовать удлинитель только с заземлением.
- Вентиляционные отверстия на корпусе ларя должны быть открытыми, расстояние от вентиляционных отверстий до другого оборудования или стен помещения — минимум 0,5 метра.
- Ларь необходимо устанавливать вдали от источников тепла и попадания прямых солнечных лучей.
- Перед первым пуском необходимо вымыть внутренние стенки ларя теплым раствором мыльной воды и насухо протереть мягкой тканью.
- Ларь, находившийся на холоде, перед подключением к электросети необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов.

4.1. Порядок работы


- Долговременная и безотказная работа ларя зависит от правильной эксплуатации и ухода за ним.
- Температура в ларе устанавливается путем поворота ручки терморегулятора, расположенной в нижнем правом углу лицевой части шкафа ларя.
- Включение ларя в электросеть осуществляется штепсельной вилкой сетевого шнура.
- Повторное включение ларя в электросеть можно производить не ранее чем через 5 минут после принудительного выключения.
- В ларе установлен внутренний конденсатор, поэтому корпус ларя является теплообменником. Во время работы происходит нагревание корпуса со стороны компрессорного отсека.
- В процессе эксплуатации происходит образование инея на внутренних стенках ларя. Необходимо 2–3 раза в год производить оттаивание ларя.
- Необходимо не менее одного раза в год производить чистку конденсатора от пыли.

4.2. Регулировка температуры

- Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется термостатом.

Панель управления термостатом:

Электронный контроль

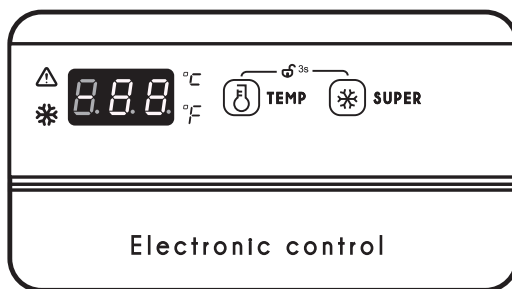

Управление дисплеем

При подключении к электросети окошко дисплея будет подсвечиваться на протяжении 3 секунд. Выставьте обычную температуру для заморозки, и на дисплее высветится -18°C при первом подключении к электросети.

1. В обычной ситуации отрегулируйте температуру или включите режим на дисплее.
2. В случае возникновения ошибки на дисплее высветятся параметры ошибки.

Запирание и отпирание

- Запирание: нажмите клавиши ключ  и быстрая заморозка  одновременно на 3 секунды, ларь запирается, и дисплей моргает на протяжении нескольких секунд, затем дисплей подсвечивается как обычно.
- Отпирание: одновременное нажатие клавиш ключ  и замок  на 3 секунды отпирает морозильный ларь, и Вы снова можете выставить температуру.

Следующие операции могут быть произведены только при разблокированном ларе:
Если ларь заперт, а Вы пытаетесь нажать кнопки дисплея и произвести операцию, дисплей заморгает и высветится сообщение об ошибке.

Перевод градусов по цельсию и фаренгейту

В разблокированном положении перевод значения градусов по фаренгейту в градусы по цельсию осуществляется путем продолжительного нажатия на клавишу ключ .

Электронный контроль морозильного ларя

- Регулировка температуры заморозки
- Для выставления температуры заморозки нажмите на клавишу ключ . При каждом нажатии на клавишу температура опускается на 1 градус. На дисплее будет отражаться выставляемая температура.

Выставление температуры заморозки в градусах по цельсию:

→ -12°C → -13°C → -14°C → → → → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C

Выставление температуры заморозки в градусах по фаренгейту:

→ 10°F → 9°F → 8°F → → → → -8°F → -9°F → -10°F → -11°F

Режим быстрой заморозки

- Выберите режим быстрой заморозки. Нажмите клавишу быстрой заморозки , индикатор быстрой заморозки высветится на дисплее.

Выход из режима быстрой заморозки

1. В режиме быстрой заморозки для выхода из режима нажмите клавишу быстрой заморозки .
2. Когда время работы ларя в режиме быстрой заморозки превышает 24 часа, ларь автоматически отключает режим быстрой заморозки

4.3. Размораживание ларя

1. Отключить ларь от электросети.
2. Вынуть все продукты из ларя.
3. Открыть пробку дренажной системы, находящуюся снизу на левой боковой стенке.
4. Установить емкость для сбора талой воды.
5. Оставить крышку ларя открытой.
6. Промыть ларь теплым раствором мыльной воды и насухо протереть мягкой тканью.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

***При оттаивании использовать электронагревательные приборы.
Использовать острые предметы при удалении инея и льда.
Применять при мойке ларя хлорсодержащие средства и кислоты.***

5. Правила замораживания и хранения продуктов

- Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки, увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки.
- Расстояние от загружаемых продуктов до кромки ларя должно составлять не менее 12 см.
- При замораживании продуктов в ларе, переключатель устанавливается в положение «замораживание» за 5–6 часов до укладки продуктов для получения в камере наименьшей температуры.
- Примерно через 24 часа с начала заморозки переключатель из положения «замораживание» следует установить в положение «хранение».
- Не рекомендуется часто открывать крышку ларя, а также оставлять крышку ларя открытой на длительное время.
- Не допускается помещать в ларь горячие и теплые продукты.
- Не допускается помещать в ларь жидкие продукты в стеклянной таре, прохладительные напитки и углекислотные жидкости в бутылках, банках.

5.1. Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации при обнаружении неисправностей, которые потребитель не может устранить своими силами, необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течении гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

Производитель не несет ответственности за испорченные продукты в случае поломки ларя. Владелец самостоятельно обеспечивает сохранность товара.

5.3. Устранение неисправностей

Не включается	• Проверьте, включен ли сетевой шнур. • Проверьте надежность соединения вилки с розеткой. • Проверьте исправность автомата или пробок в электросети.
Неэффективное охлаждение	• Проверьте, находится ли термостат в соответствующем положении. • Проверьте, что ларь находится на достаточном расстоянии от нагревательных приборов и не попадает под воздействие прямых солнечных лучей. • Проверьте, нет ли пыли и грязи на компрессоре и конденсаторе. • Убедитесь, что продуктов, хранящихся в ларе, не слишком много. • Должно быть достаточное пространство между продуктами. • Убедитесь, что продукты не горячие. • Проверьте, не слишком ли часто открывается крышка, плотность закрытия крышки. • Проверьте, не слишком ли много намерзшего инея и льда на внутренних стенках ларя.
Компрессор работает без отключения.	• Проверьте, не установлен ли термостат в максимальном режиме. • Убедитесь, что продуктов, хранящихся в ларе, не слишком много. • Проверьте, что атмосферная температура не слишком высокая.

Сильный шум при работе

- Убедитесь, что поверхность, на которую установлен ларь, плоская и твердая.
- Убедитесь, что ларь неплотно прилегает к стенам и другому оборудованию.



***В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!***

6. Гарантия изготовителя

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ —
1 год со дня продажи ларя.



7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

« ____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина

**Продавец обязан при продаже
заполнить гарантийные талоны
на странице 11.**

**Дата изготовления товара
находится на упаковке
и на задней стенке товара.**

- 1. Гарантийные обязательства компании «Лебединский торговый дом» действительны только для морозильного ларя марки KRAFT.**
- 2. Компания «Лебединский торговый дом» гарантирует устранение заводских дефектов или неисправностей техники, выявленных в течение периода гарантийного обслуживания.** Все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при покупке товара. После покупки товара ответственность за все внешние повреждения возлагается на потребителя.
- 3. Гарантия не распространяется** на царапины, трещины и аналогичные механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
- 4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:**
 - недействительности гарантийного талона;
 - наличия повреждений и неисправностей, возникших в результате неправильного обращения или использования техники с нарушением правил эксплуатации, а также возникших в результате небрежной транспортировки техники клиентом или торгующей организацией;
 - установления факта ремонта (попытки ремонта) техники посторонними лицами;
 - лари, установленные неуполномоченными лицами, гарантийному ремонту не подлежат.
- 5. Гарантийный талон является недействительным в следующих случаях:**
 - неправильное или неполное его заполнение магазином и мастером;
 - отсутствие даты продажи и штампа магазина.
- 6. Компания «Лебединский торговый дом» не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил эксплуатации морозильного ларя марки KRAFT.**

7. Гарантийное обслуживание не распространяется на регулировку, чистку и уход за изделием.
8. Для консультаций по установке морозильного ларя обязательно обратитесь в сервис-центр. Для подключения и установки вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов местной сервисной службы. В случае неправильного подключения и установки, вы лишаетесь права на бесплатный гарантийный ремонт.

Перед началом эксплуатации морозильного ларя внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

8. ТАЛОН УСТАНОВКИ

Морозильный ларь установлена в г. _____

ул. _____, дом № _____, кв. _____

и подключен механиком _____
(наименование организации)

Механик _____
(подпись, дата)

**«Морозильный ларь укомплектован и работоспособен.
С руководством по эксплуатации, правилами пользования
и гарантийными обязательствами ознакомлен.**

Владелец _____
(подпись, дата)

**МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ!**

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1 на гарантийный ремонт морозильного ларя KRAFT модели Изъят « _____ » _____ 20 ____ г. Исполнитель _____ Ф.И.О. _____ подпись _____ Вид и содержание выполненных работ _____ Наименование сервисной службы _____	ТАЛОН № 1 на гарантийный ремонт морозильного ларя KRAFT модели _____ Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия) _____ _____ _____ тел: _____ Дата продажи « ____ » _____ г. Штамп магазина _____ (личная подпись продавца) Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием) _____ _____
КОРЕШОК ТАЛОНА № 2 на гарантийный ремонт морозильного ларя KRAFT модели Изъят « _____ » _____ 20 ____ г. Исполнитель _____ Ф.И.О. _____ подпись _____ Вид и содержание выполненных работ _____ Наименование сервисной службы _____	ТАЛОН № 2 на гарантийный ремонт морозильного ларя KRAFT модели _____ Продан _____ (наименование и адрес торгового предприятия) _____ _____ _____ тел: _____ Дата продажи « ____ » _____ г. Штамп магазина _____ (личная подпись продавца) Наименование и адрес сервисной службы* _____ (* заполняется торговым предприятием) _____ _____

Морозильный ларь KRAFT модели _____ Владелец, его адрес _____ _____ _____ подпись _____ Телефон владельца _____ Причина отказа (неисправность) _____ _____ _____ _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ Механик: _____ _____ Ф.И.О. _____ Выполнены работы: _____ _____ Дата « _____ » _____ г. Механик: _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ подпись _____ Утверждаю _____ _____ наименование сервисного предприятия и адрес _____ _____ _____ должность руководителя предприятия, _____ МП _____ подпись _____ выполнившего обслуживание	
Морозильный ларь KRAFT модели _____ Владелец, его адрес _____ _____ _____ подпись _____ Телефон владельца _____ Причина отказа (неисправность) _____ _____ _____ _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ Механик: _____ _____ Ф.И.О. _____ Выполнены работы: _____ _____ Дата « _____ » _____ г. Механик: _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ подпись _____ Утверждаю _____ _____ наименование сервисного предприятия и адрес _____ _____ _____ должность руководителя предприятия, _____ МП _____ подпись _____ выполнившего обслуживание	

Производитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

Производитель: HEFEI HUALING CO., LTD

Адрес: №176 Jinxiu Road, Economy and Technological Development Area
Hefei, Anhui, China. Tel: 0551-62213156

Импортер: ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»

Адрес фактический:

ул. Днепропетровская, 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093, Россия

Телефоны оптового отдела: (863) 255-44-56, 255-44-57

Произведено в Китае



WWW.KRAFTLTD.COM

Телефон службы поддержки клиентов:
8 (800) 200-79-97



CE EAC