

## DWD-M1017E

### РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Экономичность


в целях экономии потребления электроэнергии и воды стиральная машина автоматически устанавливает уровень воды и время стирки в соответствии с количеством загруженного белья и температурой поступающей воды.

#### Низкий уровень шума

Система автоматически перераспределяет белье в машине так, чтобы понизить уровень шума при вращении.

#### Антибактериальное покрытие Мапо-ВИувг (Опция)

Благодаря покрытию бака и основных деталей машины нано-частицами серебра обеспечивается дезинфекция белья на 99,9% (как при кипячении), а также бака и деталей самой машины.

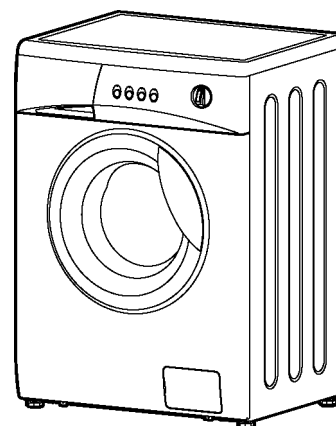

| Содержание                                        | Страница |
|---------------------------------------------------|----------|
| Внешний вид и комплектация стиральной машины..... | 2        |
| Инструкции по безопасности.....                   | 3        |
| Указания по установке.....                        | 4        |
| Электротехнические требования.....                | 6        |
| Подготовка к стирке.....                          | 6        |
| Панель управления.....                            | 8        |
| Режимы и функции.....                             | 9        |
| Выбор и установка режима.....                     | 10       |
| Уход и обслуживание.....                          | 11       |
| Чистка фильтров.....                              | 12       |
| Удаляем пятна.....                                | 13       |
| Неполадки и способы их устранения.....            | 14       |
| Технические характеристики.....                   | 15       |

Благодарим Вас за покупку стиральной машины марки DAEWOO.


Стиральные машины DAEWOO просты и удобны в использовании, экономят Ваше время, помогая быстро и качественно справиться с домашней работой.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, т.к. в нем содержатся инструкции по безопасности, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины.

Сохраните его для использования в будущем.





**Примечание:**

Внешний вид устройства может варьироваться в зависимости от модели.  
Данная иллюстрация отображает наличие различных функций у разных моделей стиральных машин.  
Некоторые модели могут не содержать всех функций, указанных на иллюстрации.

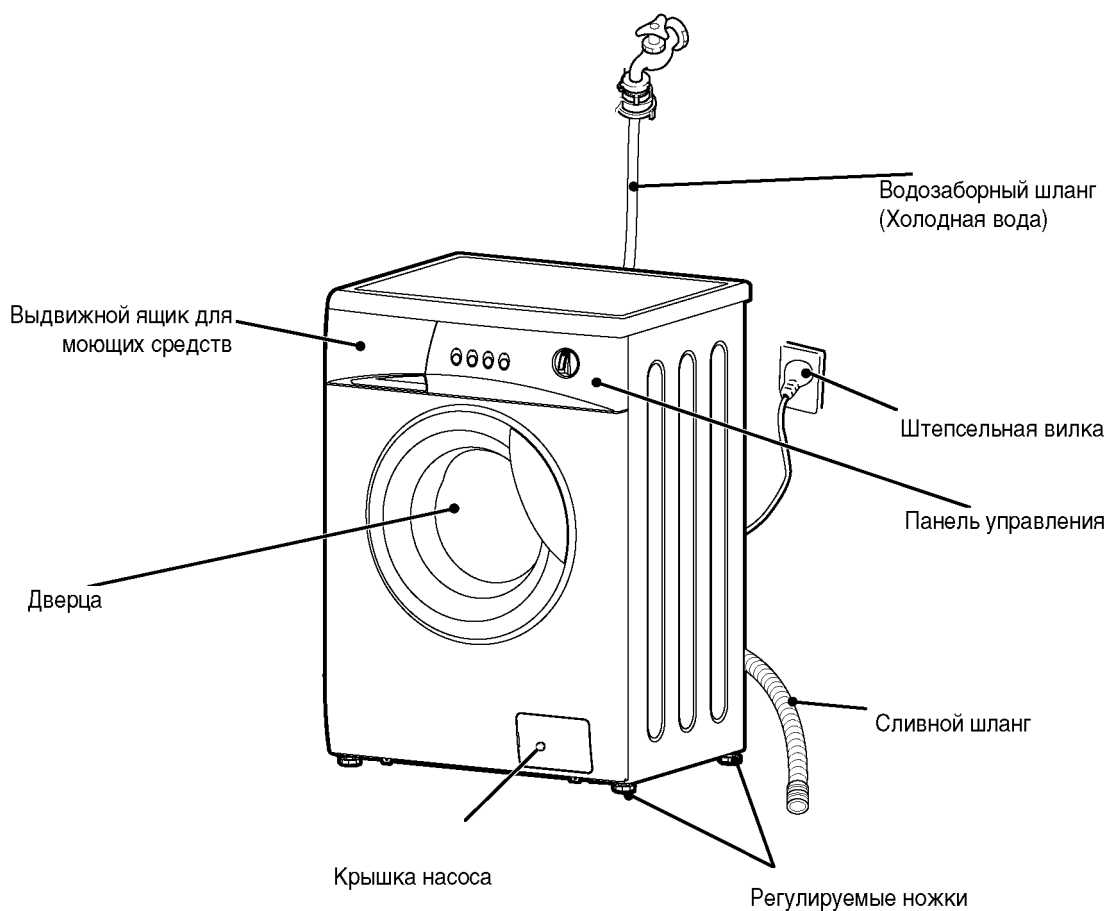


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |







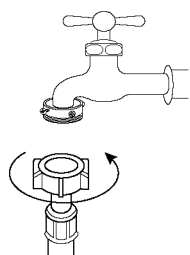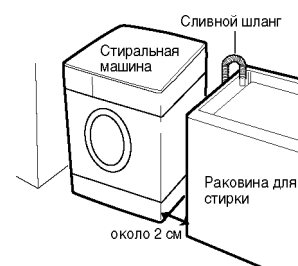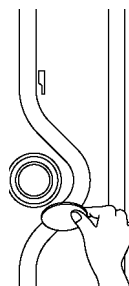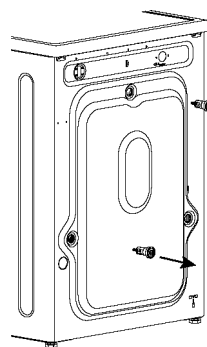






1. Прочно подсоедините водозаборный шланг к крану.

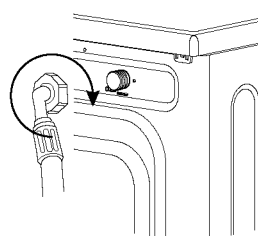



2. Прикрепите другой конец шланга к водозаборному клапану.

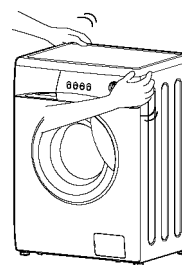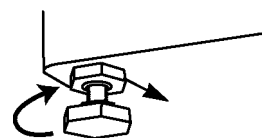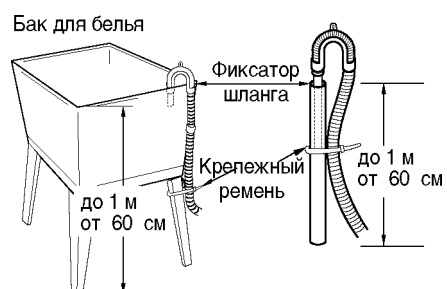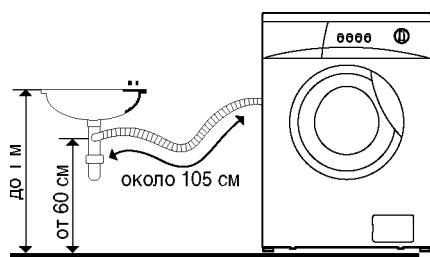

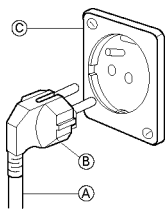
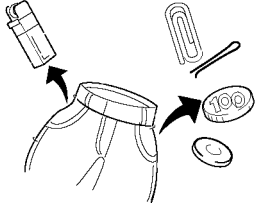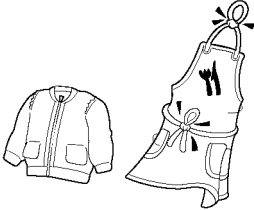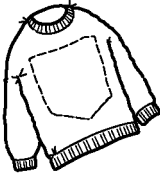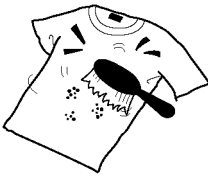
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|  |  |  |  |

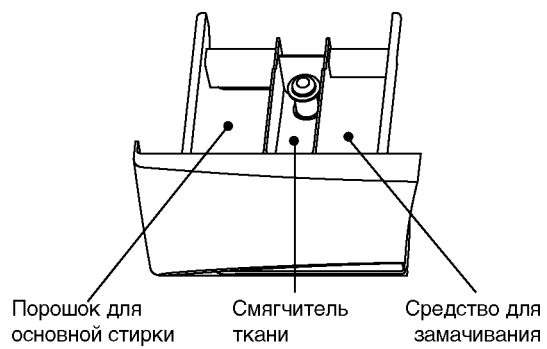

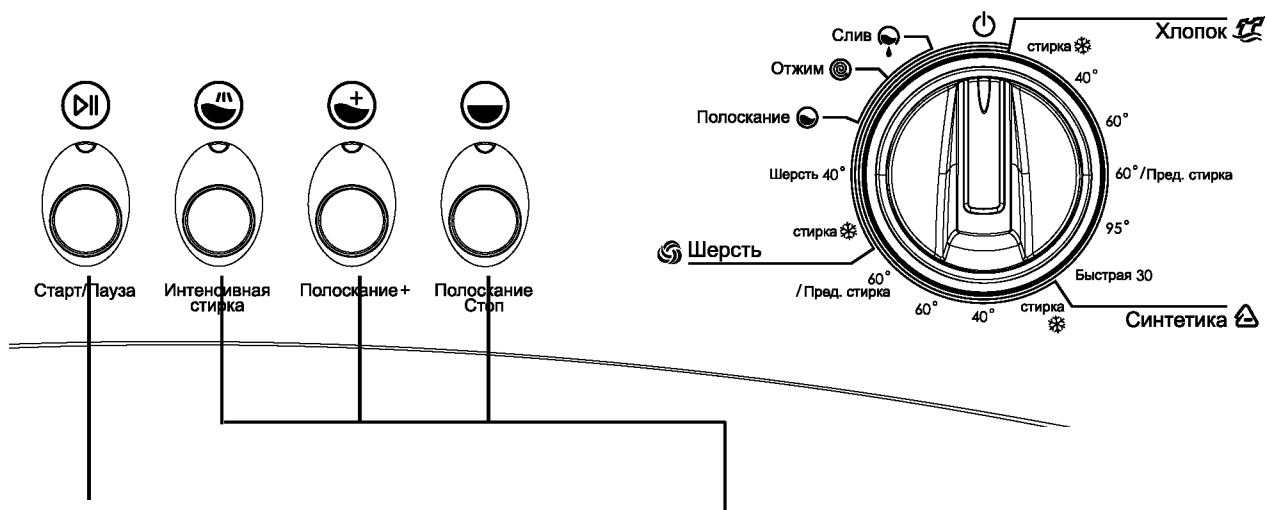

## Кнопка Старт/ Пауза

Для начала цикла стирки


## Кнопки дополнительных функций

(применяются дополнительно в одном из режимов стирки)




|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |










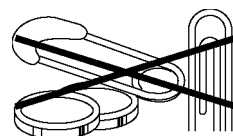

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

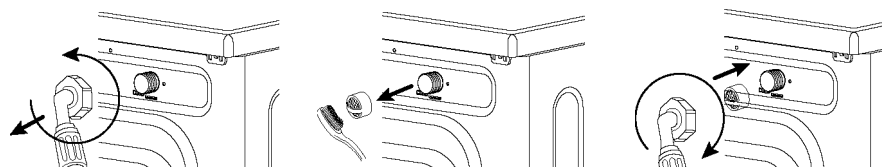

1. Откройте крышку (1) при помощи монетки. Снимите крышку (1).

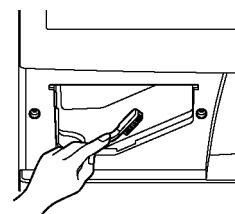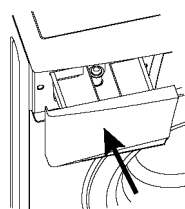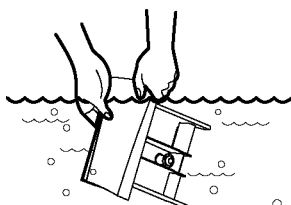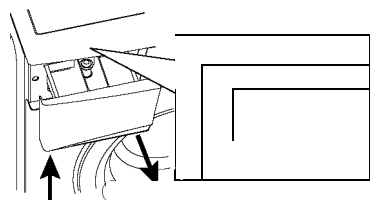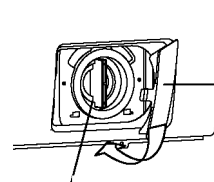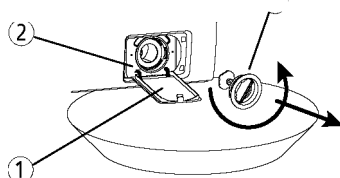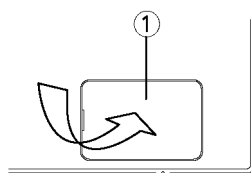

[illegible]

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |