

Saturn®

ST-WM1615

WASHING MACHINE

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

ПРАЛЬНА МАШИНА



СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Уважаемый покупатель!


Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки “Saturn”. Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов.

Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

Перед использованием стиральной машины обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Устройство прибора:

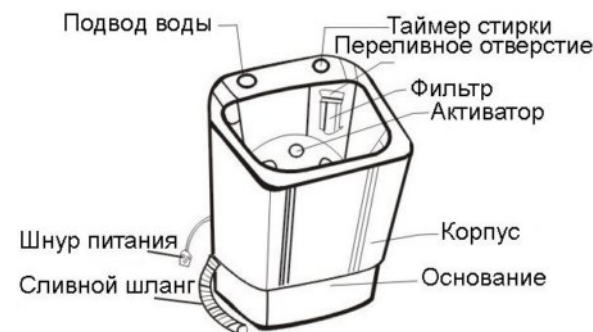

• ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите машину на ровную поверхность.
2. Подсоедините шланг к входу для воды и водопроводному крану.
3. Опустите шланг перелива. Не опускайте шланг, когда машина находится в режиме слива.
4. Проверьте, чтобы вывод заземления был заземлён должным образом во избежание удара электрическим током.
5. Перед использованием убедитесь, что технические характеристики вашей сети совпадают с характеристиками, указанными производителем. Устройство следует включать только в заземлённую розетку.

6. Включите питание.

• **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

- 1. Шнур питания стиральной машины имеет специальное подключение. Не вскрывайте провод и не подключайте коробку сами. Обратитесь к специалисту или в ближайший сервисный центр.
- 2. При появлении шума или вибраций, выключите машину, чтобы проверить неисправность (смотрите раздел «Неполадки и их устранение»).
- 3. Установите таймер стирки в нужное положение (например 0 - 5). Не устанавливайте таймер в направлении против часовой стрелки.
- 4. Не набирайте в бак воду, температура которой превышает 60°C, так как пластиковая поверхность (напр. активатор) может деформироваться.
- 5. Перед стиркой проверьте, чтобы в барабане для стирки не было никаких посторонних предметов.
- 6. Не стирайте белье больше предлагаемого времени для стирки.
- 7. Не кладите на крышку стиральной машины тяжёлые и горячие вещи.
- 8. Не используйте кислотные, щелочные или другие органические вещества при стирке.
- 9. Перед стиркой отделяйте белое белье от цветного.
- 10. Дети не осознают опасность ситуаций, которые могут возникнуть при использовании электрических приборов. Они должны находиться под присмотром для уверенности в том, что они не играют с устройством.
- 11. Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- 12. Не рекомендуется использовать прибор детям в возрасте до 14 лет.

• **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

СТИРКА:

- 1. Установите 'переключатель стирки' в положение 'стирка-полоскание'.
- 2. Положите бельё в барабан и наберите нужное количество воды.
- 3. Добавьте необходимое количество порошка в барабан для стирки.
- 4. Установите время стирки в зависимости от загрязнения и количества белья (смотрите ПУНКТ 3). Установите ручку таймера и нажмите 'Cycle selector' (частотный селектор).
- 5. После стирки, выньте бельё с барабана и установите переключатель 'СТИРКА/СЛИВ' в положение слива.

СОВЕТЫ ПО СТИРКЕ

- 1. При стирке сильно загрязненных хлопчатобумажных или льняных тканей,

- сначала простирайте их в чистой воде. Слейте воду и затем стирайте в воде с порошком. Это поможет сократить расход порошка и увеличить эффективность стирки.
- 2. Нанесите немного порошка на рукава и воротники рубашек, и другие сильно загрязненные места. Потрите их руками или щеткой.
 - 3. Используйте жидкое мыло или высококачественный порошок с малым количеством пены.
 - 4. Использование теплой воды значительно повысит эффективность стирки.

РЕЖИМ И ВРЕМЯ СТИРКИ

Материал	Шёлк, шерсть	Хлопок, лён	Хлопок, джут
Уровень загрязнения	Низкий	Средний	Высокий
Время стирки (мин.)	2-5	5-10	10-15
Время полоскания (мин.)	2-3	3-5	5-8

Важное замечание:

- Пересмотрите белье перед стиркой.
- Удалите мелкие предметы – монеты, скрепки и т.п.
- Пришейте плохо закрепленные пуговицы.
- Перед отжимом установите защитную сетку в контейнер центрифуги.

• **НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ**

Проблема	Возможная причина	Устранение
Ненормальный шум или вибрация	Машина выключена или отключена от сети	Подключите к сети
	Спал ремень привода	Установите ремень на место
	Ослаблен ременный шкив	Подтяните ремень
	Активатор заблокирован инородным предметом	Удалите инородный предмет
	Вещи в центрифуге сбились в одну сторону	Разместите вещи равномерно
	Инородный предмет между активатором и барабаном	Удалите инородный предмет
	Слишком затянутый ремень	Отрегулируйте ремень
Активатор работает на	Ослабленный ремень	Отрегулируйте или замените винт на новый


	Ослабленный винт крепления двигателя	Подтяните ремень и винты
--	--------------------------------------	--------------------------

Технические характеристики

Мощность стирки:	200Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная сила тока:	0.95 А
Максимальная загрузка:	2,5 кг

Комплектность

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА.....	1 шт.
НАЛИВНОЙ ШЛАНГ.....	1 шт.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	1 шт.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	1 шт.
УПАКОВКА.....	1 шт.

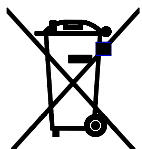

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.