

Saturn[®]

ST-WM0602

WASHING MACHINE

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

ПРАЛЬНА МАШИНА



СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки “Saturn”. Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации для правильного использования стиральной машины.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не размещайте и не устанавливайте стиральную машину на наклонной или неровной поверхности.



При установке расстояние от задней стенки стиральной машины до стены должно составлять как минимум 50 см.



Не устанавливайте стиральную машину в ванной комнате или других очень влажных помещениях. Изоляция может нарушиться, что приведет в результате к повреждению устройства или опасной ситуации.

Держите машину подальше от мест, где на нее могут непосредственно попадать солнечные лучи.



Следите, чтобы на панель управления, где расположены таймер и переключатели, не брызгала и не попадала вода. Это может привести к повреждению устройства или удару электрическим током.



Вынимайте любые посторонние предметы из карманов одежды перед тем, как класть ее в стиральную машину.



СТИРКА

Подключите устройство в электрическую розетку с напряжением 220-230 В, частота 50 Гц.

Вставьте шланг для подачи воды в наливное отверстие с фильтром стиральной машины.

Налейте воду до необходимого уровня.


Насыпьте соответствующее количество стирального порошка в бак.

Кладите каждое изделие для стирки в стиральную машину по отдельности.

Установив таймер на соответствующее количество минут, начните стирку.

После окончания процесса стирки, установите сливной шланг и слейте воду.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ВОДЫ

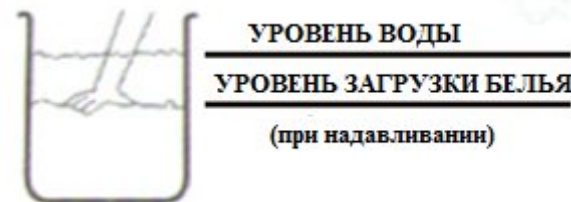

Чтобы достичь наиболее экономной и эффективной работы стиральной машины, всегда придерживайтесь необходимого уровня воды.

Максимальная загрузка: 6,5 кг.

НАПОМИНАНИЕ

Всегда вынимайте штепсельную вилку из электрической розетки после окончания эксплуатации стиральной машины.

Во избежание опасной ситуации, если сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить в ближайшем авторизованном сервисном центре.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Эту стиральную машину всегда нужно включать в отдельную одноместную электрическую розетку.

Условия гарантии на данную стиральную машину не распространяются на любые дефекты и повреждения, возникающие в результате эксплуатации данного устройства, не соответствующей вышеизложенной информации. Никогда не включайте эту стиральную машину в розетку с другим напряжением, а только в розетку с указанным выше напряжением!

Технические характеристики

Мощность:	420 Вт
Номинальное напряжение:	220-230 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная сила тока:	1,9 А
Максимальная загрузка:	7 кг
Габариты:	470х435х845 мм

Комплектность

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА.....1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....1 шт.

УПАКОВКА.....1 шт.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете помочь в охране окружающей среды!

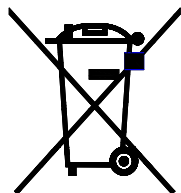

Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.

