

Miele

NOVOTRONIC



Инструкция по эксплуатации и гарантия качества Автоматическая стиральная машина W 526

До установки, подключения и подготовки машины к работе **обязательно** прочтите данную инструкцию по эксплуатации.
Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения машины.

ru - RU, UA

M.-Nr. 07 067 720

Ваш вклад в защиту окружающей среды

Утилизация транспортной упаковки


Упаковка защищает стиральную машину от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, выбраны исходя из соображений безопасности для окружающей среды и возможности технической утилизации и могут быть переработаны.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов.

Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

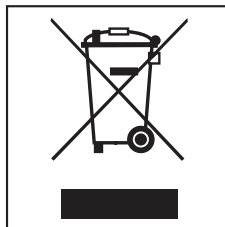

Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в безопасном для детей состоянии.

Ваш вклад в защиту окружающей среды	2
Указания по безопасности и предупреждения	6
Описание машины	10
Особенности оснащения	10
Специальные программы (Шелк  , Шерсть  , Мини-программа, Автоматическая, Доп. полоскание)	10
Деликатная в программах Тонкое белье и Шелк 	10
Система Больше воды	10
Индикация остаточного времени	11
Обновление программ (Update).	11
Панель управления	12
Важные элементы управления.	14
Переключатель программ	14
Кнопки дополнительных функций	14
Кнопка "Отжим".	14
Ввод в эксплуатацию	15
Экологичная стирка	16
Расход электроэнергии и воды	16
Моющие средства.	16
Правильный выбор дополнительных функций (Короткая, Замачивание, Предварительная)	16
Если белье будет сушиться машинным способом.	16
Правильное проведение стирки	17
Краткая инструкция	17
Обзор программ	18
Символы по уходу.	21
Подготовка	22
Выбор программы	23
Дополнительные функции	24
Завершение программы	26
Добавление или извлечение белья	27

Содержание

Прерывание выполнения программы	28
Изменение выбранной программы.	28
Пропуск этапа в выполнении программы	28
Выбор новой программы	28
Выполнение программы	29

Моющие средства	31
Смягчитель воды	31
Компоненты для стирки	31
Ополаскиватель, добавка для придания формы, крахмал и жидкий крахмал.	32
Автоматическое использование добавок	32
Отдельное полоскание с ополаскивателем или добавкой для придания формы.	32
Отдельное накрахмаливание	32
Обесцвечивание/Подкрашивание	32

Чистка и уход	33
Очистка барабана	33
Чистка корпуса и панели управления	33
Чистка отсека для моющих средств	33
Чистка фильтров в системе подачи воды.	35

Помощь при неполадках	36
Что делать, если	36
Не начинается процесс выполнения программы стирки.	36
Программа стирки была прервана и появляется сообщение о неисправности.	37
Программа стирки выполняется как обычно, однако, появляется сообщение о неполадке.	38
Общие неполадки или неудовлетворительный результат стирки.	39
Дверцу загрузочного люка невозможно открыть с помощью клавиши Дверца.	41
Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания	42
Сервисная служба	44
Сертификат (только для РФ)	44

Установка и подключение	45
Вид спереди	45
Вид сзади	46
Поверхность для установки	47
Установка стиральной машины.	47
Удаление транспортировочного крепления	47
Установка транспортировочного крепления	49
Выравнивание машины	50
Выворачивание и закрепление ножек	50
Встраивание под столешницу	51
Установка стиральной и сушильной машин в колонну	51
Система защиты от протечек воды Miele	52
Подача воды.	53
Слив воды.	54
Подключение к электросети	55
 Параметры расхода	 56
 Технические параметры	 57
 Программируемые функции	 60
Система Больше воды.	60
Щадящая стирка	62
Включение охлаждения моющего раствора в программе Хлопок/Лен	63
Функция памяти	64
Замачивание.	65
 Гарантия качества товара	 66

Указания по безопасности и предупреждения

Эта стиральная машина отвечает нормам технической безопасности. Однако, ее ненадлежащее использование может привести к травмам персонала и материальному ущербу.

Перед первым использованием стиральной машины внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные сведения по технике безопасности, монтажу, эксплуатации и техобслуживанию стиральной машины. Вы обезопасите себя и избежите повреждений стиральной машины.

Бережно храните данную инструкцию и по возможности передайте ее следующему владельцу стиральной машины.

Надлежащее использование

► Стиральная машина предназначена исключительно для стирки текстильных изделий, на этикетке по уходу которых производителем декларируется, что они пригодны для машинной стирки. Использование машины в других целях может быть опасным. Фирма Miele не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация машины.

► Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять стиральной машиной, не рекомендуется ее эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Если у Вас есть дети

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи стиральной машины. Никогда не позволяйте детям играть со стиральной машиной.

► Дети могут пользоваться стиральной машиной без надзора взрослых, если они настолько освоили работу с ней, что могут это делать с уверенностью. Кроме того, они должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией стиральной машины.

► Если Вы стираете при высокой температуре, то учтите, что смотровое стекло нагревается. Поэтому не позволяйте детям прикасаться к нему во время стирки.

Техника безопасности

► Перед установкой проверьте стиральную машину на наличие внешних видимых повреждений.

Поврежденную машину запрещается устанавливать и вводить в эксплуатацию.

► Перед подключением стиральной машины обязательно сопоставьте параметры подключения (предохранитель, напряжение и частота), приведенные на типовой табличке, с данными электросети. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь у специалиста-электромонтажника.

► Электробезопасность этой стиральной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями.

Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности, а в случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку. Фирма Miele не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствие или обрыв защитного соединения.

► Из соображений безопасности запрещается использовать для подключения удлинители (опасность возгорания вследствие перегрева).

► Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей Miele гарантирует, что требования по технике безопасности будут выполнены в полном объеме.

► Неквалифицированный ремонт может стать для потребителя причиной непредусмотренных опасностей, за которые производитель не может нести ответственности. Ремонтные работы могут проводиться только авторизованными фирмой Miele специалистами.

► При повреждении сетевого провода его замена должна выполняться специалистами, авторизованными фирмой Miele, во избежание возникновения опасностей для пользователя.

► В случае неисправности или при проведении чистки и ухода стиральная машина считается отключенной от электросети только, если:

- сетевая вилка машины вынута из розетки, или
- выключен предохранитель на электрощитке, или
- полностью вывернут резьбовой предохранитель на электрощитке.

► Стиральная машина должна подключаться к системе водоснабжения только с помощью нового комплекта шлангов. Не допускается повторное использование старых комплектов шлангов.

Указания по безопасности и предупреждения

► Размещение и подключение этого прибора на нестационарных объектах (например, на судах) должно быть выполнено только специализированной организацией/специалистами, если они обеспечат условия для безопасной эксплуатации этого прибора.

Надлежащее использование

► Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где существует опасность промерзания. Замерзшие шланги могут прорваться или лопнуть, а надежность электроники при температурах ниже нуля градусов снижается.

► Перед вводом в эксплуатацию необходимо снять транспортировочное крепление с обратной стороны машины (см. главу "Установка и подключение", раздел "Снятие транспортировочного крепления"). В противном случае при выполнении отжима неснятое крепление может повредить стиральную машину и стоящую рядом мебель/оборудование.

► Перед длительным отсутствием (например, отпуском) перекройте водопроводный кран, в особенности, если вблизи от стиральной машины в полу отсутствует слив (водосток).

► Опасность залива водой!
Перед навешиванием сливного шланга на раковину убедитесь, что слив воды происходит достаточно быстро.
Закрепите сливной шланг во избежание соскальзывания. Сила обратной отдачи вытекающей воды может вытолкнуть незакрепленный шланг из раковины.

► Следите за тем, чтобы при стирке в машине не находились инородные тела (например, гвозди, иголки, монеты, канцелярские скрепки). Эти инородные тела могут повредить элементы конструкции прибора (например, бак, барабан). В свою очередь поврежденные элементы конструкции могут впоследствии при стирке стать причиной повреждения белья.

► При правильной дозировке моющих средств не требуется очищать стиральную машину от накипи. Если же в Вашей машине образовался настолько сильный известковый налет, что требуется удаление накипи, используйте для этого специальные средства с защитой от коррозии. Эти средства можно приобрести в фирменных магазинах или сервисной службе фирмы Miele. Строго следуйте рекомендациям по применению средств для удаления накипи.

Указания по безопасности и предупреждения

► Текстильные изделия, обработанные чистящими средствами с содержанием растворителей, перед стиркой следует хорошо прополоскать в чистой воде.

► Не допускается использование в стиральной машине чистящих средств с содержанием растворителей (например, бензина). Иначе возможно повреждение деталей машины и выделение ядовитых паров. Возникает также опасность возгорания и взрыва!

► Вблизи и непосредственно на поверхности стиральной машины ни в коем случае не должны применяться чистящие средства с содержанием растворителей (например, бензин). При смачивании такими средствами пластиковых поверхностей возможны их повреждения.

► Разрешается использование специальных красителей для автоматических стиральных машин только в бытовых целях. Строго соблюдайте указания по применению фирмы-изготовителя.

► Обесцвечивающие средства могут содержать соединения серы и, следовательно, вызывать коррозию. Поэтому использование обесцвечивающих средств в автоматических стиральных машинах не допускается.

► В случае попадания жидких моющих средств в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством чуть теплой воды. Если Вы случайно проглотили средство, немедленно обратитесь к врачу. Лицам с повреждениями кожи или ее высокой чувствительностью следует избегать контакта с жидкими моющими средствами.

Принадлежности

► В прибор могут быть установлены или встроены дополнительные принадлежности, если на это имеется особое разрешение фирмы Miele. При установке и встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, а также может произойти потеря гарантированного качества работы прибора.

Фирма Miele не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

Описание машины

Особенности оснащения

Специальные программы (Шелк , Шерсть , Мини-программа, Автоматическая, Доп. полоскание)

- Программа для текстильных изделий, требующих ручной стирки (Шелк )

В программе *Шелк*  можно стирать сильномнущиеся, требующие ручной стирки текстильные изделия без содержания шерсти (изделия из чистого шелка, шелка с добавлением других волокон, смесовых льняных тканей, искусственных волокон).

- Программа для текстильных изделий, требующих ручной стирки (Шерсть )

В программе *Шерсть*  можно стирать требующие ручной стирки шерстяные и полушерстяные текстильные изделия.

- Программа для маленьких партий белья (Мини-программа)

Это программа короткой стирки цветного белья при его незначительном загрязнении.

- Программа для смешанной партии белья (Автоматическая)

В этой программе можно стирать партии белья из схожих по расцветке, но сделанных из разного вида текстиля изделий.

- Программа для полоскания текстильных изделий (Дополнительное полоскание)

В этой программе текстильные изделия будут только прополощены и отжаты.

Деликатная в программах Тонкое белье и Шелк

Стирка и отжим белья выполняется особенно бережно. При этом уменьшается образование складок, что сокращает затраты времени на глажение.

Система Больше воды

Эта система позволяет увеличить количество воды при стирке и/или полоскании. Для программ *Хлопок/Лен* и *Синтетика* возможно добавление одного дополнительного цикла полоскания.

Индикация остаточного времени

После выбора программы на дисплее будет высвечиваться максимальная продолжительность выполнения выбранной программы в часах и минутах, которая после начала выполнения программы будет отсчитываться в обратном направлении с минутным шагом.

Обновление программ (Update)


Индикатор контроля неисправностей, обозначенная на панели управления буквами PC, служит для сервисной службы местом подключения компьютера при обновлении программы (PC = Programme Correction - коррекция программы).

При этом в электронном управлении Вашей стиральной машины могут учитываться новые разработки моющих средств, текстиля и способов стирки.

Miele будет своевременно публиковать информацию о возможности актуализации программ.

Описание машины

Панель управления

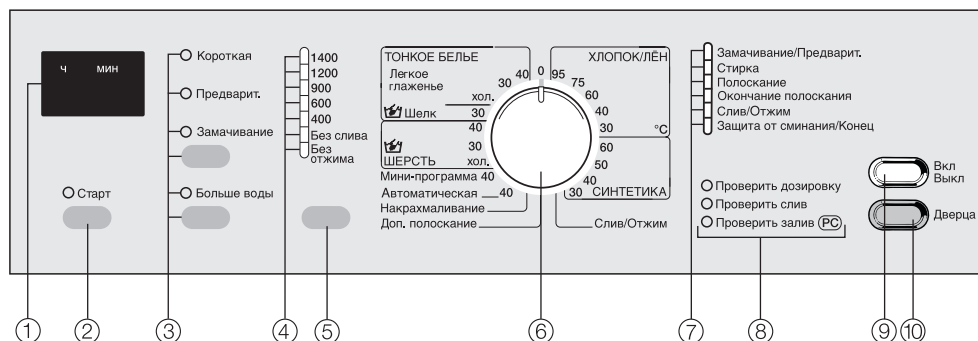

① Дисплей

подробная информация приведена на следующей странице

② Кнопка **Старт**

служит для запуска программы стирки.

③ Кнопки выбора дополнительных функций

С помощью верхней кнопки Вы можете выбрать дополнительные функции *Короткая*, *Предварительная* и *Замачивание*.

С помощью нижней кнопки можно выбрать дополнительную функцию *Больше воды*.

Индикатор горит = функция выбрана

Индикатор не горит = функция не выбрана

④ Контрольные индикаторы скорости отжима

⑤ Кнопка отжима

служит для задания скорости вращения барабана при отжиге или выбора установок *Без слива* и *Без отжима*.

⑥ Переключатель программ

служит для выбора основной программы стирки и относящейся к ней температуры. Переключатель можно поворачивать вправо или влево по кругу.

⑦ Индикация выполнения программы

информирует в процессе выполнения программы стирки о текущем этапе программы.

⑧ Контрольные лампочки сервиса/неисправностей

⑨ Кнопка **Вкл/Выкл**

включает/выключает или прерывает программу.

⑩ Кнопка **Дверь**

открывает загрузочную дверцу.

Продолжительность стирки

После запуска программы на дисплее высвечивается максимальная продолжительность программы в часах и минутах.

В программах *Хлопок/Лен*, *Синтетика* и *Автоматическая* определяется скорость впитывания воды бельем. Исходя из этих данных, стиральная машина рассчитывает за первые 10 минут величину загрузки. При загрузке, меньше стандартной, время выполнения программы сокращается.

Программа	Продолжительность программы макс.	
	короткая	обычная
Хлопок/Лен	37 мин	52 мин
Универсальная	12 мин	13 мин
Автоматические программы	13 мин	18 мин

Замачивание

При выборе дополнительной функции *Замачивание* продолжительность замачивания будет прибавлена к длительности программы стирки и показана как общее время.

Описание машины

Важные элементы управления

Переключатель программ

С помощью переключателя программ устанавливается основная программа стирки и относящаяся к ней температура.

Кнопки дополнительных функций

Основные программы стирки могут быть дополнены различными дополнительными функциями.

С помощью верхней кнопки Вы можете выбрать дополнительные функции *Короткая*, *Предварительная* и *Замачивание*.

С помощью нижней кнопки Вы можете выбрать дополнительную функцию *Больше воды*.

Дополнительная функция выбрана, если горит индикатор.

Если дополнительная функция не выбирается, значит, она для основной программы стирки не допустима.

Кнопка "Отжим"

Выбор отжима

Нажатием на кнопку "Отжим" Вы можете изменять число оборотов барабана при отжиме. Однако, нельзя выбрать скорость отжима, превышающую максимально допустимое значение для основной программы стирки.

С помощью контрольных лампочек происходит индикация выбранной установки.

Программа	Об/мин
Хлопок/Лен	1400
Деликатная	900
Тонкое белье	600
Шелк	400
Шерсть	1200
Mini (Мини-программа)	1400
Автоматические программы	900
Доп. полоскание	1200
Накрахмаливание	1400
Слив/Отжим	1400

Отказ от отжима

■ Нажимайте кнопку "Отжим" до:

– Без слива

Текстильные изделия не будут отжаты и останутся лежать в воде после полоскания.

Таким образом уменьшится образование складок, если текстильные изделия не будут извлечены из барабана сразу после выполнения программы.

Для продолжения программы выберите скорость отжима. Если Вы хотите закончить программу, нажмите кнопку *Дверца*.

– Без отжима

Текстильные изделия не будут отжаты. После слива воды последнего полоскания стиральная машина сразу включается в режим *Защита от сминания*. При этой установке исключается также и промежуточный отжим между полосканиями (отжим с полосканиями).

Стиральную машину перед первой стиркой следует правильно установить и подключить.

Пожалуйста, примите во внимание сведения, приведенные в главе "Установка и подключение".

Из соображений безопасности невозможно включить отжим до выполнения процедуры по начальному вводу машины в эксплуатацию. Для активизации функции отжима необходимо выполнить программу стирки без белья и без моющего средства.

Использование моющего средства может привести к чрезмерному пенообразованию!

Одновременно будет активизирована работа выпускного шарового клапана. В дальнейшем клапан обеспечивает полное использование моющего средства в процессе стирки.

- Откройте кран водоснабжения.
- Нажмите кнопку *Вкл/Выкл*.
- Поверните переключатель выбора программ в положение *Хлопок/Лен 60°C*.
- Нажмите кнопку *Старт*.

После окончания выполнения программы процедура по начальному вводу машины в эксплуатацию будет завершена.

Экологичная стирка

Расход электроэнергии и воды

- Используйте возможность максимальной загрузки машины в соответствующей программе стирки. Расход электроэнергии и воды в расчете на общее количество белья будет в этом случае оптимальным.
- Для небольших партий белья используйте программы *Автоматическая* или *Мини*.
- При неполной загрузке в программе *Хлопок/Лен* функция автоматического контроля загрузки обеспечит сокращение потребления воды, времени и электроэнергии. Вследствие этого в течение стирки возможно сокращение продолжительности выполнения программы.
- Используйте вместо программы *Хлопок/Лен 95°C* программу *Хлопок/Лен 60°C*. Таким образом Вы сэкономите от 35% до 45% электроэнергии. Для отстирывания большинства загрязнений такой программы будет достаточно. Для въевшихся или застарелых загрязнений используйте дополнительную функцию *Замачивание*.

Моющие средства

- Рекомендуется использовать моющее средство в количестве, не превышающем указанное на упаковке.
- При малой загрузке белья используйте меньшее количество моющих средств (примерно на $\frac{1}{3}$ меньше при половинной загрузке).

Правильный выбор дополнительных функций (*Короткая, Замачивание, Предварительная*)

Выбирайте для:

слабозагрязненных текстильных изделий без заметных пятен программу стирки с дополнительной функцией *Короткая*.

средне- и сильнозагрязненных изделий с заметными пятнами программу стирки без дополнительных функций.

очень сильно загрязненных изделий программу стирки с дополнительной функцией *Замачивание*.

- Используйте дополнительную функцию *Замачивание* вместо функции *Предварительная*. Для замачивания и последующей основной стирки используется один и тот же моющий раствор.

Если белье будет сушиться машинным способом

- Для экономии электроэнергии при сушке выбирайте максимальную скорость отжима, допустимую для выбранной программы стирки.

Краткая инструкция

Рекомендация:

Советуем ознакомиться с обслуживанием стиральной машины. Поэтому, пожалуйста, прочтите сначала подробные инструкции в разделах "Подготовка", "Выбор программы" и "Завершение программы" настоящей главы.

- 1 Подготовить и рассортировать белье

Выбор программы:

- 2 Включить стиральную машину
- 3 Открыть дверцу загрузочного люка
- 4 Загрузить белье
- 5 Закрыть дверцу загрузочного люка
- 6 Выбрать программу
- 7 Выбрать скорость отжима
- 8 Выбрать дополнительную(ые) функцию(и)
- 9 Добавить моющее средство
- 10 Запустить выполнение программы

Завершение программы:

- 11 Открыть дверцу загрузочного люка
- 12 Достать белье
- 13 Выключить стиральную машину
- 14 Закрыть дверцу загрузочного люка

Информацию о том, какую программу стирки использовать для того или иного вида белья, Вы найдете в обзоре программ на следующих страницах.

Правильное проведение стирки

Обзор программ

Хлопок/лен максимум 5,0 кг	
Вид текстиля	Белье из хлопка и льна, например, постельное белье, столовое белье, махровые полотенца, джинсы, футболки, нижнее белье, белье для грудных младенцев.
Дополнительные функции	Короткая, Предварит. стирка, Замачивание, Больше воды
Особые указания	– <i>Хлопок/лен 95°C</i> использовать только для нестерильного и сильнозагрязненного белья. – При стирке текстильных изделий с трудновыводимыми и/или застарелыми загрязнениями используйте дополнительную функцию <i>Замачивание</i>. – При стирке текстильных изделий с большими пятнами (например, от пыли, песка) используйте функцию <i>Предварительная</i>. – Для слабозагрязненных текстильных изделий используйте дополнительную функцию <i>Короткая</i>. – Текстильные изделия темных расцветок стирайте с помощью средств для цветных тканей или жидких моющих средств.
Моющие средства	Универсальные моющие средства, средства для стирки цветных тканей
<u>Указание для испытательных организаций:</u> Контрольная программа для испытаний согласно евростандарту EN 60456: ХЛОПОК/ЛЕН 60°C	
Синтетика максимум 2,5 кг	
Вид текстиля	Текстильные изделия из синтетического волокна, смесовых тканей или обработанного хлопка, например, верхние сорочки, блузки, спецовки, столовое белье.
Дополнительные функции	Короткая, Предварит. стирка, Замачивание, Больше воды
Особые указания	При стирке текстильных изделий с трудновыводимыми и/или застарелыми загрязнениями используйте дополнительную функцию <i>Замачивание</i> .
Моющие средства	Универсальные средства, средства для цветных тканей, мягкодействующие средства

Правильное проведение стирки

Тонкое белье максимум 1,0 кг	
Вид текстиля	Текстильные изделия из синтетического волокна, смешанных тканей, искусственного шелка или обработанного хлопка, например, верхние сорочки, блузки. Гардины, машинная стирка которых разрешается производителем.
Дополнительные функции	Короткая, Замачивание, Предварит. стирка
Особые указания	– В этой программе незначительно образование складок (легко гладить). – Наличие в гардинах мелкой пыли зачастую требует программы с функцией <i>Предварительная</i>. – Для сильноомнувшихся гардин снизьте скорость отжима или исключите его.
Моющие средства	Мягкое моющее средство
Шелк  максимум 1,0 кг	
Вид текстиля	Верхняя текстильная одежда, предполагающая ручную стирку, без содержания шерсти.
Особые указания	– В этой программе незначительно образование складок (легко гладить). – Тонкие колготки и бюстгалтеры стирайте в бельевом мешке.
Моющие средства	Мягкое моющее средство
Шерсть  максимум 2,0 кг	
Вид текстиля	Шерстяные или полушерстяные изделия для ручной или машинной стирки.
Моющие средства	Средство для стирки шерсти

Правильное проведение стирки

Мини-программа		максимум 2,5 кг
Вид текстиля	Слабозагрязненные текстильные изделия, которые можно стирать в программе для цветного белья.	
Особое указание	Использовать меньше моющего средства (половину дозы)	
Моющие средства	Универсальные моющие средства, средства для стирки цветных тканей	
Автоматическая		максимум 3,0 кг
Вид текстиля	Партия из различных текстильных изделий для программ <i>Хлопок/Лен</i> и <i>Синтетика</i> , отсортированных по расцветке.	
Дополнительная функция	Короткая, Замачивание, Предварит. стирка	
Моющие средства	Универсальные моющие средства, средства для стирки цветных тканей	
Накрахмаливание		максимум 5,0 кг
Вид текстиля	Скатерти, салфетки, фартуки, спецодежда	
Особые указания	Текстильные изделия должны быть свежевыстиранными, но без обработки ополаскивателем.	
Доп. полоскание		максимум 5,0 кг
Вид текстиля	Текстильные изделия, которые должны быть только прополощены и отжаты.	
Слив/Отжим		максимум 5,0 кг
Особые указания	Только слив: скорость отжима установить на <i>Без отжима</i> .	

Правильное проведение стирки

Символы по уходу

Стирка	
Число на символе в виде чана указывает максимальную температуру, при которой можно стирать изделие.	
	нормальная механическая нагрузка
	щадящая механическая нагрузка
	особо щадящая механическая нагрузка
	Ручная стирка
	Стирка не разрешена

Примеры выбора программ

Программа	Символ по уходу
Хлопок/лен	
Синтетика	
Тонкое белье	
Шерсть	
Шелк	
Мини-программа	
Автоматическая	

Сушка

Точки обозначают температуру.

	Нормальная температура
	Пониженная температура
	Машинная сушка не допускается

Ручное и машинное глажение

Точки обозначают диапазоны температур.

	прим. 200°C
	прим. 150°C
	прим. 110°C
	Глажение не разрешается

Профессиональная чистка

	Чистка химическими растворителями. Буквы обозначают вид чистящего средства.
	Аква-чистка
	Химическая чистка не допускается


Отбеливание

	Допускается применение любого средства окислительного отбеливания
	Допускается применение только кислородных отбеливателей
	Отбеливание не разрешается

Правильное проведение стирки

Подготовка

1 Подготовка и сортировка белья

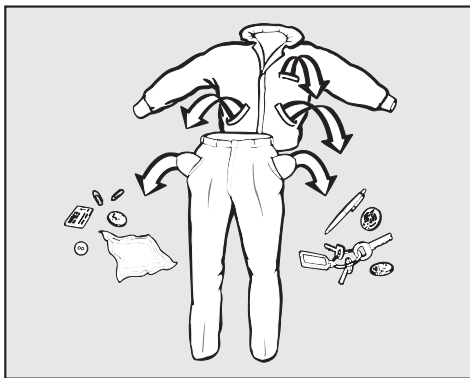

■ Освободите карманы

⚠ Посторонние предметы (например, иголки, монеты, канцелярские скрепки) могут повредить белье и детали машины.

■ Перед началом стирки удалите с текстильных изделий пятна, если есть, по возможности, пока они еще свежие. Промокните пятна салфеткой из нелиняющего материала. Не тереть!

⚠ Ни в коем случае не использовать в стиральной машине химические (содержащие растворители) чистящие средства!

- Рассортируйте текстильные изделия по расцветкам и символам, содержащимся на этикетке по уходу (на воротнике или боковом шве). О том, в каких программах стирать текстильные изделия, Вы узнаете на следующих страницах.

Темные текстильные изделия часто немного "линяют" при первых стирках. Поэтому, чтобы избежать окрашивания, стирать светлые и темные вещи следует отдельно.

- У гардин:
удалить ролики и свинцовую ленту или увязать их в чехол.
- У бюстгалтеров:
съемные "косточки" пришить или удалить.
- При стирке трикотажа, джинсов, брюк и вязаных изделий (например, футболок, трикотажных рубашек): вывернуть изделие внутренней стороной наружу, если это рекомендует изготовитель.
- Застегнуть застежки-молнии, крючки и петли перед началом стирки.
- Застегнуть наволочки и пододеяльники, чтобы в них не попали небольшие предметы одежды.

Не стирать текстильные изделия, которые **не предназначены для** стирки (символ по уходу за изделием .

Выбор программы

2 Включить стиральную машину

- Нажмите на клавишу *Вкл/Выкл*.

3 Открыть дверцу загрузочного люка

- Нажмите на клавишу *Дверца* и откройте дверцу загрузочного люка.

4 Загрузить белье


- Уложите расправленное белье неплотно в барабан. Если в партии белье разного размера, то эффективность стирки увеличивается, кроме того, при отжиге белье равномернее распределяется в барабане.

Используйте максимальную величину загрузки белья, указанную для соответствующей программы стирки. Потребление электроэнергии и воды в расчете на общую величину загрузки белья будет в этом случае наименьшим. Однако учтите, что превышение рекомендуемой максимальной загрузки приводит к ухудшению результата стирки и способствует образованию складок.

5 Закрывать дверцу загрузочного люка легким толчком

Проследите за тем, чтобы концы белья не были защемлены между дверцей и уплотнением.


6 Выбрать программу

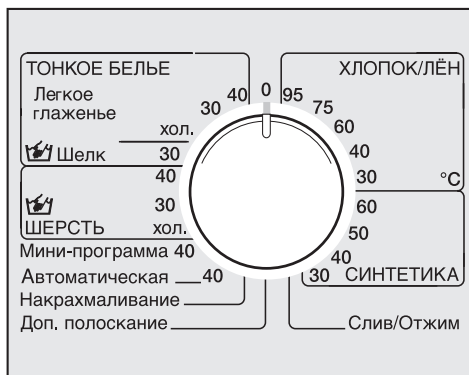

- Поверните переключатель выбора программ в положение желаемой программы.

На дисплее высветится максимальная длительность стирки.

7 Выбрать скорость отжима

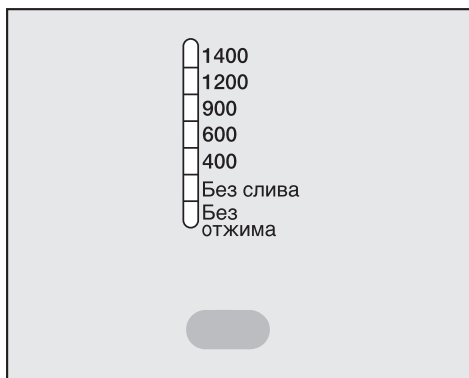

- Нажимайте клавишу "Отжим" до тех пор, пока не загорится контрольная лампочка желаемого числа оборотов для отжима.

Изменение скорости отжима возможно только в пределах для соответствующей основной программы стирки.

Правильное проведение стирки

Дополнительные функции

8 Выбрать дополнительную(ые) функцию(и).

Вы можете включить дополнительные функции, если таковые доступны для основной программы. Из дополнительных функций *Короткая*, *Предварительная* и *Замачивание* Вы всегда сможете выбрать только одну их них.

○ Короткая

○ Предварит.

○ Замачивание

○ Больше воды

- Нажмите на желаемую клавишу дополнительной функции. Нажимайте верхнюю клавишу до тех пор, пока не загорится контрольная лампочка желаемой дополнительной функции.

Короткая стирка

Для слабозагрязненных текстильных изделий.

Общее время выполнения программы будет укорочено. В программах Хлопок/лен, Синтетика, Шелк и Смешанное белье будут выполнены только два полоскания. Так происходит везде, кроме программы Шелк с повышенным уровнем воды!

Предварительная стирка

Для сильнозагрязненных текстильных изделий.

Замачивание

Для особенно сильнозагрязненных текстильных изделий, с многочисленными пятнами, содержащими белковые вещества (как, например, кровь, жир, какао).

- Продолжительность замачивания можно будет запрограммировать в интервале от 30 минут и до 2 часов с 30-минутным временным шагом.
- Базовая установка продолжительности замачивания составляет 2 часа.

Перепрограммирование на другую продолжительность замачивания описано в главе "Программируемые функции", разделе "Замачивание".

Программа Больше воды

Если Вам для выполнения стирки нужно использовать большее количество воды, то Вы можете с помощью клавиши Больше воды выбрать между четырьмя установками ее уровня. Пояснение установки приведено в главе "Программируемые функции", разделе "Система Больше воды".

При нажатии клавиши Больше воды для выполнения стирки и полоскания в барабан заливается большее количество воды.

Правильное проведение стирки

9 Добавить моющее средство


Важно правильно дозировать моющее средство, так как . . .

. . . недостаток моющего средства приводит к тому, что:

- белье плохо отстирывается, а белое белье со временем становится серым и жестким;
- в белье остаются частицы жира;
- на нагревательном элементе появляются известковые отложения.

. . . избыток моющего средства вызывает:

- сильное пенообразование, следствием чего является замедленное движение белья в барабане, что приводит к плохому результату стирки, полоскания и отжима
- увеличенный расход воды из-за дополнительного, автоматически подключаемого цикла полоскания
- дополнительную нагрузку на окружающую среду.

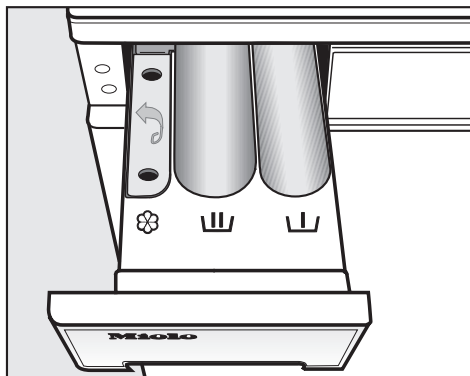

- Вытащите кювету и заполните моющим средством и добавками по уходу за бельем соответствующие отсеки.



Моющее средство для предварительной стирки (по желанию, $\frac{1}{4}$ рекомендованного общего количества моющего средства)



моющее средство для основной стирки, включая замачивание



Ополаскиватель, добавка для придания формы или жидкий крахмал.

- Закройте кювету для моющих средств и добавок.


10 Нажать на клавишу *Старт*

Начинается выполнение программы. На дисплее высвечивается максимальная продолжительность программы.

Правильное проведение стирки

Завершение программы

11 Открыть дверцу загрузочного люка

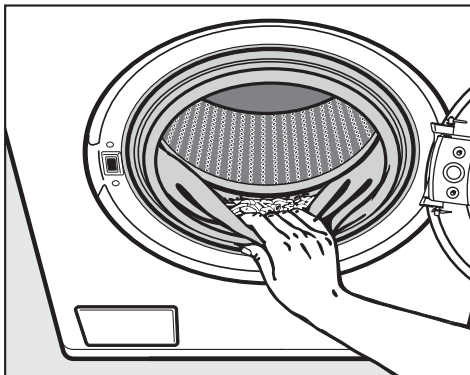

- Нажмите на кнопку *Дверца*.

12 Достать белье

- Проверьте отсутствие посторонних предметов в области уплотнения люка.

Не забудьте в барабане что-нибудь из белья! При последующей стирке забытое белье может дать усадку или окрасить другое белье.

13 Выключить стиральную машину

- Отожмите кнопку *Вкл/Выкл* и верните переключатель выбора программ в положение *0*.

14 Заккрыть дверцу загрузочного люка

Иначе существует опасность случайного попадания внутрь барабана посторонних предметов. Они могут быть по недосмотру выстираны вместе с бельем и при этом повредить его.

Добавление или извлечение белья

Вы можете добавлять или вынимать белье в процессе выполнения следующих программ:

- Хлопок/Лен
- Синтетика
- Мини-программа
- Автоматическая
- Накрахмаливание

■ Нажмите кнопку *Дверца*, чтобы открылась дверца люка.

■ Добавьте или извлеките часть белья.

■ Закройте дверцу.

Выполнение программы будет продолжено автоматически.

Обратите внимание:

После запуска программы стиральная машина не может определить изменения в количестве белья.

Поэтому после добавления или извлечения части белья стиральная машина всегда ориентируется на максимальную загрузку.

Остаточное время, указываемое на индикаторе, может быть увеличено.

Дверца не открывается, если:

- температура моющего раствора выше **55°C**.
- уровень воды превышает определенное значение.
- машина достигла цикла программы *Последний отжим*.

Правильное проведение стирки

Прерывание выполнения программы

- Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Для продолжения:

- Включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Изменение выбранной программы

Стиральная машина воспринимает после начала выполнения программы следующие изменения в установках:

- в любой момент времени изменение скорости отжима в разрешенных пределах.
- в течение 6 минут после старта выбор или отмена дополнительной функции *Больше воды* и установка другой температуры в выбранной программе.

Выбор другой программы после начала выполнения установленной программы уже больше не возможен.

Контрольная лампочка *Защита от сминания/Конец* мигает, если переключатель выбора программ был переставлен. На процесс выполнения программы это не влияет. Контрольная лампочка погаснет, как только переключатель выбора программ будет опять установлен в положение текущей программы.

Пропуск этапа в выполнении программы

- Поверните переключатель выбора программ в положение *0*.

Как только в линейке индикации выполнения программы замигает контрольная лампочка программного этапа, с которого ход программы должен быть продолжен:

- поверните переключатель выбора программ в течение 4 секунд опять в положение текущей программы.

Выбор новой программы

- Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
- Поверните переключатель выбора программ в положение *0*.

Программа стирки прервана.

- Включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
- Выберите новую программу.
- Нажмите кнопку *Старт*.

Правильное проведение стирки

Выполнение программы

	Основная стирка		Полоскание		Отжим	
	Уровень воды	Ритм стирки	Уровень воды	Циклы полоскания	Отжим с полосканием	Последний отжим
Хлопок/Лен		Ⓐ		2-3 ¹⁾	✓ ²⁾	✓
Синтетика		Ⓐ		2-3 ³⁾	✓ ²⁾	✓
Тонкое белье		Ⓑ		3	—	✓
Шелк		Ⓓ		2	—	✓
Шерсть		Ⓒ		2	✓ ²⁾	✓
Мини-программа		Ⓐ		2	✓ ²⁾	✓
Автоматическая		Ⓐ		2	✓ ²⁾	✓
Накрахмаливание	—	—		1	—	✓
Доп. полоскание	—	—		2	—	✓

 = низкий уровень воды
 = средний уровень воды
 = высокий уровень воды

Ⓐ = обычный ритм стирки
 Ⓑ = щадящий режим
 Ⓒ = шерсть
 Ⓓ = шелк

Информацию об особенностях хода выполнения программ см. на следующей странице.

Правильное проведение стирки

Стиральная машина оснащена полностью электронным управлением с функцией автоматического распознавания загрузки. Стиральная машина самостоятельно определяет необходимое для стирки потребление воды, в зависимости от количества белья и его способности впитывать воду. Это ведет к различному выполнению программ и разной продолжительности стирки.

Приводимые здесь сведения о выполнении программ всегда относятся к основной программе при максимальной загрузке. Дополнительно выбираемые функции не учитываются.

Индикатор выполнения программы Вашей стиральной машины постоянно информирует Вас во время стирки о достигнутом цикле программы.

Особенности выполнения программы:

Защита от сминания:

После завершения программы барабан вращается еще максимум 30 минут, препятствуя таким образом образованию складок. (Исключение: программа *Шерсть*).

Стиральную машину можно открыть в любое время.

1) 3-й цикл полоскания происходит, если:

- в барабане образовалось слишком много пены
- скорость последнего отжима менее 700 об/мин
- выбран режим *Без отжима*

2) Отжим с полосканием:

Отжим текстильных изделий производится между отдельными циклами полоскания.

3) 3-й цикл полоскания происходит, если:

- выбран режим *Без отжима*

Отмена отжима с полосканием:

Выберите установку *Без отжима* с помощью кнопки "Отжим".

Вы можете использовать все современные стиральные порошки, которые предназначены для стиральных машин, а также жидкие, концентрированные, в таблетках и комбинированные моющие средства.

Стирка шерстяных и полушерстяных текстильных изделий проводится с помощью моющих средств для шерсти.

Указания по применению и дозировке для полной загрузки приводятся на упаковке моющего средства.

Дозировка зависит от:

- степени загрязненности белья
 - слегка загрязненное
Не заметно загрязнений и пятен.
Одежда, например, пахнет потом.
 - среднезагрязненное
Загрязнения видны и/или имеется небольшое количество легких пятен.
 - сильнозагрязненное
Ясно видна грязь и/или пятна.
- жесткости воды
Если Вы не знаете диапазон жесткости, получите эту информацию на предприятии водоснабжения.
- количества белья

Жесткость воды

Диапазон жесткости	Особенность воды	Жесткость в ммоль/л	Немецкие градусы °d
I	мягкая	0 - 1,3	0 - 7
II	нормальная	1,3 - 2,5	7 - 14
III	жесткая до очень жесткой	свыше 2,5	свыше 14

Смягчитель воды

Для экономии моющего средства при жесткости воды в диапазонах II и III Вы можете добавлять смягчитель воды. Правильная дозировка приводится на упаковке. Сначала дозируйте моющее средство, а затем уже смягчитель.

При этом дозировку моющего средства Вы можете осуществлять, как для диапазона жесткости I.

Компоненты для стирки

Если Вы стираете, используя несколько компонентов (например, комбинированное моющее средство), дозируйте все эти средства вместе в отсек  и всегда в следующей последовательности:

1. моющее средство
2. смягчитель воды
3. пятновыводитель

Таким образом средства будут лучше размыться.


Моющие средства

Ополаскиватель, добавка для придания формы, крахмал и жидкий крахмал

Ополаскиватель придает белью мягкость на ощупь и снижает его статический заряд при последующей машинной сушке. Добавки для придания формы являются синтетическим средством для подкрахмаливания белья, дающим жесткость на ощупь. Крахмал придает белью плотность и жесткость.

- Дозировка этих добавок проводится согласно рекомендациям изготовителей.

Автоматическое использование добавок

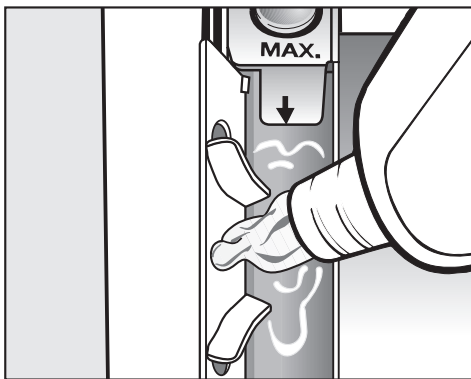

- Заполните ополаскивателем, добавкой для придания формы или жидким крахмалом отсек, обозначенный символом ☼. **Следите за отметкой макс. уровня**

При выполнении окончательного полоскания добавки будут смыты в барабан. По окончании программы стирки в отсеке ☼ останется незначительное количество воды.

После неоднократного автоматического накрахмаливания вычислите отсек для моющих средств и, в особенности, сифон.

Отдельное полоскание с ополаскивателем или добавкой для придания формы

- Заполните ополаскивателем или добавкой отсек, обозначенный символом ☼.
- Поверните переключатель выбора программ в положение *Накрахмаливание*.
- Выберите скорость отжима.
- Нажмите на клавишу *Старт*.

Отдельное накрахмаливание

- Отмерьте и подготовьте крахмал, как это указано на упаковке.
- Заполните крахмалом отсек, обозначенный символом ▮.
- Поверните переключатель выбора программ в положение *Накрахмаливание*.
- Выберите скорость отжима.
- Нажмите на клавишу *Старт*.

Обесцвечивание/Подкрашивание

- Не допускается использование обесцвечивающих средств в автоматических стиральных машинах.
- Разрешено подкрашивание в стиральной машине только в бытовых целях. Используемая при подкрашивании соль при длительном применении может вредно воздействовать на нержавеющую сталь. Поэтому строго соблюдайте предписания производителя красящего средства.

Очистка барабана

При стирке с низкими температурами и / или с помощью жидких моющих средств возникает опасность появления микробов и запаха в стиральных машинах. Для чистки барабана и предотвращения запаха необходимо один раз в месяц применять программу стирки с температурой 60°C или выше с использованием порошкообразного моющего средства.

Чистка корпуса и панели управления

 Перед чисткой и уходом выньте вилку сетевого кабеля из сети.


 Ни в коем случае не мойте стиральную машину струей воды из шланга.

- Чистите корпус и панель управления, используя мягкое моющее средство или мыльный раствор, и вытрите их насухо мягкой салфеткой.
- Очистите барабан с помощью средства для чистки нержавеющей стали.

 Не применяйте чистящие средства, содержащие растворители, абразивные средства, средства для чистки стекол и универсальные чистящие средства! Они могут вызвать повреждения пластиковых поверхностей и других деталей.


Чистка отсека для моющих средств

Регулярно удаляйте остатки моющих средств.

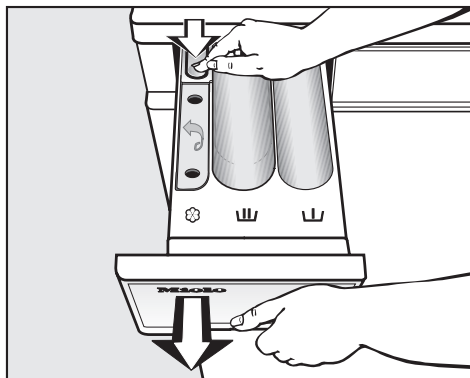

- Выдвиньте отсек для моющих средств и добавок до упора, нажмите на кнопку открывания и выньте отсек.
- Промойте отсек для моющих средств и добавок теплой водой.

Чистка и уход

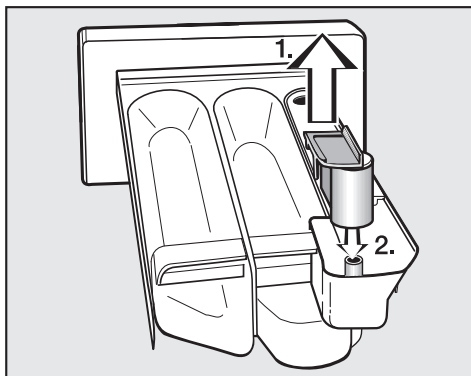


■ Очистите сифон.

1. Вытяните сифон из ячейки ☞ и промойте под струей теплой воды. Также вымойте трубку, на которой находится сифон.
2. Поставьте на место трубку сифона.

Особенно тщательно чистите сифон после неоднократного применения жидкого крахмала, так как его остатки вызывают склеивание деталей.

Чистка места размещения отсека для моющих средств

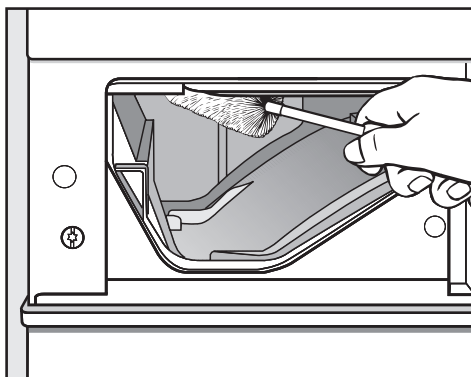


- С помощью ершика для мытья бутылок удалите остатки моющих средств и отложения извести с форсунок подачи воды в отсеке для моющих средств.

Чистка фильтров в системе подачи воды

Стиральная машина оснащена двумя фильтрами для защиты клапана подвода воды. Эти фильтры необходимо проверять примерно каждые 6 месяцев. При частых перебоях в сети водоснабжения этот период может быть сокращен.


Чистка фильтра в шланге для заливки воды

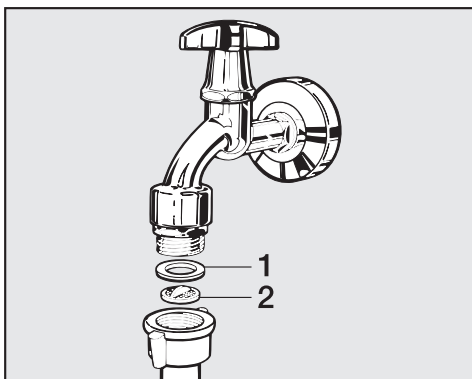

- Перекройте кран водоснабжения и отверните заливной шланг с крана водоснабжения.
- Снимите резиновое уплотнительное кольцо **1** с направляющей.
- Захватите плоскогубцами край фильтра **2** и вытащите его наружу.
- Очистите сетку фильтра. Установка фильтра выполняется в обратной последовательности.

Чистка фильтра во входном штуцере заливного клапана

- Осторожно открутите плоскогубцами ребристую гайку с входного штуцера.

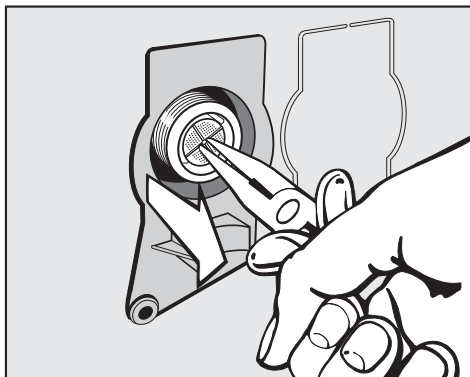

- Захватите стенку фильтра плоскогубцами, вытащите фильтр наружу и почистите сетку. Установка фильтра выполняется в обратной последовательности.

Оба фильтра после очистки **должны** быть обязательно установлены обратно.

Помощь при неполадках

Что делать, если . . .

Вы можете самостоятельно устранить большинство помех и неисправностей. Во многих случаях Вы сможете сэкономить время и деньги, так как Вам не придется вызывать мастера из сервисной службы.

Приводимые ниже таблицы должны помочь Вам найти причины возникающих помех или неисправностей в работе прибора и устранить их. Обратите однако внимание, что:

 Ремонт электроприборов должен проводиться только квалифицированными специалистами. Неквалифицированное выполнение ремонтных работ может стать причиной значительной опасности для пользователя.

Не начинается процесс выполнения программы стирки.

Сообщение о неисправности	Возможная причина	Устранение
Не загорается контрольная лампочка <i>Защита от сминания/Конец</i>, или не мигает контрольная лампочка кнопки <i>Старт</i>.	Отсутствует электропитание стиральной машины.	Проверьте, – вставлена ли сетевая вилка в розетку. – в порядке ли предохранитель.
При выборе программы <i>Слив/Отжим</i> не происходит ее запуск.	Не были выполнены действия по "первоначальному вводу в эксплуатацию".	Проведите "первоначальный ввод в эксплуатацию", как это описано в одноименной главе.

Программа стирки была прервана и появляется сообщение о неисправности.

Сообщение о неисправности	Возможная причина	Устранение ^❶
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить слив</i> , а на дисплее появляются " _ _ _".	Заблокирована система слива воды.	Прочистите фильтр и сливной насос, как это описано в главе "Помощь при неполадках" раздел "Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания".
	Сливной шланг уложен слишком высоко.	Максимальная высота откачки составляет 1 м.
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить залив</i> , а на дисплее появляются " _ _ _".	Перекрыта система подвода воды.	Откройте кран водоснабжения.
	Засорен фильтр в шланге подачи воды.	Очистите фильтр от загрязнений.
Мигают лампочки контроля неисправности <i>Проверить залив и Проверить слив</i> , а на дисплее появляются " _ _ _".	Среагировала система защиты от протечек Waterproof.	Позвоните в службу сервиса.
Мигает контрольная лампочка <i>Замачивание/Предварит. или Полоскание</i> , а на дисплее появляются " _ _ _".	Неполадка	Запустите выполнение программы еще раз. Если опять появится сообщение о неисправности, вызовите специалиста сервисной службы.

- ❶ Для того чтобы выключить сообщение о неисправности: Выключите стиральную машину с помощью клавиши *Вкл/Выкл* и поверните переключатель выбора программ в положение 0.

Помощь при неполадках

Программа стирки выполняется как обычно, однако, появляется сообщение о неполадке.		
Сообщение о неисправности	Возможная причина	Устранение ^❶
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить слив.</i>	Нарушен слив воды.	Прочистите фильтр и сливной насос, как это описано в главе "Помощь при неполадках" раздел "Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания".
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить залив.</i>	Нарушена подача воды.	Проверьте, – полностью ли открыт кран водоснабжения – не перегнулся ли заливной шланг.
	Засорился фильтр в заливном шланге.	Почистите сетку фильтра.
Горит лампочка контроля <i>Проверить дозировку.</i>	При стирке образуется слишком много пены.	Дозируйте при последующей стирке меньшее количество моющего средства, следите за указаниями по дозировке.
На индикаторе выполнения программы мигает контрольная лампочка <i>Стирка.</i>	Неполадка	Запустите выполнение программы еще раз. Если опять появится сообщение о неисправности, вызовите специалиста сервисной службы.
На индикаторе выполнения программы мигает контрольная лампочка <i>Защита от сминания/Конец.</i>	Переключатель выбора программ был переставлен в другое положение после начала выполнения программы. Поверните переключатель выбора программ в положение текущей программы.	

- ❶ Для того чтобы удалить сообщение о неисправности: Выключите стиральную машину с помощью клавиши *Вкл/Выкл* и поверните переключатель выбора программ в положение *0*.

Общие неполадки или неудовлетворительный результат стирки.

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Стиральная машина стоит во время отжима неустойчиво.	Винтовые ножки машины установлены неравномерно и не зафиксированы контргайкой.	Выровняйте стиральную машину и зафиксируйте винтовые ножки контргайкой.
Белье не отжато как положено.	Установленная скорость отжима была слишком низкой.	При следующей стирке выберите более высокую скорость отжима.
Появление необычных шумов при работе насоса.	Это не неисправность! Шумы в начале и конце процесса откачивания воды - нормальное явление.	
В отсеках кюветы остается много моющего средства.	Недостаточен напор воды.	– Почистите фильтр в шланге залива воды. – Используйте функцию <i>Больше воды</i>.
	Стиральный порошок вместе со смягчителем имеет склонность к склеиванию.	Добавляйте в будущем в отсек кюветы сначала стиральный порошок, а затем смягчающую добавку.
Не полностью смывается ополаскиватель, или в отсеке ☼ кюветы остается слишком много воды.	Сифон занимает неправильное положение или засорен.	Очистите сифон, см. главу "Чистка и уход", раздел "Чистка кюветы для моющего средства и добавок по уходу за бельем".

Помощь при неполадках

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Белье при стирке с жидким моющим средством не отстирывается.	Жидкие моющие средства не содержат отбеливателя. Пятна от фруктов, кофе или чая не могут быть удалены.	– Используйте стиральные порошки, содержащие отбеливатели. – Заполняйте пятновыводителем ячейку Ш, а жидкое моющее средство кладите в пластиковый дозатор в форме шарика. – Никогда не вводите жидкое моющее средство вместе с пятновыводителем в кювету для моющего средства и добавок.
На выстиранном белье остается налет серого цвета (частицы жира).	Дозировка моющего средства была недостаточной (белье было сильно загрязнено жиром (маслом, мазью)).	– Задавайте при такого рода загрязнении белья немного больше моющего средства или используйте жидкое моющее средство. – Перед следующей стиркой запустите программу <i>Хлопок/Лен 60°C</i> с жидким моющим средством, но без бепья.
На выстиранных темных текстильных изделиях имеются белые остатки вещества, напоминающего стиральный порошок.	Моющее средство содержит водонерастворимые компоненты (цеолиты) для смягчения воды. Они оседают на текстильных изделиях.	– Попробуйте удалить эти остатки после сушки с помощью щетки. – Стирайте в будущем темные текстильные изделия жидкими моющими средствами, так как они не содержат цеолитов.

Дверцу загрузочного люка невозможно открыть с помощью клавиши Дверца.


Возможная причина	Устранение
Стиральная машина не подключена к сети электропитания.	Вставьте сетевую вилку в розетку.
Стиральная машина не включена.	Включите стиральную машину с помощью клавиши <i>Вкл/Выкл</i> .
Отсутствие напряжения в сети электропитания	Откройте дверцу загрузочного люка, как это описано в главе "Помощь при неполадках", раздел "Открывание дверцы загрузочного люка при отсутствии электропитания".
Дверца была неправильно захлопнута.	Нажмите сильнее на дверцу загрузочного люка в области ее замка, после чего нажмите на клавишу <i>Дверца</i> .
В барабане еще находится вода, и стиральная машина не может ее откачать.	Почистите фильтр и сливной насос.
В целях защиты от ошпаривания дверца не может быть открыта при температуре моющего раствора более 55°C.	

Помощь при неполадках


Открытие дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания

- Выключите стиральную машину.

С внутренней стороны панели кюветы для моющих средств и добавок находится специальный ключ (шпатель) для открывания крышки люка сливного фильтра.

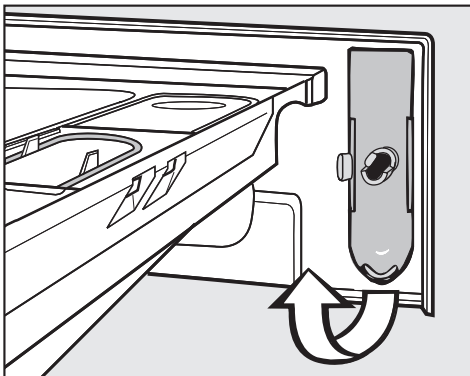

- Достаньте шпатель.

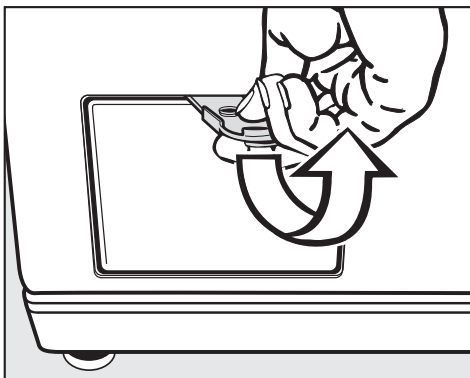

- Откройте крышку люка сливного фильтра.

Засорение слива

Если слив забит, в стиральной машине может находиться большое количество воды (**макс. 25 л**).

⚠ Осторожно: если незадолго до начала работ стирка проводилась при высокой температуре, существует опасность обжечься!

Слив воды

- Поставьте какую-либо емкость под крышкой.

Не выворачивайте сливной фильтр полностью.




- Ослабьте сливной фильтр настолько, чтобы вытекала вода.

Прерывание слива воды:


- Снова заверните сливной фильтр.

Помощь при неполадках

Если вода больше не вытекает:

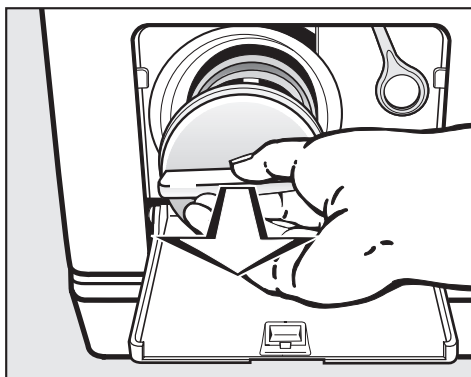

- Полностью выверните фильтр.
- Тщательно очистите фильтр.

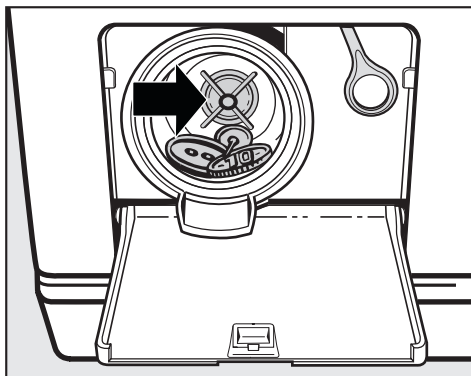


- Проверьте, легко ли могут крутиться лопасти сливного насоса, в противном случае удалите посторонние предметы (пуговицы, монеты и т.п.) и почистите внутреннее пространство.
- Вставьте обратно сливной фильтр и плотно его закрутите.

⚠ Если фильтр не будет установлен и плотно завернут, вода будет вытекать из стиральной машины.

Открытие дверцы загрузочного люка

⚠ Обязательно убедитесь перед выемкой белья, что барабан остановился. Манипуляции с вращающимся барабаном связаны с риском получения травмы.

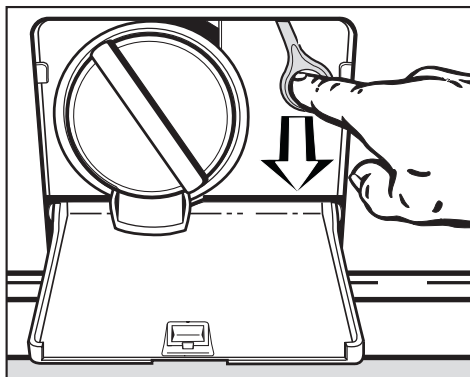

- Потяните за аварийный деблокиратор. Дверца загрузочного люка открывается.


Сервисная служба

При возникновении неисправностей, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста в сервисную службу Miele.

Информацию о сервисной службе Miele и условиях гарантии Вы найдете в разделе "Гарантия качества товара".

Сервисной службе необходимо сообщить модель и номер Вашей стиральной машины.

Эту информацию Вы найдете на типовой табличке, которая видна при открытой дверце загрузочного люка над смотровым стеклом.

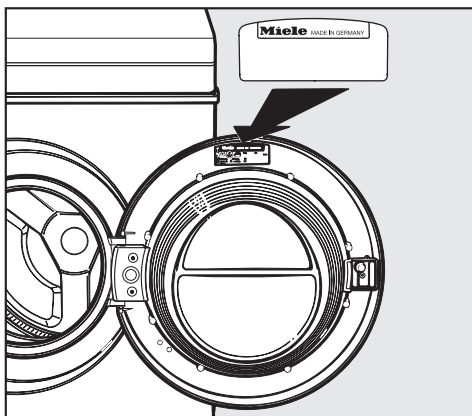


Сертификат (только для РФ)

РОСС. DE.АЮ64.В15058
с 16.05.2007 по 15.05.2010

Соответствует требованиям
ГОСТ 30345.4-95, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99


Вид спереди

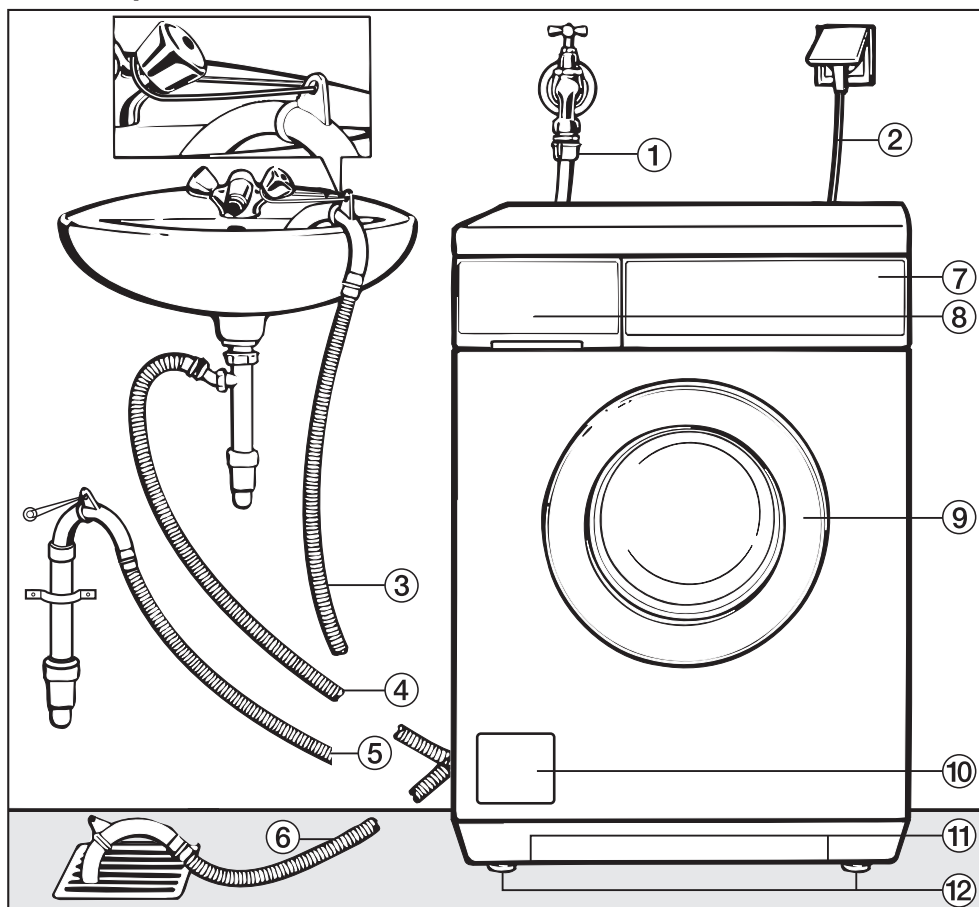

- ① Шланг для залива воды (максимально допустимое давление 7.000 кПа)
- ② Сетевой кабель
- ③ - ⑥ Сливной шланг (с вращаемым съемным переходником) для различных вариантов слива воды
- ⑦ Панель управления
- ⑧ Кювета с отсеками для моющих средств и добавок по уходу за бельем
- ⑨ Дверца загрузочного люка
- ⑩ Крышка люка сливного фильтра, сливного насоса и аварийного деблокиратора дверцы
- ⑪ Выемки для перемещения машины
- ⑫ Четыре ножки, регулируемые по высоте

Установка и подключение

Вид сзади

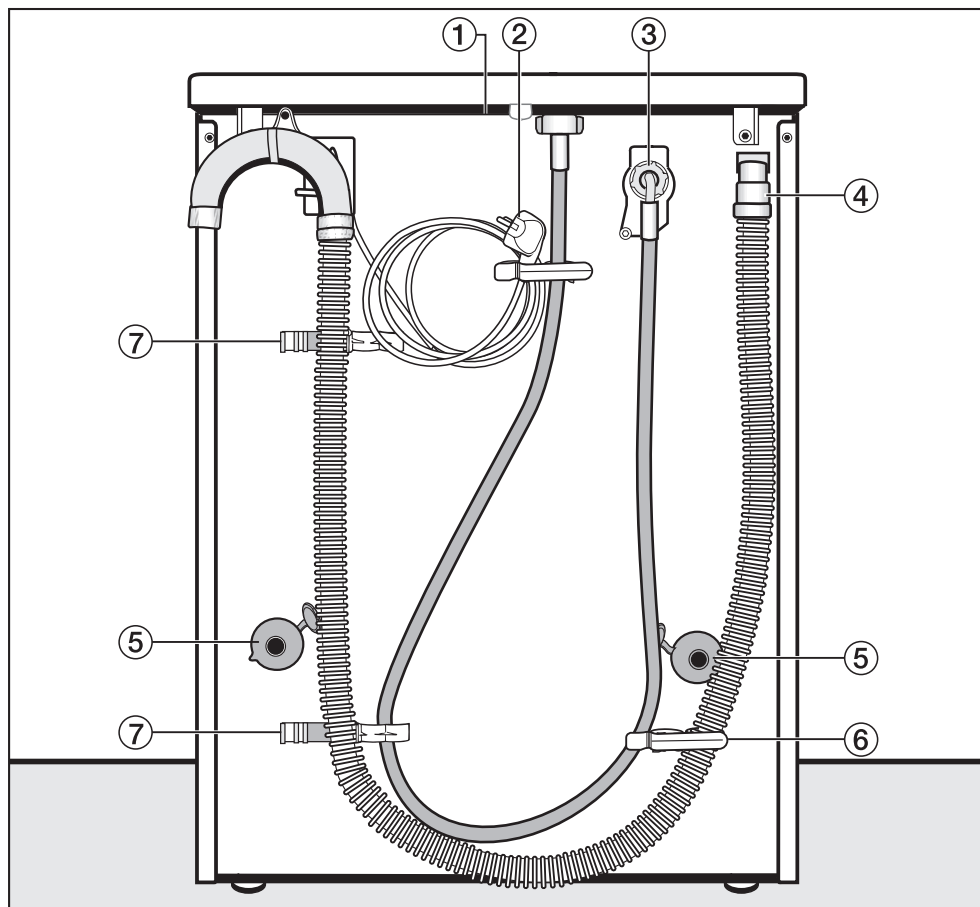

① Выступ на крышке для перемещения машины

② Сетевой кабель

③ Заливной шланг (выдерживает давление до 7.000 кПа)

④ Сливной шланг

⑤ Стопоры транспортировочных стержней

⑥ Держатель заливного и сливного шлангов

⑦ Держатель снятых транспортировочных стержней

Поверхность для установки

В качестве поверхности для установки стиральной машины лучше всего служит бетонный пол. В отличие от деревянной поверхности или поверхности из "мягких" материалов, бетон не способствует вибрации машины при отжиге.

Обратите внимание на следующее:

- Устанавливайте стиральную машину в вертикальном, устойчивом положении.
- Не устанавливайте стиральную машину на мягкое ковровое покрытие, иначе стиральная машина будет вибрировать при выполнении отжима.

При установке на деревянном половом покрытии:

- Установите стиральную машину на фанерное основание (мин. размеры 59x52x3 см). Это основание должно быть привинчено в нескольких местах к несущим балкам, а не только к настилу.

По возможности устанавливайте машину в углу помещения, где устойчивость пола является наибольшей.


⚠ При установке на цоколь, предусмотренный при подготовке помещения (цоколь из бетона или кирпичной кладки), стиральная машина **должна** быть дополнительно зафиксирована с помощью крепления (приобретается в торговом центре Miele или сервисной службе Miele). Иначе существует опасность, что при выполнении отжима стиральная машина упадет с цоколя.

Установка стиральной машины

Для перемещения стиральной машины с места распаковки к месту установки беритесь за передние выемки и задний выступ крышки.

⚠ Ножки машины и поверхность для установки должны быть сухими, в противном случае существует опасность скольжения стиральной машины при отжиге.


Удаление транспортировочного крепления

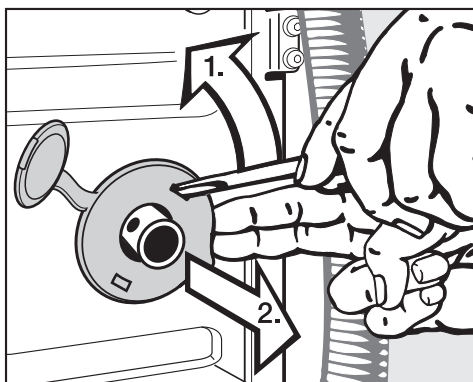


- Удалите левый и правый стопоры.

1. Отделить стопор с помощью отвертки.
2. Снять стопор.


Установка и подключение

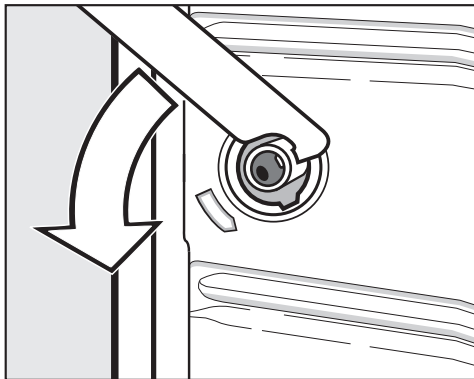


- Поверните прилагаемым гаечным ключом левый транспортировочный стержень на 90° и

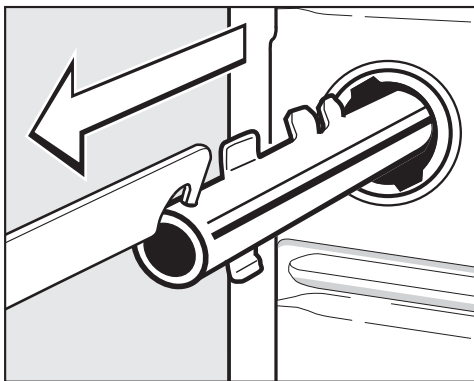

- вытащите его наружу.

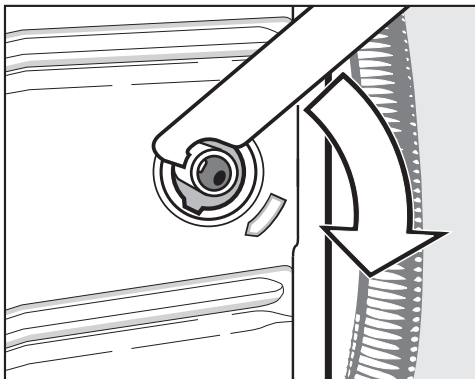


- Поверните правый транспортировочный стержень на 90° и

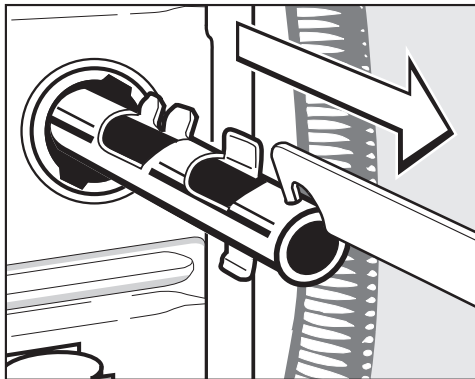


- вытащите его наружу.

 Закройте отверстия удаленного транспортировочного крепления! При незакрытых отверстиях существует опасность повреждения.

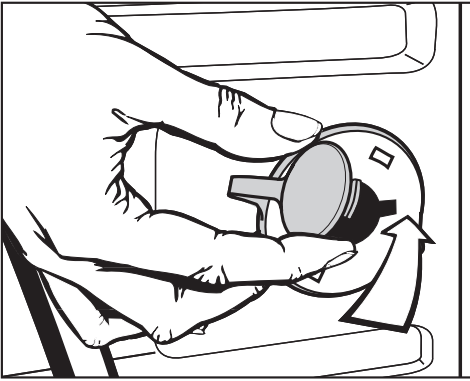

- Закройте отверстия с помощью стопоров и закрепленных на них заглушек.

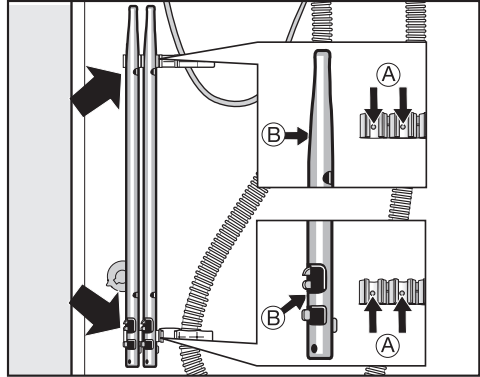

- Закрепите транспортировочные стержни на задней стенке стиральной машины. Проследите за тем, чтобы при установке отверстия (B) попали на цапфы (A).

 Стиральную машину нельзя перевозить без транспортировочного крепления. Сохраняйте крепление. Его необходимо будет опять смонтировать перед транспортировкой стиральной машины (например, при переезде).

Установка транспортировочного крепления


Установка крепления проводится в обратной последовательности.

Установка и подключение

Выравнивание машины

Стиральная машина должна устойчиво стоять на всех четырех ножках в вертикальном положении, чтобы можно было гарантировать ее безупречную работу.


Неправильная установка приводит к повышению расхода электроэнергии и воды, а также возможно скольжение стиральной машины.

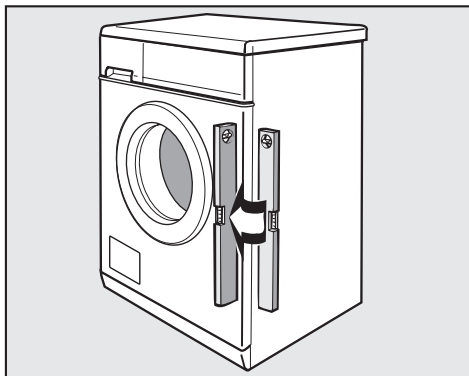

Выворачивание и закрепление ножек

Выравнивание стиральной машины осуществляется с помощью четырех винтовых ножек. При поставке стиральной машины все ножки полностью завернуты.

- Проверьте с помощью ватерпаса вертикальное положение машины.
- Удерживайте ножку **1** с помощью разводного ключа. Снова приверните прилагаемым ключом контргайку **2** к корпусу машины.

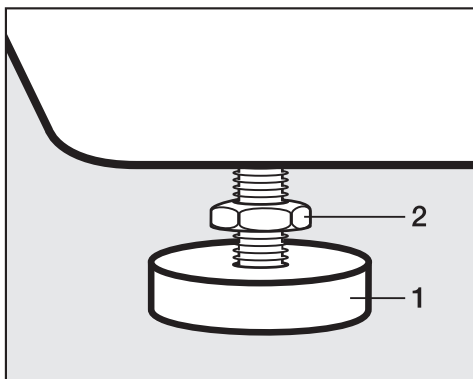

⚠ Все четыре контргайки должны быть крепко привинчены к корпусу машины. Пожалуйста, проверьте даже те ножки, которые Вы не выворачивали при выравнивании. В противном случае существует опасность скольжения машины.

- Отвинтите контргайку **2**, поворачивая ее по часовой стрелке прилагаемым гаечным ключом. Выворачивайте контргайку **2** вместе с ножкой **1**.

Встраивание под столешницу

Монтаж установочного комплекта* и комплекта для установки стиральной и сушильной машины в колонну* должен проводиться квалифицированным специалистом.

- Необходим **установочный комплект***. Прилагаемая к этому комплекту* металлическая крышка заменяет крышку прибора. Монтаж металлической крышки необходим в целях электробезопасности.
- При столешнице высотой 900/910 мм требуется подставка*.
- Места подвода и слива воды, а также электроподключения должны находиться в непосредственной близости от стиральной машины и быть легко доступны.


К установочному комплекту прилагается инструкция по монтажу.

Установка стиральной и сушильной машин в колонну

Стиральную машину можно устанавливать в колонну с сушильной машиной Miele. Для этого необходим монтажный комплект* (WTV).

Отмеченные * элементы можно приобрести в фирменных магазинах или сервисном центре Miele.

Необходимо учитывать:

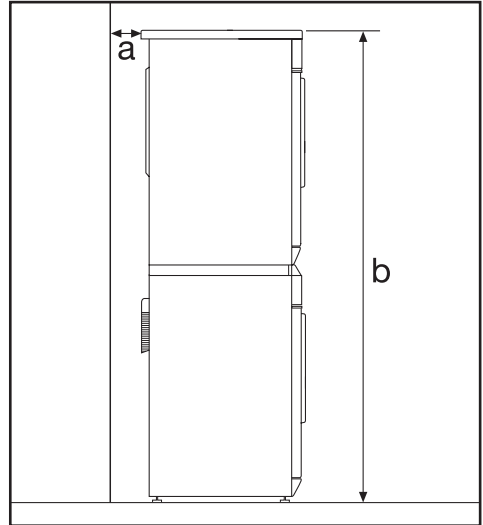

a безопасное расстояние до стены составляет:
минимум 2 см

b высота:
монтажный комплект со столешницей: около 169 см
монтажный комплект без столешницы: около 170 см

Монтаж крышки

Если Вы демонтировали крышку при установке стиральной и сушильной машин в колонну или при встраивании машины под столешницу, то при монтаже крышки проследите, чтобы она прочно вошла в задние держатели. Только в этом случае будет обеспечена безопасность при перемещении машины.

Установка и подключение

Система защиты от протечек воды Miele

Данная система обеспечивает все-стороннюю защиту от протечек воды, связанных с работой стиральной машины.

Система состоит из трех основных частей:

- 1) шланга подачи воды
- 2) электроники и корпуса
- 3) сливного шланга

1) Шланг подачи воды

- Защита от разрыва шланга

Шланг подачи воды выдерживает давление на разрыв свыше 7.000 кПа.

2) Электронная система и корпус

- Поддон

При негерметичности стиральной машины вытекающая вода собирается в поддоне, встроенном в дно. Благодаря наличию поплавкового выключателя происходит отключение заливных клапанов. Дальнейшее поступление воды будет заблокировано; вода, находящаяся в баке, будет откачана.

- Защита от перелива

Система препятствует переполнению стиральной машины водой из-за неконтролируемой подачи воды. При повышении уровня воды выше определенного значения включается сливной насос, и вода откачивается под контролем электроники.

3) Сливной шланг

Сливной шланг защищен системой вентиляции. Это препятствует нежелательному всасыванию всей жидкости из стиральной машины при откачивании воды.

Подача воды

Стиральная машина может быть подключена к водопроводу без клапанов, предотвращающих обратный отток жидкости, так как она изготовлена согласно действующим нормам.

Напор воды должен составлять не менее 100 кПа и не должен превышать 1.000 кПа. Если он выше 10 бар, то необходимо встроить в трубопровод редукционный клапан.

Для подключения требуется водопроводный кран с $\frac{3}{4}$ " резьбой. Если такой отсутствует, то подключение к водопроводу должно производиться только квалифицированным сантехником.

 Резьбовое соединение находится под давлением водопроводной воды. Поэтому проверьте, медленно открывая водопроводный кран, насколько герметично соединение. При необходимости измените положение уплотнения или подтяните резьбовое соединение.

Стиральная машина **не** предназначена для подключения к горячей воде.

Техобслуживание

При необходимости замены шланга используйте только оригинальный шланг Miele, выдерживающий давление на разрыв свыше 7.000 кПа.

Запрещается удалять оба фильтра - один на свободном конце шланга подачи воды, другой во входном патрубке заливного клапана, т.к. они служат для защиты заливного клапана.

Дополнительная принадлежность - увеличение длины шланга

В качестве дополнительной принадлежности в фирменном магазине или сервисной службе Miele можно приобрести шланги длиной 2,5 или 4,0 м.

Установка и подключение

Слив воды

Моющий раствор откачивается сливным насосом с высотой подачи 1 м. Чтобы слив воды происходил беспрепятственно, шланг должен быть уложен без изломов и перегибов. Переходник на конце шланга можно поворачивать, а при необходимости снимать.

Возможности слива воды:

1. Подвешивание сливного шланга на край мойки или раковины:

Обратите внимание:

- Закрепите шланг во избежание соскальзывания!
- Если вода откачивается в раковину, то следите за тем, чтобы она стекала достаточно быстро. В противном случае существует опасность, что раковина переполнится или часть откачанной воды попадет обратно в стиральную машину.

2. Подсоединение к пластиковой сточной трубе с помощью резиновой муфты (сифон при этом не обязателен).

3. Подсоединение к раковине с помощью пластикового ниппеля.

4. Слив в полу (водосток).

В случае необходимости шланг может быть удлинен до 5 м.

Дополнительные принадлежности для этого можно приобрести в торговой организации Miele или сервисной службе Miele.

Для откачивания на высоту свыше 1 м (до 1,8 м максимальной высоты) в торговой организации Miele или сервисной службе Miele можно приобрести набор для модификации стиральной машины, включающий в себя дополнительный сливной насос с принадлежностями для его установки.

Подключение к электросети

Стиральная машина оснащена кабелем со штепсельной вилкой с заземляющим контактом для подключения к сети переменного тока ~ 230 В 50 Гц.

Необходимо обеспечить постоянный доступ к вилке с заземляющим контактом для того, чтобы можно было отключить стиральную машину от сетевого электропитания.

Подключение должно осуществляться только к стационарной электропроводке с заземлением.

Запрещается подключать стиральную машину к сети электропитания через разного рода удлинители, тройники и т.п., чтобы полностью исключить потенциальный источник опасности (опасность возгорания).

Для повышения безопасности рекомендуется включать в электрическую цепь прибора устройство защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания 30 мА. Следует использовать УЗО только типа А, чувствительные к импульсному току.

Информация о номинальном потреблении и предохранителе дается на типовой табличке. Пожалуйста, сравните данные, приведенные на типовой табличке, с данными сети электропитания.

Дополнительно для Украины

Внимание! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которое соответствует требованиям п.7.1 "Правил устройства электроустановок".

Для Вашей безопасности подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если Ваша розетка не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Параметры расхода

		Загрузка	Параметры расхода			
			Электро- энергия в кВт/ч	Вода в л	Продолжительность	
Хлопок/Лен	95°C	5,0 кг	1,70	45	1 ч 42 мин	1 ч 57 мин
	60°C ¹⁾	5,0 кг	0,85	45	—	1 ч 56 мин
	60°C	5,0 кг	0,85	45	1 ч 26 мин	1 ч 56 мин
	40°C ¹⁾	5,0 кг	0,50	45	—	1 ч 56 мин
	40°C	5,0 кг	0,50	45	1 ч 26 мин	1 ч 56 мин
Деликатная	40°C ¹⁾	2,5 кг	0,45	49	1 ч 01 мин	1 ч 16 мин
Тонкое белье	30°C	1,0 кг	0,35	65	49 мин	59 мин
Шелк 	30°C	1,0 кг	0,24	39	—	37 мин
Шерсть 	30°C	2,0 кг	0,23	37	—	40 мин
Мини-программа	40°C	2,5 кг	0,35	35	—	31 мин
Автоматические программы	40°C	3,0 кг	0,30 - 0,60	30 - 50	54 мин	1 ч 09 мин

¹⁾ Тест-программа согласно EN 60456

Параметры расхода могут отличаться от приведенных значений в зависимости от напора воды, жесткости воды, температуры заливаемой воды, температуры в помещении, вида белья, количества белья, колебаний сетевого напряжения и выбранных дополнительных функций.

Технические параметры

Высота	85,0 см
Ширина	59,5 см
Глубина	58,0 см
Глубина при открытой дверце	97,5 см
Вес	93 кг
Максимальная нагрузка на пол	1600 н (прим. 160 кг)
Вместимость	5 кг сухого белья
Напряжение питания	см. типовую табличку
Общая потребляемая мощность	см. типовую табличку
Предохранитель	см. типовую табличку
Данные потребления	см. главу Данные потребления
Давление напора воды минимальное	100 кПа (1 бар)
Давление напора воды максимальное	1000 кПа (10 бар)
Длина заливного шланга	1,60 м
Длина сливного шланга	1,50 м
Длина электрокабеля	1,60 м
Макс. высота сливного отверстия	1,00 м
Макс. длина сливного шланга	5,00 м
Справочные контрольные отметки	см. типовую табличку

Программируемые функции для изменения стандартных параметров

Программируемые функции

С помощью программируемых функций Вы можете при необходимости настроить стиральную машину, в зависимости от Ваших индивидуальных потребностей.

Система Больше воды

Система Больше воды воздействует благодаря дополнительной функции *Больше воды* на залив воды в нижеперечисленных программах.

Она предоставляет возможность дополнительного залива воды в циклах стирки и полоскания, а к программам *Хлопок/Лен* и *Синтетика* добавляется еще один цикл полоскания.

Система Больше воды имеет четыре различных установки.

Программируемая установка воздействует на залив воды в программах:

- Хлопок/Лен
- Синтетика
- Мини-программа
- Автоматическая
- Шелк

Программируемая установка активируется включением дополнительной функции *Больше воды*.

Включение дополнительной функции Больше воды воздействует следующим образом:

Установка 1:

больше воды при полоскании в указанных программах.

Установка 2:

больше воды при стирке и полоскании в указанных программах (заводская установка).

Установка 3:

дополнительный цикл полоскания в программах *Хлопок/Лен* и *Синтетика*.

Установка 4:

больше воды при стирке и полоскании в указанных программах и дополнительный цикл полоскания для программ *Хлопок/Лен* и *Синтетика*.

Программирование и запоминание установок выполните в соответствии с пунктами **1** до **7**, приведенными на следующей странице.

Программирование и запоминание выполняются поэтапно, с ❶ до ❷.

Программируемые функции активируются с помощью кнопки *Старт* и переключателя программ. Кнопка *Старт* и переключатель программ обладают в этом случае второй функцией, которая не отражена на панели управления.

Условие:

- Стиральная машина выключена.
 - Стиральная машина закрыта.
 - Переключатель программ стоит в положении *0*.
- ❶ Нажмите кнопку *Старт* и держите ее нажатой во время шагов с ❷ до ❸.
 - ❷ Включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
 - ❸ Дождитесь, когда загорится контрольная лампочка кнопки *Старт* . . .
 - ❹ . . . затем отпустите кнопку *Старт*.

- ❺ Поверните переключатель программ в положение *Хлопок/Лен 75°C*:

Теперь на дисплее мигает *P* попеременно с цифрой *1*, *2*, *3* или *4*.

- ❻ Каждым нажатием кнопки *Старт* Вы выбираете другую установку функции.

На дисплее попеременно с *P* мигает цифра

- 1* = Выбрана установка *1*
(больше воды при полоскании)
- 2* = Выбрана установка *2*
(больше воды при стирке и полоскании) (заводская установка)
- 3* = Выбрана установка *3*
(дополнительный цикл полоскания в программах *Хлопок/Лен* и *Синтетика*)
- 4* = Выбрана установка *4*
(больше воды при стирке и полоскании и дополнительный цикл полоскания для программ *Хлопок/Лен* и *Синтетика*)

- ❼ Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Кнопка *Больше воды* теперь обладает функцией согласно выбранной установке. Эта функция сохраняется до программирования другой установки.

Программируемые функции

Щадящая стирка

Функция предназначена для бережной стирки слабозагрязненных изделий. При этом барабан будет вращаться с замедленным ритмом.

Режим щадящей стирки можно использовать в программах *Хлопок/Лен*, *Мини-программа*, *Накрахмаливание* и *Автоматическая*.

Если щадящая стирка запрограммирована, то выполнение стирки по этим программам будет происходить в ритме щадящей стирки.

При поставке стиральной машины функция щадящей стирки не включена.

Программирование и запоминание выполняются поэтапно, с ❶ до ❷.

Программируемые функции активируются с помощью кнопки *Старт* и переключателя программ. Кнопка *Старт* и переключатель программ обладают в этом случае второй функцией, которая не отражена на панели управления.

Условие:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель программ стоит в положении 0.

❶ Нажмите кнопку *Старт* и держите ее нажатой во время шагов с ❷ до ❸.

❷ Включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

❸ Дождитесь, когда загорится контрольная лампочка кнопки *Старт* . . .

❹ . . . затем отпустите кнопку *Старт*.

❺ Поверните переключатель программ в положение *Хлопок/Лен 60°C*:

Теперь на дисплее мигает *P* попеременно с цифрой 0 или 1.

0 = Функция щадящей стирки **выключена**.

1 = Функция щадящей стирки **включена**.

❻ При нажатии на кнопку *Старт* индикация на дисплее будет переключаться с 0 на 1 или с 1 на 0.

❼ Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Выбранная установка программируемой функции теперь будет сохранена и останется до тех пор, пока она не будет снова изменена.

Включение охлаждения моющего раствора в программе Хлопок/Лен

В конце основной стирки в барабан подается дополнительное количество воды для охлаждения моющего раствора.

Охлаждение моющего раствора производится при установке температур 95°C и 75°C.

Функцию следует включать:

- при навешивании сливного шланга на умывальник или кухонную раковину для того, чтобы предотвратить опасность ошпаривания.
- если сточные трубы в здании не выдерживают температуры жидкости 95°C (DIN 1986).

Функция охлаждения моющего раствора в программе *Хлопок/Лен* отключена при заводской поставке.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции активируются с помощью кнопки *Старт* и переключателя выбора программ. Кнопка *Старт* и переключатель обладают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель выбора программ находится в положении 0.

❶ Нажмите кнопку *Старт* и удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.

❷ Включите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка кнопки *Старт* . . .

❹ . . . после чего отпустите кнопку *Старт*.

❺ Поверните переключатель выбора программ в положение *Хлопок/Лен 40°C*:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой 0 или 1.

0 = функция охлаждения моющего раствора **выключена**.

1 = функция охлаждения моющего раствора **включена**.

❻ При нажатии на кнопку *Старт* индикация на дисплее будет переключаться с 0 на 1 или с 1 на 0.

❼ Выключите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

Выбранная установка программируемой функции сохраняется до тех пор, пока она опять не будет изменена.

Программируемые функции

Функция памяти

Если к основной программе будет выбрана дополнительная функция и/или изменена скорость отжима, стиральная машина запомнит эти установки при запуске выполнения программы.

При выборе новой программы стирки стиральная машина известит Вас об этих сохраненных дополнительных функциях и/или скорости отжима.

Функция памяти при поставке машины выключена.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции активируются с помощью кнопки *Старт* и переключателя выбора программ. Кнопка *Старт* и переключатель облагают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель выбора программ находится в положении *0*.

- ❶ Нажмите кнопку *Старт* и удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.
- ❷ Включите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.
- ❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка кнопки *Старт* . . .
- ❹ . . . после чего отпустите кнопку *Старт*.
- ❺ Поверните переключатель выбора программ в положение *Хлопок/Лен 30°C*:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой *0* или *1*.

0 = Функция памяти **выключена**.

1 = Функция памяти **включена**.

- ❻ При нажатии на кнопку *Старт* индикация на дисплее будет переключаться с *0* на *1* или с *1* на *0*.
- ❼ Выключите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

Выбранная установка программируемой функции сохраняется до тех пор, пока она опять не будет изменена.

Замачивание

Продолжительность замачивания, которое будет выполняться при нажатии кнопки *Замачивание*, может быть Вами выбрана в диапазоне от 30 минут до 2 часов (с шагом величиной в 30 минут).

Выбранная продолжительность замачивания белья будет предшествовать при выборе дополнительной функции Замачивание собственно программе стирки.

Для кнопки *Замачивание* при поставке машины запрограммирована продолжительность замачивания, равная 2 часам.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции активируются с помощью кнопки *Старт* и переключателя выбора программ. Кнопка *Старт* и переключатель обладают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель выбора программ находится в положении 0.

- ❶ Нажмите кнопку *Старт* и удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.
- ❷ Включите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.
- ❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка кнопки *Старт* . . .
- ❹ . . . после чего отпустите кнопку *Старт*.
- ❺ Поверните переключатель выбора программ в положение *Синтетика 60°C*:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой 1, 2, 3 или 4.

- ❻ При каждом нажатии на кнопку *Старт* Вы при необходимости выбираете другую установку.

На дисплее поочередно с *P* мигает индикация

- 1 = 2 ч продолжительность замачивания (заводская установка)
- 2 = 1 ч 30 мин продолжительность замачивания
- 3 = 1 ч продолжительность замачивания
- 4 = 30 мин продолжительность замачивания

- ❼ Выключите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

Кнопка *Замачивание* будет теперь обеспечивать выполнение выбранной продолжительности замачивания белья. Данная установка функции сохраняется до тех пор, пока она не будет изменена.

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца, но не более 36 месяцев со дня его производства. При условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

Обращаем Ваше внимание на то, что начало исчисления гарантийного срока зависит от правильного заполнения сведений о продаже и, для изделий, требующих специальной установки и подключения, сведений об установке и подключении. Требуется заполнения!

Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате изделия и услуг по его установке и подключению.

Внимание! Изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет узнать точную дату производства изделия.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы, оговоренные в настоящей Инструкции, по регулировке, чистке, замене расходных материалов и прочему уходу за изделием;
- расходные материалы (фильтры, мешки-пылесборники и т.п.).

По всем вопросам технического обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в один из сервисных центров Miele.

Контактная информация о Miele

Российская Федерация

Горячая линия **8-800-200-29-00** (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Сервисные центры Miele:

ООО Миле СНГ

129164 Москва

Зубарев пер., 15-1

Тел. (495) 745 89 80

Факс (495) 745 89 84

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Тел. (812) 332 08 00

Факс (812) 332 03 32

Украина

ООО "Миле"

04073, Киев,

Московский пр-т 9, корп. 1

БЦ "Форум Парк Плаза"

Тел. (044) 590 26 22

8 800 501 25 50

Факс (044) 590 26 210

E-mail: service@miele.ua

Другие страны СНГ

ООО Миле СНГ

Тел. +7 495 745 89 80

Факс + 7 495 745 89 84

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными.

Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Гарантия качества товара

Сведения о продаже

Фирма-продавец: _____

Название магазина и его адрес: _____

Дата покупки: _____

Вскрыл упаковку, проверил комплектность: _____

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия,
претензий по внешнему виду и комплектности
не имею, с условиями гарантии ознакомлен: _____

Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик: _____

Дата установки и подключения: _____

За качество выполненных работ отвечаю: _____

ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы удовлетворен: _____

Подпись покупателя



Производитель:

Миле & Ци. КГ, D-33325 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, D-33325 Guetersloh

Импортёр:

ООО Миле СНГ
Российская Федерация и
страны СНГ
125167 Москва,
Ленинградский проспект, 39а
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

ООО "Миле"
Украина
04070 Киев, ул. Спасская, 30А
Телефон: (044) 496 0300
Телефакс: (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru



AЮ64