

ХОЛОДИЛЬНИК

Hisense

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ

RT- 41WC4SAX

RT- 41WC4SAR

RT- 41WC4SAB

RT- 41WC4SAM

RT-41WC4SAS



www.diorit.ru



АГ 88

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОЛОДИЛЬНИК

Модель: RT-41WC4SAM/X/R/B/S

ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Общий объем брутто, л	300
Тип	двухкамерный
Тип управления	электронный
Система размораживания	NO FROST
Напряжение, Вт / Частота, Гц	220-240 / 50
Климатический класс	N, ST, T
Класс энергопотребления	A+
Уровень энергопотребления, кВт/год	285
Уровень шума, дБ	45
Хладагент	R600A (35 г)
Компрессор	IAIXIPERA
Количество компрессоров, шт.	1
Количество дверей, шт.	3
Панель управления	да
Настраиваемый термостат	да
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	
Объем, л	234
Перенавешиваемая дверь	нет
Количество полок (стекло), шт.	4
Количество полок на дверце (пластик), шт	4
Отделение для овощей и фруктов (ящик выдвижной), шт	1
Подставка для яиц	2
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	
Морозильное отделение	**** (4 звезды)
Объем, л	66
Расположение	нижнее
Ящик выдвижной (пластик), шт.	2
Полка (стекло), шт.	нет
Лоток для льда	1
Мощность замораживания, кг/сутки	10
Автономное сохранение холода, ч	12
РАЗМЕРЫ И ВЕС	
Без упаковки (без ручки), мм (ШхГхВ)	590x741x1857
С упаковкой, мм (ШхГхВ)	663x789x1953
Вес нетто, кг	76,5 (нерж) / 80 (зерк)
Вес брутто, кг	85 (нерж) / 88 (зерк)
Цвет	Х - нерж. сталь S - серебр. металл М - зеркальная панель, В - черное стекло, R - красный
ОСОБЕННОСТИ	
Многопоточная система охлаждения	да
Перенавешиваемые двери	да
Режим «Отпуск»	нет
Суперзамораживание	да
Система циркуляции воздуха	да
Звуковая сигнализация открытой двери	нет
Защита от детей	нет

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В целях безопасности и правильного использования прибора внимательно прочтите предупреждающую информацию до его установки и первичного включения. Чтобы избежать ненужных ошибок и несчастных случаев все предполагаемые пользователи прибора должны быть ознакомлены с тонкостями его работы и мерами безопасности. Сохраните данные инструкции и передавайте их вместе с прибором в случае продажи или других перемещений. С целью обеспечения безопасности и сохранности собственности соблюдайте все меры предосторожности – производитель прибора не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате несоблюдения данных рекомендаций.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями, если у них отсутствует опыт или знания по применению прибора. Таким людям необходимо наблюдение или инструктаж от человека, отвечающего за безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
 - Храните упаковку в недоступном для детей месте – есть опасность удушья.
 - В ходе утилизации старого прибора отключите вилку шнура питания из розетки, обрежьте шнур питания (как можно ближе к прибору) и удалите дверцу холодильника – дети не должны пострадать от удара током или закрыть себя внутри холодильника во время игры.
- Перед утилизацией прибора не забудьте также удалить пружину защелки на дверце холодильника. Теперь холодильник не будет опасным капканом для ребенка.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно!

Не блокируйте вентиляционные отверстия!

- Прибор предназначен для хранения продуктов и/или напитков в домашних условиях.
- Не используйте механические устройства или другие искусственные средства для ускорения процесса размораживания.
- Не используйте другие электроприборы (например, мороженицу) внутри холодильника, если это не рекомендуется изготовителем холодильника.

- Не повреждайте цепь холодильника. В цепи холодильника циркулирует изобутан (R600a). Это природный газ с высокой степенью взаимодействия с окружающей средой, но при этом воспламеняющийся.



ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА!

В ходе транспортировки и установки прибора убедитесь в том, что ни один из компонентов цепи холодильника не поврежден.

- Избегайте открытого огня и источников возгорания
- Тщательно вентилируйте помещение, в котором установлен холодильник.

Не допускается какое-либо видоизменение прибора или нарушение спецификаций. Любое повреждение шнура питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или удару током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Любой электрический компонент (шнур питания, вилка, компрессор) должны заменяться только представителем сертифицированной сервисной службы или квалифицированным сервисным персоналом.

1. Не удлиняйте шнур питания.
2. Убедитесь в том, что вилка шнура питания не повреждена и не сломана. Поврежденная вилка будет нагреваться и может вызвать возникновения пожара.
3. Убедитесь в полной доступности сетевой вилки прибора.
4. Никогда не тяните за шнур питания.
5. Не устанавливайте вилку шнура питания в болтающуюся розетку. Есть риск получения удара током или пожара.
6. Не используйте холодильник без крышки лампы внутренней подсветки.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Не храните в холодильнике воспламеняющиеся газы или жидкости. Есть угроза взрыва.
- Не удаляйте и не касайтесь продуктов из морозильного отделения мокрыми/влажными руками – это может вызвать поражение кожи или ожоги холодом.
- Не устанавливайте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте электроприборы (миксеры, мороженицы и т.д.) внутри холодильника.
- При отключении от сетевой розетки всегда придерживайте вилку. Никогда не тяните за шнур питания.
- Никогда не размещайте горячие предметы вблизи пластиковых деталей данного прибора.
- Не размещайте продукты прямо напротив отверстий выхода воздуха на задней стенке прибора.
- Однажды размороженные продукты не подлежат вторичному замораживанию.

- Храните предварительно упакованные замороженные продукты с учетом рекомендаций производителя замороженных продуктов.
 - Строго соблюдайте рекомендации изготовителя холодильника относительно хранения продуктов. Смотрите специальный раздел по хранению в данной инструкции.
 - Не размещайте газированные или шипучие напитки в морозильном отделении, т.к. это вызывает рост давления в емкости, а это приводит к взрыву и повреждению холодильника.
- Кусочки льда могут вызвать ожоги холодом, если их употреблять сразу после выемки из морозильного отделения.
- Не храните в данном приборе взрывчатые вещества, например, аэрозоли с воспламеняющимися веществами.
- Прибор предназначен для домашнего использования.

ОСТОРОЖНО!

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед выполнением обслуживания отключите прибор и удалите вилку шнура питания из сети.
- Не используйте для очистки металлические предметы, парогенераторы, эфирные масла, органические растворители или абразивные средства очистки.
- Не используйте для удаления льда острые предметы.

ВАЖНО!

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Для выполнения электрических подключений точно следуйте инструкциям.

- Удалите упаковку и выполните проверку прибора. Не включайте в сеть поврежденный прибор. Немедленно обратитесь в магазин, где был приобретен холодильник. В этом случае сохраните все упаковочные материалы.
- Рекомендуется выдержать паузу примерно в 4 часа до выполнения подключения – это необходимо для возврата хладагента в компрессор.
- Вокруг прибора необходима достаточная вентиляция – ее отсутствие приведет к перегреву прибора. Для достижения оптимальной вентиляции смотрите соответствующий раздел инструкции.
- По мере возможности задняя стенка холодильника должна быть обращена к стене, чтобы избежать контактов с нагревающимися частями (компрессор, кондиционер). Это также поможет избежать риска возникновения пожара.
- Прибор не должен располагаться рядом с радиаторами или кухонными плитами.
- После установки холодильника убедитесь в полной доступности вилки шнура питания.


ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Любые электрические работы по обслуживанию холодильника должны выполняться квалифицированным электриком или авторизованным специалистом.

● Данный прибор должен обслуживаться только в авторизованном сервисном центре и для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части.

ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Примечание: Благодаря постоянным обновлениям нашей продукции Ваш холодильник может существенно отличаться от описания в инструкции, но при этом его функции и методы использования остаются прежними. Для большего пространства в морозильной камере Вы можете удалить ящики (за исключением ящика).

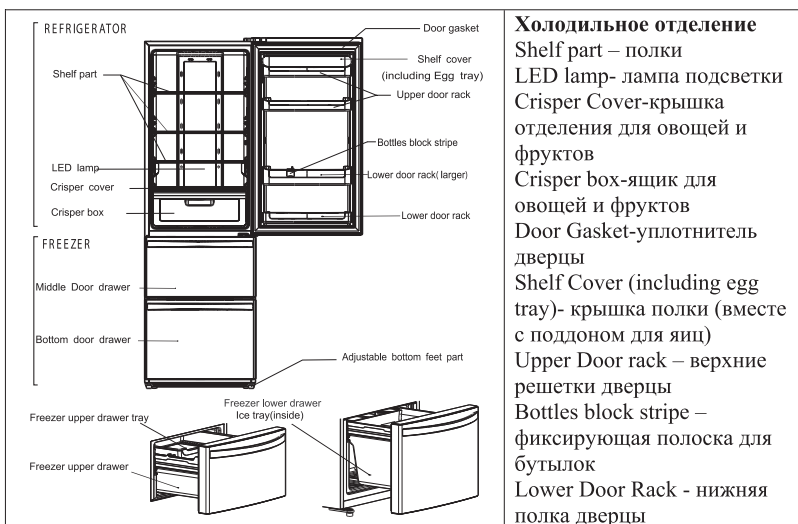

Морозильное отделение

Middle Door Drawer – ящик средней дверцы


Bottom Door Drawer – ящик нижней дверцы

Freezer upper drawer tray- поддон верхнего ящика морозильной камеры

Freezer lower drawer (ice tray inside) – нижний морозильный ящик (внутри находится поддон для льда)

Adjustable bottom feet part – регулируемые ножки

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

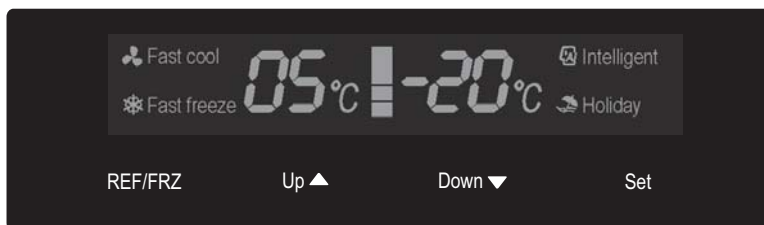

ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Нажмите кнопку REF/FRZ и на экране появится температура холодильника. Вы сможете установить нужную температуру через нажатие на кнопки ▲ или ▼ пока нужная Вам температура не появится на дисплее. Диапазон температур для холодильного отделения от +2°до +8°C.

ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Нажмите кнопку REF/FRZ, и на экране дисплея появится температура морозильной камеры. Вы сможете установить нужную температуру через нажатие на кнопки ▲ или ▼, пока нужная Вам температура не появится на дисплее. Диапазон температур морозильной камеры от -23°C до -14°C.

ВНИМАНИЕ: Настройка начнет работать через 5 секунд после нажатия на кнопку.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА

После нажатия на кнопку SET(настроить) холодильник «пройдет» через все режимы, начиная от быстрого охлаждения/быстрой заморозки/интеллектуального режима/режима отпуса. Повторное нажатие на кнопку выводит холодильник из текущего режима.

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (fact cool)

Если Вам требуется быстрое охлаждение внутри холодильника, выберите режим FAST COOL(быстрое охлаждение) и холодильник начнет работать в этом режиме до тех пор, пока температура внутри холодильника не дойдет до отметки 2°C. Повторный выбор FAST COOL выводит холодильник из этого режима.

ВНИМАНИЕ: После отключения холодильника прибор выходит из режима FAST COOL и использование данного режима становится невозможным. В режиме быстрого охлаждения холодильник потребляет больше электроэнергии.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ (FAST FREEZE)

Если Вам требуется резкое падение температуры внутри морозильного отделения, выберите режим **FAST FREEZE**. Морозильное отделение будет работать в режиме быстрой заморозки, компрессор будет работать непрерывно на протяжении 24 часов. Повторный выбор этого режима отменяет его.

ВНИМАНИЕ: Если морозильник отключен, морозильное отделение выходит из режима быстрой заморозки. В режиме **FAST FREEZE** холодильник потребляет больше электроэнергии.

РЕЖИМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ (INTELLIGENT)

В ходе выбора режима **INTELLIGENT** температура в обоих отделениях будет изменяться автоматически, по мере изменения температуры окружающей среды.

РЕЖИМ ОТПУСК (HOLIDAY)

После выбора режима **HOLIDAY** температура в холодильной камере установится на отметке в 15°C, температурная настройка в морозильной камере будет составлять -18°C.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ ДЛЯ ДВЕРЦЫ (ALARM)


Если дверца холодильника остается открытой более чем на 2 минуты, вы услышите предупреждающий звуковой сигнал. В ходе получения данного сигнала закройте дверцу и проверьте плотность ее закрывания.

ПЕРВИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

ОЧИСТКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первичным использованием холодильника необходимо вымыть наружные и внутренние поверхности водой комнатной температуры с нейтральным моющим средством для удаления типичного запаха нового прибора. Затем тщательно высушите все поверхности.

Фиксирование ручки

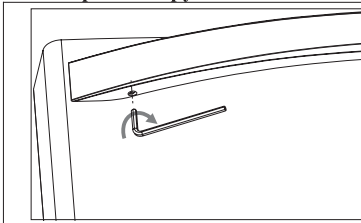


Перед использованием холодильника необходимо проверить ручку. Если ручка не закреплена, ее необходимо зафиксировать с помощью 6-тигранной отвертки (движение по часовой стрелке). Далее ручкой можно пользоваться в обычном режиме.


УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

⚠ ОСТОРОЖНО! Перед установкой прибора внимательно прочтите инструкцию, чтобы обеспечить свою безопасность и нормальную работу прибора.

- Установите прибор вдали от таких источников тепла, как плиты, радиаторы, прямые солнечные лучи.
- Оптимальная работа и безопасность будут гарантированы благодаря поддержке комнатной температуры с учетом класса прибора (диапазон от N до T). Прибор будет работать с нарушениями, если его оставить на длительное время при температуре выше или ниже обозначенного диапазона.

Важно! Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию вокруг холодильника для распределения тепла, высокой эффективности работы прибора и низкого уровня потребления электроэнергии. По этой причине рекомендуется оставить расстояние в 75 мм между задней стенкой прибора и стеной, не менее 100 мм по обе стороны и сверху. Перед холодильником должно быть достаточно пространства для открывания дверцы на 130°.

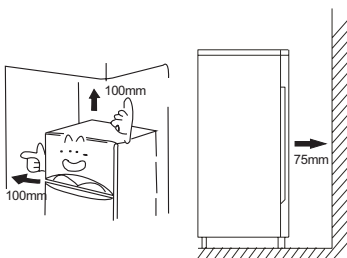

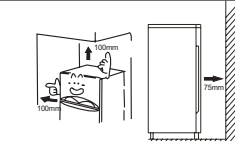	Климатический класс	Температура окружающей среды
	SN	+10°C - +32°C
	N	+16°C - +32°C
	ST	+16°C - +38°C
	T	+16°C - +43°C

- Прибор не должен подвергаться воздействию дождя. В нижней части холодильника должно циркулировать достаточное количество воздуха – плохая циркуляция скажется на работе прибора. Встроенные приборы должны располагаться вдали от таких источников тепла, как плиты, нагреватели, прямой солнечный свет.

ВЫРАВНИВАНИЕ

Выравнивание прибора необходимо для устранения вибрации. Все ножки холодильника должны иметь полный контакт с полом. Для выравнивания выполните регулировку ножек вручную или с использованием соответствующего гаечного ключа.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Осторожно! Любые электрические работы по установке прибора должны выполняться только квалифицированным или авторизованным специалистом.

Предупреждение! Данный прибор должен быть заземлен. Изготовитель вправе отклонить все претензии в случае нарушения данного условия.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Аксессуары

Перемещаемые полки/подносы

● В комплект к холодильнику входят различные стеклянные, пластиковые полки для хранения, а также подносы (полки) из проволоки – различные модели имеют большое разнообразие комбинаций и у разных моделей разные функции.

● Внутренние стенки холодильника имеют серию направляющих для установки полок по вашему желанию.

Расположение полочек на дверце

● Для получения возможности хранения упаковок разных размеров, полочки в холодильнике могут быть установлены на разную высоту.

● Для регулировки плавно потяните полочку в направлении стрелки до полного ее освобождения. Далее выберите нужное Вам место.

Ящик для овощей и фруктов

Используется для хранения свежих овощей и фруктов.

Морозильный ларь

Используется для хранения замороженных продуктов.

Поддон (поднос) для льда

Для приготовления льда и хранения кубиков льда.

Холодильное отделение

Для хранения продуктов питания, которые не требуют замораживания.

Отделение заморозки

Используется для замораживания свежих продуктов, а также для длительного хранения продуктов глубокой заморозки.

Размораживание продуктов

● В холодильном отделении.

● При комнатной температуре.

● В микроволновой печи.


● В печи с конвекцией.

Однажды размороженный продукт может быть подвергнут вторичной заморозке только в исключительных случаях.

УПРАВЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТЬЮ

● Различные овощи и фрукты требуют разного уровня влажности для их хранения. Вы сможете управлять влажностью в ящике для овощей и фруктов.

● Для этого выполните регулировку смешивающегося блока влажности. Блок для регулировки влажности находится на крышке отделения для хранения овощей и фруктов. Сместите блок влево или вправо – этим вы измените размер отверстия, через которое будет выходить воздух. Более большой размер отверстия будет обозначать более низкую влажность, более мелкий размер отверстия будет обозначать более высокую влажность в ящике.

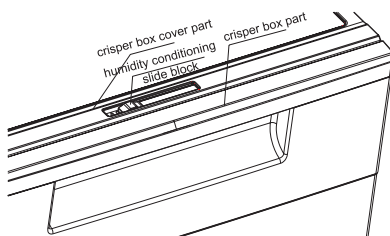

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ТОНКОСТИ Шумы в ходе работы

- Пощелкивание – Вы будете слышать щелчки в ходе включения/выключения компрессора.
- Постукивание – слышно в ходе работы компрессора.
- Булькающий звук – при перетекании охладителя в тонкие трубки Вы услышите булькающий звук.
- Всплескивающий звук – даже после выключения компрессора Вы некоторое время будете слышать всплескивающий звук.

Тонкости по экономии энергии

- Не устанавливать прибор вблизи плит, радиаторов и прочих источников тепла.
- Холодильник должен оставаться открытым на минимальное время.
- Не устанавливать температуру ниже, чем это требуется.
- Убедитесь в том, что задняя стенка и боковые стенки находятся на одинаковом расстоянии от стены. Следуйте рекомендациям по установке.
- Если на рисунке в инструкции представлена правильная комбинация из полок, ящиков и отделений для хранения овощей и фруктов, не нарушайте эту комбинацию т.к. это может привести к увеличению потребления электроэнергии.

Тонкости охлаждения продуктов

- Не храните в холодильнике теплые продукты или испаряющиеся жидкости.
- Закрывайте или упаковывайте продукты, имеющие сильный или резкий запах.
- Располагайте продукты таким образом, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.
- Мясо (все виды) завернуть в полиэтилен (пластиковый пакет) и поместить на стеклянную полку над ящиком для овощей. Подобное хранения будет безопасным только на 1-2 дня.
- Приготовленные продукты, охлажденные блюда и т.д. необходимо закрывать и можно размещать на любой полке.
- Фрукты и овощи необходимо тщательно вымыть и поместить в соответствующий ящик.
- Масло и сыры необходимо хранить в алюминиевой фольге или пластиковом пакете, максимально удалив при этом воздух из упаковки.
- Бутылки с молоком должны иметь крышку. Можно хранить на полке, расположенной на дверце холодильника.

Тонкости замораживания

- При первичном включении холодильника или после длительного перерыва в его работе. Прежде, чем разместить продукты в морозильное отделение, прибор должен поработать не менее 2-х часов с максимальной настройкой.
- Продукт необходимо расфасовать небольшими порциями для быстрой и полной заморозки. Это позволит Вам размораживать только необходимое количество продукта по мере необходимости.
- Упаковать продукт в алюминиевую фольгу или пластиковый пакет и плотно завязать его.
- Следите за тем, чтобы свежие, не замороженные продукты не касались уже замороженных, чтобы избежать повышения температуры в последних.
- Ледяные продукты, употребленные сразу после удаления из морозильной камеры, могут вызвать ожог холодом.
- Рекомендуется крепить ярлычки с датой на замороженные продукты для отслеживания времени их хранения.

Тонкости хранения замороженных продуктов

- Убедитесь в том, что замороженная продукция правильно хранилась у продавца.

- Однажды размороженная продукция быстро портится и не подлежит вторичной заморозке.
- Не превышайте сроки хранения продукции, указанные производителем.

ОЧИСТКА ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ

В гигиенических целях необходимо регулярно выполнять очистку внутренней поверхности и аксессуаров. Прибор необходимо очищать и обслуживать, по меньшей мере, каждые 2 месяца.



ОСТОРОЖНО!

Опасность удара током!

В ходе выполнения очистки прибор не должен быть подключен в сеть. Перед выполнением очистки выключите прибор, отсоедините от сети, выключите рубильник или предохранитель.

Внимание!

- Перед выполнением очистки удалить продукты из холодильника. Храните их в прохладном месте хорошо закрытыми.
- Никогда не выполняйте очистку холодильника с использованием парогенератора. Влага может конденсироваться на электрических элементах.
- Горячий пар может привести к повреждению пластиковых частей.
- Эфирные масла и органические кислоты могут повредить пластиковые детали (например, лимонный сок или сок кожуры апельсина, бутуриновая кислота или чистящие средства, содержащие ацетиловую кислоту). Избегайте контактов этих веществ с частями вашего холодильника.
- Не применять никакие абразивные средства.
- Выполнять очистку внутренних аксессуаров холодной водой или водой комнатной температуры. Возможно также применение средства для мытья посуды.
- После мытья ополоснуть чистой водой и вытереть кухонным полотенцем.
- Накопление пыли на конденсаторе ведет к увеличению потребления электроэнергии. Выполняйте очистку конденсатора на задней стенке холодильника 1 раз в год с помощью мягкой щетки или пылесоса (только для тех приборов, в которых конденсатор находится снаружи).
- Проверить отверстие для дренажа воды на задней стенке холодильного отделения.
- Очистку заблокированного дренажного отверстия можно выполнить с помощью небольшой гибкой палочки, чтобы не повредить поверхность холодильника. Никогда не используйте острые предметы.
- После того, как холодильник полностью высохнет, его можно снова включать.

Вывод прибора из работы

- Опустошить прибор.
- Удалить из сети вилку питания.
- Выполнить тщательную очистку.

- Оставить дверку открытой, чтобы избежать образования запахов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...

ОСТОРОЖНО!

Перед выяснением проблемы работы прибора отключите питание.
Рассмотрением случаев нарушений в работе, не оговоренных в данной инструкции, должен заниматься только квалифицированный персонал.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Ремонтom прибора должны заниматься только компетентные инженеры сервисного центра. Некачественный ремонт значительно повышает степень опасности для пользователя. При необходимости выполнения ремонта обратитесь за информацией к продавцу или в сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение проблемы
Прибор не работает.	Прибор не включен.	Включите прибор.
	Вилка шнура питания не включена в сеть или ослабла.	Включите прибор в сеть питания.
	Поврежден предохранитель или произошла его поломка.	Проверить предохранитель и заменить по мере необходимости.
	Повреждена розетка.	Поврежденные детали должны быть отремонтированы электриком.
Прибор слишком охлаждается.	Настроена слишком высокая температура.	Временно переведите регулятор температуры на более низкую настройку.
Продукты слишком теплые.	Неправильно отрегулирована температура.	Обратитесь к разделу контроля температуры.
	Дверца холодильника открывается слишком часто и на длительное время.	Открывать дверцу только по необходимости и на максимально короткое время.
	За последние 24 часа в холодильник поместили слишком много теплых продуктов.	Временно установите регулятор температуры на более холодную настройку.
	Прибор находится рядом с источником тепла.	Обратитесь к разделу по установке.
Не работает внутренняя подсветка.	Вышла из строя лампочка.	Обратитесь к разделу по замене лампы.
Образование инея, даже на уплотнителе дверцы.	Неплотное примыкание уплотнителя (возможно, после изменения установки дверцы).	Осторожно нагрейте части уплотнителя в местах утечки холода феном для волос (холодная настройка) и одновременно придайте уплотнителю рукой форму для полного примыкания к дверце.
Необычные шумы.	Прибор не выровнен.	Отрегулируйте ножки.
	Прибор касается стены или прочих предметов.	Слегка сместите прибор.
Компрессор не начинает работать немедленно после изменения температурной настройки.	Это обычное явление.	Компрессор начинает работать через некоторое время.
Вода на полу или на полках для хранения.	Блокировано отверстие для дренажа воды.	Обратитесь к разделу по очистке.

Правильная утилизация данного прибора

Запрещается утилизировать прибор вместе с бытовым мусором.

Упаковочные материалы

Упаковочные материалы с символом вторичной переработки подлежат вторичной переработке. Их необходимо утилизировать в специальные контейнеры.

Перед утилизацией прибора

1. Отсоедините прибор от сетевого питания.
2. Обрежьте шнур питания и выбросьте его.

	Наличие данного символа обозначает, что прибор не может быть утилизирован наряду с бытовым мусором. Его необходимо сдать в специальные пункты по утилизации электрических приборов. Правильная утилизация прибора гарантирует охрану окружающей среды и здоровья человека. Подробности узнайте в магазине или у представителей специальных служб.
---	--

Срок службы – 7 лет

Гарантийный срок – 2 года с момента покупки холодильника

Класс энергопотребления- A+

Сделано в Китае

Производитель: Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., LTD.

Адрес: No.8 Rong Gang Rd., Rong Gui Town, Shunde, Guangdong, China

Адрес завода: No.8 Rong Gang Rd., Rong Gui Town, Shunde, Guangdong, China

Адрес завода: No.19 Hongyang Road, Yangzhou City, Jiangsu, China



Модельный ряд Hisense

МОРОЗИЛЬНИКИ

Модель.	RS-30WC4S	RS-24WC4S	RS-20WC4S	RS-22DC4S	RS-11DC4S
Общий объем					
Морозильник (л)	230	176	139	160	80
Холодильная камера (л)	/	/	/	/	/
Морозильная камера (л)	230	176	139	160	80
Основные характеристики					
Тип управления	Электронный	Механический	Механический	Механический	Механический
Система No Frost	Да	Да	Да	Нет	Нет
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Климатический класс	N,ST,T	N,ST	N,ST	N,ST(N,ST,T)	N,ST(N,ST,T)
Класс энергопотребления	A	A	A	A	A
Холодильное отделение:					
Полки	/	/	/	/	/
Полки на дверце	/	/	/	/	/
Ящик для овощей и фруктов	/	/	/	/	/
Крышка ящика для хранения овощей	/	/	/	/	/
Морозильное отделение:					
Класс морозильной камеры	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ящика	8	5	4	4	4
Полки	3	5	4	/	/
Габариты					
Габариты (ШхГхВ) (мм)	596x623x1763	554x571x1687	554x551x1440	554x551x1440	545x570x845

Примечание: Производитель и импортер оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой

Холодильники	Многокамерные	с нижней морозильной камерой (No Frost)	Холодильники Side by Side
Модель.	RT-41WC4SA	RD-50WC4SZA	RC-76WS4SAA
Общий объем			
Холодильник (л)	300	385	562
Холодильная камера (л)	234	286	370
Морозильная камера (л)	66	99	192
Основные характеристики			
Тип управления	электронный	электронный	электронный
Система No Frost	Да	Да	Да
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Климатический класс	N,ST,T	10 ~ -43 °C	ST
Класс энергопотребления	A+	A+	A+
Холодильное отделение:			
Полки	3	3	3
Полки на дверце	4	6	5+1 cover
Ящик для овощей и фруктов	1	1	2
Крышка ящика для хранения овощей	1	1	2
Морозильное отделение:			
Класс морозильной камеры	★★★★	★★★★	★★★★
Ящика	2	3	2
Полки	/	/	3
Габариты			
Габариты (ШхГхВ) (мм)	590*741*1857	680*735*1756 (с ручкой)	912*726 (с ручкой)*1766

Примечание: Производитель и импортер оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой



Холодильник с нижней морозильной камерой (No Frost)



Модель.	RD-41WC4S	RD-30WC4S	RD-42WC4S
Общий объем			
Холодильник (л)	318	224	321
Холодильная камера (л)	234	165	232
Морозильная камера (л)	84	59	89
Основные характеристики			
Тип управления	Механический	Механический	Электронный
Система No Frost	Да	Да	Да
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Климатический класс	N,ST,T	N,ST	N,ST,T
Класс энергопотребления	A	A	A/A+
Холодильное отделение:			
Полки	3	2	4
Полки на дверце	4	3	(3 Big+2 Small)
Ящик для овощей и фруктов	1	1	2 Small
Крышка ящика для хранения овощей	1	1	1
Морозильное отделение:			
Класс морозильной камеры	★★★★	★★★★	★★★★
Ящика	3	3	4
Полки	1	1	/
Габариты			
Габариты (ШхГхВ) (мм)	590x645x1850	554x551x1687	595x614x1970

Примечание: Производитель и импортер оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой

Холодильник с верхней морозильной камерой (No Frost)



Модель	RD-65WR4S	RD-53WR4S	RS-13DR4S	RS-06DR4S
Общий объем				
Холодильник (л)	490	400	100	42
Холодильная камера (л)	116	305	87	36
Морозильная камера (л)	374	95	13	6
Основные характеристики				
Тип управления	Электронный	Электронный	Механический	Механический
Система No Frost	Да	Да	Нет	Нет
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a
Климатический класс	N,ST,T	N,ST,T	N,ST	N,ST
Класс энергопотребления	A/A+	A/A+	A+	A+
Холодильное отделение:				
Полки	2	2	1	1
Полки на дверце	(3 Full Width+ 2 Half Width)	(3 Full Width+ 2 Half Width)	3	2
Ящик для овощей и фруктов	1	1	1	/
Крышка ящика для хранения овощей	2	2	1	/
Морозильное отделение:				
Класс морозильной камеры	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ящика	/	/	/	/
Полки	1	1	/	/
Габариты				
Габариты (ШхГхВ) (мм)	790x735x1756 (с ручкой)	680x735x1756 (с ручкой)	494x494x847	439x470x510

Примечание: Производитель и импортер оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Компания «Интер-Трейд» поздравляет Вас с приобретением высококачественной бытовой техники и гарантирует надежную работу холодильников-морозильников **Hisense** при соблюдении всех требований инструкции по эксплуатации. Компания также выражает свою уверенность, что приобретенное Вами Изделие принесет Вам удовольствие и станет надежным помощником в быту на долгое время.

Внимание! Важная информация для потребителя! Во избежание недоразумений убедительно Просим Вас:

- Внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации Изделия, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.
- Тщательно проверить внешний вид Изделия и его составляющие. В случае проблем, все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при принятии товара.
- Сохранить сопроводительные документы (чек, квитанцию и иные документы), подтверждающие дату и место покупки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийное обслуживание предусматривает бесплатный ремонт и/или замену запчастей, комплектующих в течение гарантийного срока эксплуатации.
2. Гарантийное обслуживание распространяется на Продукцию **Hisense**, проданную через официальные каналы дистрибуции компании «Интер-Трейд».
3. Гарантия действительна только на территории РФ. Гарантийное обслуживание не распространяется на продукцию **Hisense**, приобретенную за пределами РФ.
4. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи. Срок службы Изделия составляет 10 (десять) лет с даты изготовления.
5. Гарантийное обслуживание неисправной техники осуществляется авторизованными сервисными центрами при предъявлении заполненного гарантийного талона или товарного и кассового чека с отметкой о дате продажи Изделия, заверенные печатью Продавца. Решение вопроса о целесообразности ремонта или замены неисправного оборудования принимается сервисным центром на основании внутренних сервисных регламентов, если это не противоречит законодательству страны. Решение вопроса по месту проведения ремонта – на дому потребителя (проживающего на территории, обслуживаемой сервисной службой), либо в мастерской принимается сервисным центром.
6. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - Если Изделие, предназначенное для личных, семейных, домашних нужд, использовалось в производственных, профессиональных, коммерческих или иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
 - Если неисправность возникла после передачи Изделия потребителю в результате нарушения им правил и условий эксплуатации, транспортировки, установки, хранения, изложенных в Инструкции по эксплуатации
 - Если Изделие имеет механические повреждения, повлиявшие на возникновение неисправности.
 - Когда ремонт или техническое освидетельствование производится организацией или лицами, не уполномоченными на проведение данных действий в отношении продукции **Hisense**.
 - Если гарантийный талон признается недействительным. Гарантийный талон может быть признан недействительным - при отсутствии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы продавца, подписи покупателя; при несовпадении серийного номера и модели Изделия с указанными в гарантийном талоне; когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны.
 - Если неисправность вызвана воздействием или проникновением внутрь Изделия посторонних предметов, жидкостей, веществ, насекомых, животных.
 - Если неисправность Изделия была вызвана несоответствием Государственным техническим стандартам и нормам питающих сетей.
 - Если неисправность возникла в результате изменения конструкции Изделия, не предусмотренной Производителем.
 - Недостатки изделия были вызваны действием непреодолимых сил (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
7. Компания «Интер-Трейд» или ее партнеры, ни при каких условиях, не несут ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией **Hisense** людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Настоящая гарантия не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом права и обязанности сторон, возникающие при заключении договора купли-продажи.

По всем вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращайтесь по телефону:
8-800-700-12-25
(звонок по России бесплатный)



Hisense

Заполняется продавцом

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Импортер: **ООО «Интер-Трейд»**

Фирма продавец:

_____ (наименование)

_____ (адрес)

_____ (подпись)

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

Заполняется покупателем

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

**По всем вопросам гарантийного и
сервисного обслуживания
обращайтесь по телефону:
8-800-700-12-25
(звонок по России бесплатный)**

Заполняется сервисным центром

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

1

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

2

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

3

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

4

Заполняется продавцом

Отрывной талон №1

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №2

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №3

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №4

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА



Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense