

## МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ



Быстрая  
заморозка



Отвод  
воды



Экологически  
безопасный



Внутренняя  
подсветка



Съемная  
корзина



### Модели:

FC-13DD4SA,  
FC-19DD4SA,  
FC-26DD4SA,  
FC-33DD4SA,

FC-40DD4SA,  
FC-53DD4SA,  
FC-66DD4SA

\* Морозильные лари HISENSE предназначены для коммерческого использования и хранения замороженных продуктов





# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Описание .....                                         | 4  |
| Технические характеристики .....                       | 6  |
| Меры предосторожности перед началом использования..... | 9  |
| Установка и подключение.....                           | 9  |
| Рекомендации перед началом использования.....          | 9  |
| Эксплуатация.....                                      | 10 |
| Регулировка термостата.....                            | 10 |
| Размораживание.....                                    | 11 |
| Правила замораживания и хранения продуктов.....        | 11 |
| Очистка и уход.....                                    | 11 |
| Хранение.....                                          | 12 |
| Требования по технике безопасности .....               | 12 |
| Перед обращением в сервисный центр.....                | 12 |
| Устранение неисправностей.....                         | 13 |
| Гарантийное обслуживание.....                          | 14 |
| Сервисные центры «HISENSE».....                        | 15 |
| Миникаталог «HISENSE» .....                            | 16 |
| Гарантийный талон.....                                 | 19 |

## Уважаемый покупатель!

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HISENSE**  
**Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями**  
**качества, функциональности и дизайна.**


**Внимательно прочтите настоящую инструкцию**  
**перед эксплуатацией прибора.**  
**Сохраняйте ее в течение всего срока использования устройства.**

## ОПИСАНИЕ

Морозильный ларь HISENSE предназначен для замораживания и длительного хранения пищевых продуктов. Ларь работает от электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц.

Морозильник обеспечивает эффективную работу при температуре окружающей среды от +10°C до +32°C и относительной влажности не более 80 %.


Модели: FC-13DD4SA, FC-19DD4SA, FC-26DD4SA, FC-33DD4SA

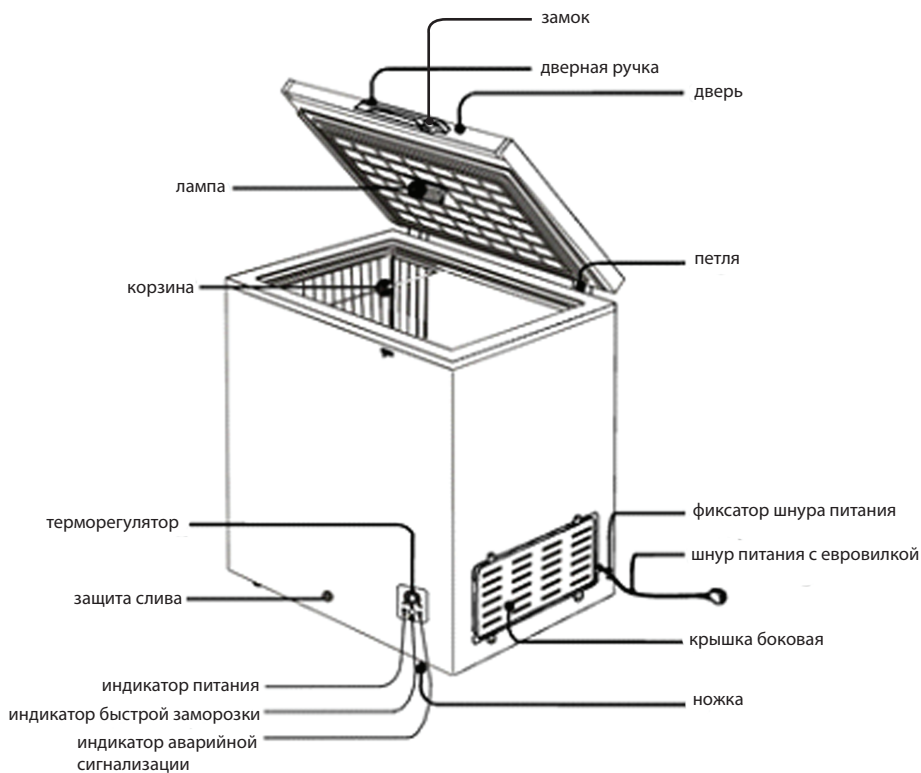


\*лампа отсутствует в модели FC-19DD4SA



## МОДЕЛИ: FC-40DD4SA , FC-53DD4SA

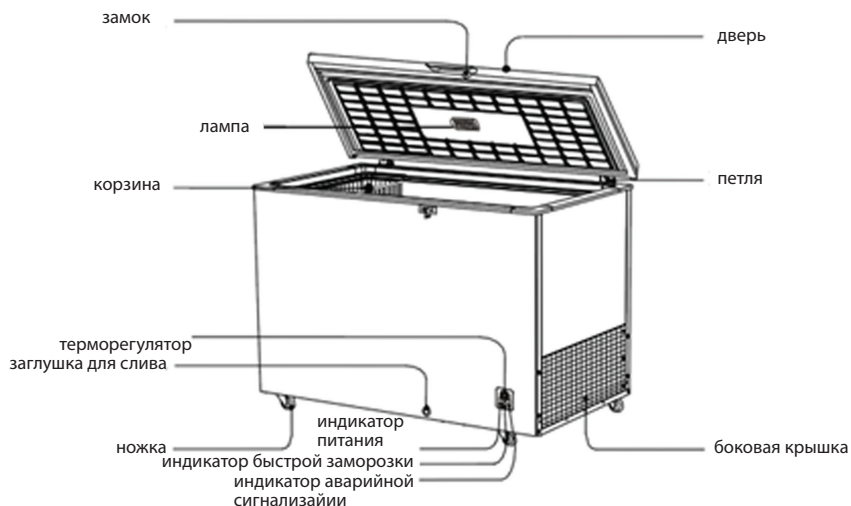

## МОДЕЛЬ: FC-66DD4SA

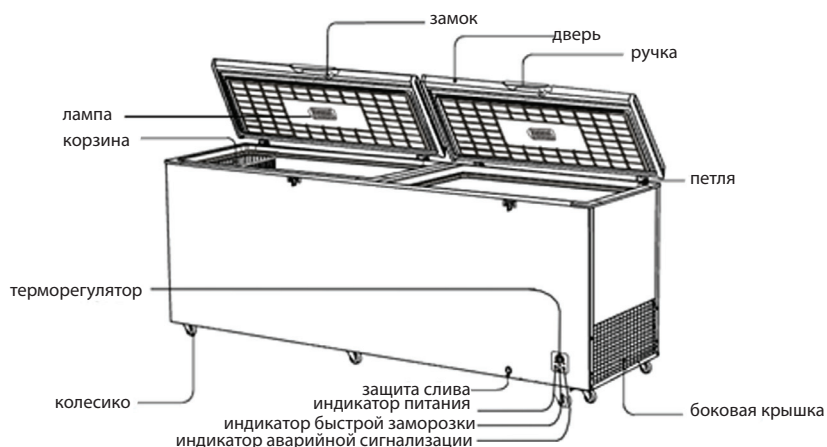

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики/Модели         | FC-13DD4SA                               | FC-19DD4SA                               | FC-26DD4SA                               | FC-33DD4SA                               | FC-40DD4SA                               | FC-53DD4SA                               | FC-66DD4SA                               |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Общий полезный объём, л       | 101                                      | 145                                      | 205                                      | 250                                      | 306                                      | 410                                      | 510                                      |
| Класс энергоэффективности     | A                                        | A                                        | A                                        | A                                        | A                                        | A                                        | A                                        |
| Потребление электроэнергии    | 0,599 кВт*ч/сутки (218 кВт*ч/год)        | 0,674 кВт*ч/сутки (246 кВт*ч/год)        | 0,775 кВт*ч/сутки (282 кВт*ч/год)        | 0,389 кВт*ч/сутки (324 кВт*ч/год)        | 0,898 кВт*ч/сутки (327 кВт*ч/год)        | 1,179 кВт*ч/сутки (430 кВт*ч/год)        | 1,376 кВт*ч/сутки (502 кВт*ч/год)        |
| Климатический класс           | N~ST                                     | N~ST                                     | N~ST                                     | N~ST                                     | N~ST                                     | N~ST                                     | N~ST                                     |
| Напряжение/частота            | 220~240/50 Гц                            | 220~240/50 Гц                            | 220~240/50 Гц                            | 220~240/50 Гц                            | 220~240/50 Гц                            | 220~240/50 Гц                            | 220~240/50 Гц                            |
| Тип/вес хладагента            | R600a / 37 гр                            | R600a / 45 гр                            | R600a / 46 гр                            | R600a / 55 гр                            | R600a / 66 гр                            | R600a                                    | R600a                                    |
| Класс морозильников           | **** 4 звезды                            | **** 4 звезды                            | **** 4 звезды                            | **** 4 звезды                            | **** 4 звезды                            | **** 4 звезды                            | **** 4 звезды                            |
| Мощность замораживания        | 6 кг / сутки                             | 9 кг / сутки                             | 12 кг / сутки                            | 18 кг / сутки                            | 20 кг / сутки                            | 22 кг / сутки                            | 26 кг / сутки                            |
| Автономное хранение холода    | 24 часа                                  | 24 часа                                  | 24 часа                                  | 24 часа                                  | 24 часа                                  | 24 часа                                  | 24 часа                                  |
| Уровень шума                  | до 45 дБ                                 | до 42 дБ                                 | до 42 дБ                                 | до 42 дБ                                 | до 42 дБ                                 | до 45 дБ                                 | до 45 дБ                                 |
| Тип управления                | механич.                                 | механич                                  | механич                                  | механич                                  | механич                                  | механич                                  | механич                                  |
| Дисплей                       | нет                                      | нет                                      | нет                                      | нет                                      | нет                                      | нет                                      | нет                                      |
| Индикация                     | световая индикация повышения температуры | световая индикация повышения температуры | световая индикация повышения температуры | световая индикация повышения температуры | световая индикация повышения температуры | световая индикация повышения температуры | световая индикация повышения температуры |
| Разморозка морозильной камеры | ручная                                   | ручная                                   | ручная                                   | ручная                                   | ручная                                   | ручная                                   | ручная                                   |

|                                   |                                        |                                        |                                                              |                                                              |                                                              |                                        |                                        |                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Количество корзин                 | 1                                      | 2                                      | 2                                                            | 2                                                            | 2                                                            | 3                                      | 3                                      | 3                                                       |
| Режим "SUPER" заморозки           | есть                                   | есть                                   | есть                                                         | есть                                                         | есть                                                         | есть                                   | есть                                   | есть                                                    |
| Сигнализация открытой двери       | нет                                    | нет                                    | нет                                                          | нет                                                          | нет                                                          | нет                                    | нет                                    | нет                                                     |
| Сигнализация неисправностей       | нет                                    | нет                                    | нет                                                          | нет                                                          | нет                                                          | нет                                    | нет                                    | нет                                                     |
| Защита от детей                   | нет                                    | нет                                    | нет                                                          | нет                                                          | нет                                                          | нет                                    | нет                                    | нет                                                     |
| Дополнительно                     | термостат, сливное отверстие для воды  | термостат, сливное отверстие для воды  | термостат, сливное отверстие для воды                        | термостат, сливное отверстие для воды                        | термостат, сливное отверстие для воды                        | термостат, сливное отверстие для воды  | термостат, сливное отверстие для воды  | термостат, сливное отверстие для воды                   |
| Комплектация                      | ларь; 1 корзина; ручка; тех. документ. | ларь; 2 корзины; ручка; тех. документ. | ларь; 2 корзины; ручка; лампа на вдери внутри; тех. документ | ларь; 2 корзины; ручка; лампа на вдери внутри; тех. документ | ларь; 2 корзины; ручка; лампа на вдери внутри; тех. документ | ларь; 3 корзины; ручка; тех. документ. | ларь; 3 корзины; ручка; тех. документ. | ларь; 3 корзины; дверца/ ручка (2/2 шт.); тех. документ |
| Длина шнура питания с вилкой, см  | 150                                    | 150                                    | 150                                                          | 150                                                          | 150                                                          | 150                                    | 150                                    | 150                                                     |
| Ручка                             | утопленная                             | внешняя                                | внешняя                                                      | внешняя                                                      | внешняя                                                      | внешняя                                | утопленная                             | утопленная                                              |
| Цвет                              | белый                                  | белый                                  | белый                                                        | белый                                                        | белый                                                        | белый                                  | белый                                  | белый                                                   |
| Габариты без упаковки, мм (В*Ш*Г) | 563*526*836                            | 726*567*825                            | 946*567*825                                                  | 1115*607*832                                                 | 1125*709*842                                                 | 1411*709*842                           | 1702*709*842                           |                                                         |
| Габариты в упаковке, мм (В*Ш*Г)   | 590*550*881                            | 762*582*875                            | 982*582*875                                                  | 1146*624*888                                                 | 1157*741*888                                                 | 1443*693*888                           | 1734*693*888                           |                                                         |
| Вес нетто/брутто, кг              | 24/27                                  | 30/33                                  | 34/37                                                        | 42/46                                                        | 45/49                                                        | 56/63                                  | 64/71                                  |                                                         |

### Примечание:

Данные морозильные лари выполняет свои функции при условии соблюдения требования климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведены в таблице ниже.

| Климатический класс | Температура окружающей среды |
|---------------------|------------------------------|
| SN                  | от +10°C до +32°C            |
| N                   | от +16°C до +32°C            |
| ST                  | от +16°C до +38°C            |
| T                   | от +10°C до +43°C            |

Диапазон температур внутри морозильного ларя -14 ... -18° С

В режиме «суперзаморозка» до - 24° С

### Примечание:

Благодаря постоянной модификации наших морозильных ларей, Ваш ларь может незначительно отличаться от описания в данной инструкции по эксплуатации, но его функции и правила эксплуатации остаются прежними.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению, указанному на этикетке прибора.
- Перед подключением морозильного ларя к электросети необходимо проверить сетевой шнур и вилку ларя на предмет механических повреждений.
- При покупке ларя проверьте его работоспособность, отсутствие механических повреждений, комплектность, наличие печати торгующей организации и подписи продавца на отрывных гарантийных талонах.
- Перед эксплуатацией ларя внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства.
- Установка устройства должна осуществляться только специалистом. Попытки установить его самостоятельно могут привести к нежелательным результатам.
- Перед первым включением необходимо вымыть внутренние стенки ларя теплым раствором мыльной воды и насухо протереть мягкой тканью.
- Ларь, находившийся на холоде, перед подключением к электросети необходимо выдерживать при комнатной температуре не менее 6 часов.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Распакуйте ларь.
- Установите ларь на устойчивую и ровную поверхность.
- Подключите устройство к электрической сети напрямую через розетку. При необходимости подключения к электросети через удлинитель используйте только удлинитель с заземлением.
- Расположите ларь таким образом, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе были открытыми, а расстояние от вентиляционных отверстий до другого оборудования или стен помещения составляло не менее 10 см.
- Установите ларь в защищенном от воды и влаги месте, а также вдали от источников тепла и попадания прямых солнечных лучей.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Удалите упаковочный материал и оставьте дверь (крышку) морозильного ларя открытой на некоторое время.
- Протрите внутреннюю поверхность ларя.
- Включите ларь в сеть. Замораживание начнется через 10 минут после включения.
- Перед размещением продуктов в морозильный ларь позвольте ему поработать без продуктов в течение 2-х часов, по прошествии этого времени поместите в него продукты.
- Перед повторным включением ларя подождите не менее 5 минут, поскольку немедленное повторное включение устройства после его отключения может привести к повреждению элементов питания и компрессора.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- Долговременная и безотказная работа ларя зависит от правильной эксплуатации прибора и правильного ухода за ним.
- Температура в ларе устанавливается путем поворота ручки терморегулятора, расположенной в правом нижнем углу лицевой части корпуса ларя.
- Включение ларя в электросеть осуществляется штепсельной вилкой сетевого шнура.
- В ларе установлен внутренний конденсатор, поэтому корпус ларя является теплообменником. Во время работы происходит нагревание корпуса со стороны компрессорного отсека.
- В процессе эксплуатации происходит образование инея на внутренних стенках ларя. Необходимо время от времени производить разморозку ларя.
- Необходимо не менее одного раза в год производить чистку конденсатора от пыли.
- В случае отключения электроэнергии как можно реже открывайте и закрывайте дверцы ларя, чтобы предотвратить выход холода. Допускается размещение теплового одеяла на поверхности морозильника для сохранения температуры.
- В случае запланированного отключения электроэнергии на продолжительное время загрузите в ларь сухой лед, сведите к минимуму открывание ларя, избегайте размещения новых продуктов в ларе, т.к. это вызовет повышение температуры.

## РЕГУЛИРОВКА ТЕРМОСТАТА

Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется с помощью термостата. Температура в ларе задается в соответствии с установленной температурой хранения продуктов.

Красный индикатор на панели управления означает, что ларь включен в сеть.

Зеленый индикатор на панели управления означает, что включен и работает компрессор.

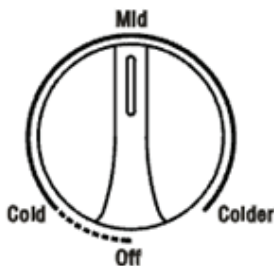

Чтобы отрегулировать температуру морозильного ларя, используйте терморегулятор, находящийся в нижнем правом углу лицевой панели ларя. В обычном режиме работы используйте режим MID. Если морозильный ларь охлаждает не достаточно сильно, поверните терморегулятор в положение Colder. Если температура слишком низкая, установите терморегулятор в положение Cold. Чтобы выключить морозильный ларь, поверните терморегулятор в положение OFF



## РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Если слой инея и льда внутри морозильного ларя превышает 5 мм, необходимо провести разморозку морозильного ларя.

Для полной разморозки потребуется:

- Отключить ларь от электросети;
- Вынуть все продукты из ларя;
- Открыть пробку дренажной системы, находящуюся на дне внутренней поверхности корпуса;
- Установить емкость для сбора талой воды;
- Оставить крышку ларя открытой;
- Удалить слой льда, когда он начнет таять. Это сократит время размораживания.
- После оттаивания промыть внутреннюю поверхность ларя тканью, смоченной теплым раствором мыльной воды, после чего насухо протереть мягкой тканью.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Использовать электронагревательные приборы для ускорения процесса оттаивания.
- Использовать острые предметы для удаления инея и льда.
- Применять хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки.

## ПРАВИЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки. Увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки.
- При замораживании продуктов в ларе ручка термостата устанавливается в положение (6) за 5–6 часов до укладки продуктов в ларь для получения наименьшей температуры в камере морозильного ларя.
- Примерно через 24 часа от начала заморозки переключатель из положения (6) следует установить в положение 4-5.
- Не рекомендуется часто открывать крышку ларя, а также оставлять крышку ларя открытой на длительное время.
- Не допускается помещать в ларь горячие и теплые продукты.
- Не допускается помещать в ларь жидкие продукты в стеклянной таре, прохладительные напитки и углекислотные жидкости в бутылках и банках.
- Запрещается эксплуатация морозильного ларя (даже если он снабжен стеклянными сдвижными дверцами) при открытой крышке.

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой морозильного ларя отключите его от электросети.
- Внешнюю и внутреннюю поверхность корпуса протрите тканью, смоченной в мыльном растворе, после протрите насухо мягкой тканью.
- Запрещено попадание большого количества воды во внутреннее отделение морозильника, а также использование порошков, бензина и горячей воды для очистки, т.к. это может повредить морозильный ларь или вывести его из строя.

## ХРАНЕНИЕ

- Если Вы не планируете использовать морозильный ларь в течение длительного периода времени, выньте из него все продукты и отключите питание.
- Протрите насухо внутреннее отделение ларя.
- Для предотвращения появления неприятного запаха оставьте крышку слегка открытой, дождитесь когда морозильный ларь полностью высохнет.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ларь должен подключаться к электрической сети через розетку с заземлением.
- Ларь необходимо отключить от электросети в случае появления замыкания в электропроводке и вызвать мастера сервисной организации.
- Необходимо отключать ларь от электросети во время обслуживания (уборка, ремонт).
- Подключение к электросети возможно только после полного высыхания влаги.
- Запрещается прикасаться одновременно к ларю и к устройствам, имеющим естественное заземление.

Запрещается эксплуатация ларя в следующих случаях:

- В помещениях с повышенной влажностью;
- В помещениях с токопроводящими полами;
- При отсутствии заземления в электросети.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Храните морозильный ларь в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности не выше 70 %.
- Транспортируйте прибор в упаковке в вертикальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте прибор, чтобы исключить возможные удары и перемещение его внутри транспортных средств.
- При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать холодильный прибор ударным нагрузкам.

## ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

В случае возникновения неисправностей просьба ознакомиться с информацией, приведенной в главе «Устранение неисправностей». Возможно, приведенные в ней советы помогут решить проблемы, возникшие в работе Вашего ларя.

При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При возникновении необходимости проведения ремонтных работ отключите устройство от сети, переложите содержимое морозильника в другое место и наберите телефон единой справочной службы: 8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный), либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному Вами морозильному ларю, а именно: характер неисправности, номер модели, серийный номер, дату покупки.



## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕПОЛАДКИ                           | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не включается                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключен сетевой шнур.</li> <li>Штепсельная вилка неплотно вставлена в розетку.</li> <li>Неисправен автомат.</li> <li>Выбило пробки электросети.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Не морозит                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключился блок питания.</li> <li>Шнур питания извлечен из розетки.</li> <li>Прекратилась подача электроэнергии.</li> <li>Ручка переключения термостата находится в положении 0.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Плохо морозит                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Излишняя вентиляция помещения.</li> <li>Нахождение под прямыми солнечными лучами или вблизи от нагревательных приборов.</li> <li>Частое открывание дверей ларя.</li> <li>Дверца не полностью закрыта.</li> <li>Слишком много продуктов в ларе.</li> <li>Ручка термостата находится в положении 1.</li> <li>Слишком большой слой инея и льда внутри ларя.</li> <li>Пыль и грязь на компрессоре и конденсаторе.</li> <li>Размещение горячих и теплых продуктов в ларе.</li> <li>Недостаточно места между продуктами.</li> </ul> |
| Производит много шума               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ларь установлен на неровной поверхности.</li> <li>Задняя стенка касается стены или другого оборудования.</li> <li>Компрессор работает достаточно шумно некоторое время после включения. Постепенно, по мере замораживания, шум исчезает.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Конденсат на внутренней поверхности | <ul style="list-style-type: none"> <li>Повышенная влажность помещения. Протрите поверхность сухой тканью.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Нагрев стенки                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Нахождение в ларе трубки, предотвращающей конденсацию. Внешний нагрев не влияет на находящиеся внутри продукты.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Прекращение работы                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Цикличность работы термостата. Когда термостат доводит температуру в морозильнике до определенного уровня, он выключается. Через некоторое время он включается вновь.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Компрессор работает без отключения  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ручка переключения термостата находится в положении 6.</li> <li>Слишком много продуктов в ларе.</li> <li>Слишком высокая температура окружающей среды.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение двух лет с даты продажи (при отсутствии нижеперечисленных Условий).
2. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия:
  - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
  - б) соединительные кабели, антенны и переходники для них;
  - в) чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документация, прилагаемая к изделию;
  - г) фильтры.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - а) если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации;
  - в) если изделие имеет следы некачественного ремонта;
  - г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Изготовителем;
  - д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
  - е) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:
  - а) механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
  - б) повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
  - в) повреждения, вызванные несоответствием стандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
5. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе).
6. Компания-производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HISENSE людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HISENSE



Телефон Единой Справочной Службы:

**8-800-700-12-25** (звонок по России бесплатный)

**www.diorit.ru**

**WWW.HISENSE-BT.RU**

**Наши консультанты помогут решить все вопросы, связанные с эксплуатацией и сервисной поддержкой продукции HISENSE.**

MANUFACTURER: Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co, LTD.

ADDRESS: No.8 Rong Gang Rd., Rong Gui Town, Shunde, Guangdong, China

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Хайсенс Роншен (Гуангдонг) Рефрижерейтор Ко, ЛТД

АДРЕС: № 8 Ронг Ганг Рд, Ронг Гуи Таун, Шунде, Гуангдонг, Китай



ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Интер-Трейд»

347800, Россия, Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152

Сделано в Китае

## НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 5 лет.

Гарантийный срок – 2 года с момента покупки морозильного ларя.

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

Если у Вас возникли вопросы по гарантийному сервисному обслуживанию, либо вы хотите приобрести запчасти или комплектующие к продукции HISENSE, обращайтесь в любой авторизованный сервисный центр, или по единому телефону сервисной службы: 8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный)

## ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ:

1. Характер неисправности (как можно точнее)
2. Номер модели
3. Серийный номер
4. Имя Покупателя, адрес, номер телефона
5. Дату покупки
6. Удобную дату для визита специалиста

По коммерческим вопросам, а также по вопросам, связанным с сотрудничеством по программе HISENSE, звоните по телефонам:

+7 (863) 203-91-01 (02,03)

hisense@diorit.ru



## **RD-13DR4SA**

Общий объем: 102л  
(92л/10л)  
Размеры (ШхГхВ):  
49,4х49,4х84,7 см  
Цвет: белый



## **RD-30WC4SAW**

Общий объем: 224л  
(165л/59л)  
Размеры (ШхГхВ):  
55,4х56,9х168,7 см  
Цвет: белый



## **RD-46WC4SAS**

Общий объем: 360л  
(268л/92л)  
Размеры (ШхГхВ):  
59х68,3х201 см  
Цвет: серебристый



## **RD-43WC4SAX**

Общий объем: 310л  
(217л/93л)  
Размеры (ШхГхВ):  
59,5х68,3х185 см  
Цвет: нержавеющая сталь



## **RD-44WC4SAS**

Общий объем: 326л  
(233л/93л)  
Размеры (ШхГхВ):  
59,5х68,3х185 см  
Цвет: серебристый



## **RD-44WC4SAY**

Общий объем: 326л  
(233л/93л)  
Размеры (ШхГхВ):  
59,5х68,3х185 см  
Цвет: бежевый



## **RD-50WC4SAS/X**

Общий объем: 385л  
(288л/97л)  
Размеры (ШхГхВ):  
68х73,5х175,6 см  
Цвет: нерж. сталь



## **RD-60WC4SAB**

Общий объем: 465л  
(345л/120л)  
Размеры (ШхГхВ):  
79х73,5х175,6 см  
Цвет: черное стекло



## **RD-60WC4SAX**

Общий объем: 465л  
(345л/120л)  
Размеры (ШхГхВ):  
79х73,5х175,6 см  
Цвет: нерж. сталь

**A**

No Frost

R600a  
ХЛАДАГЕНТ



## RC-53WR4SAS/X/Y

Общий объем: **400л**

(305л/95л)

Размеры (ШхГхВ):

**68х73,5х175,6 см**

Цвет: нержавеющая сталь, бежевый

**A**

No Frost

R600a  
ХЛАДАГЕНТ



## RD-65WR4SAS/X/Y

Общий объем: **490л**

(374л/116л)

Размеры (ШхГхВ):

**79х73,5х175,6 см**

Цвет: нержавеющая сталь, бежевый

«TOP»

**A<sup>+</sup>**

No Frost

ECO

R600a  
ХЛАДАГЕНТ



## RT-41WC4SAX/B/M/R

Общий объем: **300л** (234л/66л)

Размеры (ШхГхВ): **59х74,1х185,7 см**

Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло, зеркальный, красное стекло

«TRIO»

**A<sup>+</sup>**

No Frost

ECO

R600a  
ХЛАДАГЕНТ



«QUATRO»

**A<sup>+</sup>**

No Frost

ECO

R600a  
ХЛАДАГЕНТ



**A**

No Frost

R600a  
ХЛАДАГЕНТ



«Side-by-Side»

## RQ-52WC4SAS/X

Общий объем: **378л**  
(272л/86л)

Размеры (ШхГхВ):

**70,5х76,5х180,6 см**

Цвет: нержавеющая сталь

## RC-76WS4SAS/X

Общий объем: **562л**  
(370л/192л)

Размеры (ШхГхВ):

**91,2х72,6х176,6 см**

Цвет: нержавеющая сталь

## RC-73WS4SAB

Общий объем: **326л**  
(233л/93л)

Размеры (ШхГхВ):

**59,5х68,3х185 см**

Цвет: бежевый



## **RS-11DC4SA**

Общий объем: 80л  
Размеры (Ш×Г×В):  
54,5x57x84,5 см  
Цвет: белый



## **RS-22DC4SA**

Общий объем: 160л  
Размеры (Ш×Г×В):  
55,4x55,1x144 см  
Цвет: белый



## **RS-20WC4SA**

Общий объем: 139л  
Размеры (Ш×Г×В):  
55,4x55,1x144 см  
Цвет: белый



## **RS-24WC4SAW**

Общий объем: 176л  
Размеры (Ш×Г×В):  
55,4x57,1x168,7 см  
Цвет: белый



## **RS-24WC4SAS**

Общий объем: 176л  
Размеры (Ш×Г×В):  
55,4x57,1x168,7 см  
Цвет: серебристый



## **RS-30WC4SAW**

Общий объем: 230л  
Размеры (Ш×Г×В):  
59,6x62,3x176,3 см  
Цвет: белый

«NO FROST»



## **RS-30WC4SAS/X**

Общий объем: 230л  
Размеры (Ш×Г×В):  
59,6x62,3x176,3 см  
Цвет: нержавеющая сталь



## **RS-34WC4SAW**

Общий объем: 260л  
Размеры (Ш×Г×В):  
59,5x71,2x185,5 см  
Цвет: белый



## **RS-34WC4SAX**

Общий объем: 260л  
Размеры (Ш×Г×В):  
59,5x71,2x185,5 см  
Цвет: нержавеющая сталь

«NO FROST»



# HISENSE ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СЕРИЯ АХ

№ \_\_\_\_\_

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны, правила заполнения приведены на обратной стороне талона.

*Заполняется фирмой-продавцом*

|         |  |
|---------|--|
| Изделие |  |
|---------|--|

|        |  |
|--------|--|
| Модель |  |
|--------|--|

|                |  |
|----------------|--|
| Серийный номер |  |
|----------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| Дата продажи |  |
|--------------|--|

|                |  |
|----------------|--|
| Фирма-продавец |  |
|----------------|--|

|                      |
|----------------------|
| Адрес фирмы-продавца |
|                      |
|                      |
|                      |

|                      |
|----------------------|
| Талон фирмы-продавца |
|                      |

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исправное изделие в полном комплекте, с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии, списком сервисных центров ознакомлен и согласен: |
| Подпись покупателя:                                                                                                                                 |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Сведения об установке изделия |  |
| Фирма-установщик              |  |
| Номер сертификата             |  |
| Дата установки                |  |
| Мастер                        |  |

*Заполняется установщиками*

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Печать<br>фирмы-продавца | Печать<br>фирмы-продавца |
|--------------------------|--------------------------|

*Заполняется сервисным центром*

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата приёма                                                                                                                   |
| Дата выдачи                                                                                                                   |
| Особые отметки                                                                                                                |
| А <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">                     Печать<br/>Сервисного центра                 </div> |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата приёма                                                                                                                   |
| Дата выдачи                                                                                                                   |
| Особые отметки                                                                                                                |
| Б <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">                     Печать<br/>Сервисного центра                 </div> |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата приёма                                                                                                                   |
| Дата выдачи                                                                                                                   |
| Особые отметки                                                                                                                |
| В <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">                     Печать<br/>Сервисного центра                 </div> |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата приёма                                                                                                                   |
| Дата выдачи                                                                                                                   |
| Особые отметки                                                                                                                |
| Г <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">                     Печать<br/>Сервисного центра                 </div> |



# HISENSE ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "А" № \_\_\_\_\_

|                 |  |
|-----------------|--|
| Изделие         |  |
| Модель          |  |
| Сервисный номер |  |
| Дата продажи    |  |
| Фирма-продавец  |  |

Заполняется фирмой-продавцом

Печать  
фирмы-продавца

# HISENSE ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Б" № \_\_\_\_\_

|                 |  |
|-----------------|--|
| Изделие         |  |
| Модель          |  |
| Сервисный номер |  |
| Дата продажи    |  |
| Фирма-продавец  |  |

Заполняется фирмой-продавцом

Печать  
фирмы-продавца

# HISENSE ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "В" № \_\_\_\_\_

|                 |  |
|-----------------|--|
| Изделие         |  |
| Модель          |  |
| Сервисный номер |  |
| Дата продажи    |  |
| Фирма-продавец  |  |

Заполняется фирмой-продавцом

Печать  
фирмы-продавца

# HISENSE ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Г" № \_\_\_\_\_

|                 |  |
|-----------------|--|
| Изделие         |  |
| Модель          |  |
| Сервисный номер |  |
| Дата продажи    |  |
| Фирма-продавец  |  |

Заполняется фирмой-продавцом

Печать  
фирмы-продавца





Индустриальный парк HISENSE

Сегодня Hisense – один из ведущих производителей бытовой техники и продуктов информационных технологий с 19 производственными и 6 исследовательским центрами по всему миру. Выпускаемая продукция продается более чем в 130 странах с оборотом более \$15 млрд. в год. Компания Hisense сотрудничает с крепнейшими мировыми производителями среди которых IBM, Whirlpool и Hitachi.

