



Elenberg

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА WM-3620D РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Описание стиральной машины	3
Правила безопасности	4
Распаковка и установка	5
Панель управления	6
Таблица программ	7
Запуск стирки	7
Устранение неполадок	8
Сообщения об ошибках	9
Монтажная схема	9
Техническое описание	10

ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

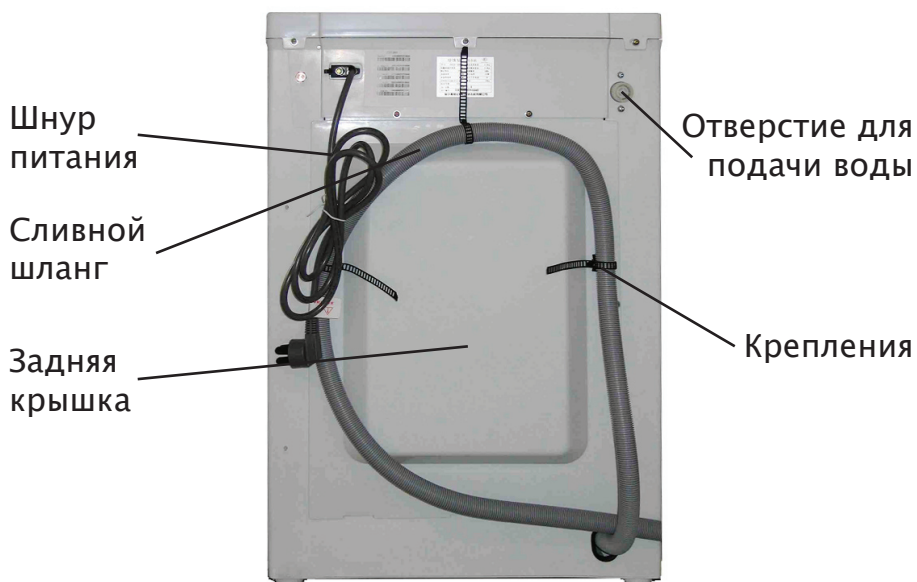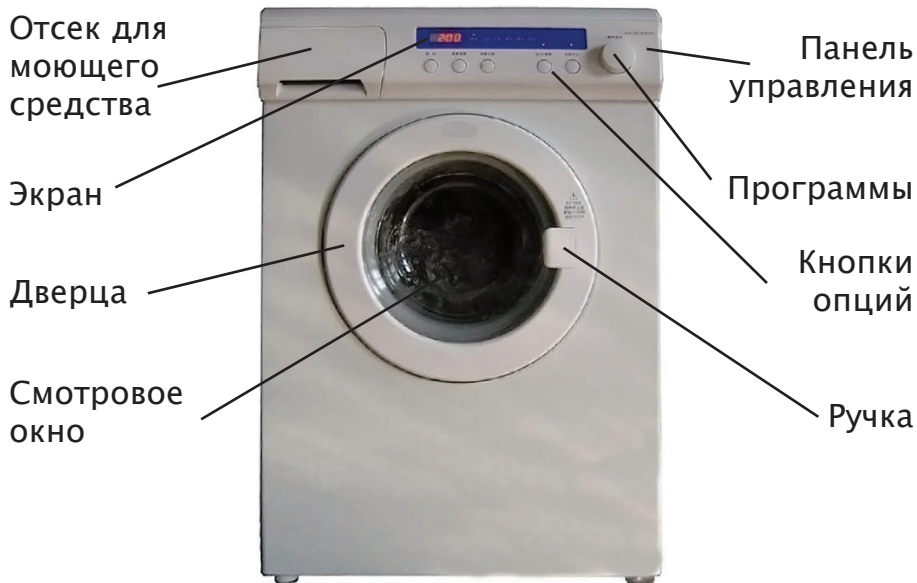


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Упаковочные материалы, могут быть опасными для детей; держите все упаковочные материалы (пластиковые мешки, пенопласт и т.п.) вне досягаемости детей.
- Перед использованием удалите все упаковочные материалы и транспортировочные крепления. Если этого не сделать, машина может сломаться.
- Убедитесь, что розетка заземлена, и сила тока соответствует 15 А.
- Не стирайте вещи, которые были застираны, замочены, обработаны бензином, растворителем или другим горючим средством, т.к. они испускают пары, которые могут привести к возгоранию. Не добавляете огнеопасные вещества в воду, во время стирки. Это может привести к пожару.
- Перед ремонтом или очисткой машины, установите кнопку включения в положение “Выкл.” и выньте штепсель из розетки.
- Проверьте карманы на одежде, они должны быть пустыми. Острые и твердые предметы, такие как закладки, монетки и т.п., могут повредить прибор.
- Всегда отключайте воду и питание машины при завершении работы с ней.
- Стекло дверцы, становится горячим во время стирки. Держите подальше от машины, когда она работает.
- Дверца блокируется на 2–3 минуты при завершении стирки или отключении питания.
- Когда машина не работает, дверца должна быть слегка приоткрыта, чтобы избежать накопления влаги внутри машины.
- Не пытайтесь самостоятельно починить прибор. Ремонт сделанный не профессиональным работником, может привести к ранениям и ухудшению поломки.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или сервисным центром.
- Убедитесь, что машина не стоит на шнуре питания.
- Перед тем, как открыть дверцу машины, убедитесь, что вся вода слилась из нее. Не открывайте дверцу, если видите воду.

Удаление транспортировочных креплений

Перед использованием машины, Вы должны удалить все транспортировочные крепления:

1. Снимите верхнюю крышку. (А)
2. Открутите два винта, крепящих стэнд и выньте их. Также выньте из-под стэнда пенопластовую прокладку. (В)
3. Поставьте верхнюю крышку на место.
4. Сохраните транспортировочные крепления для дальнейшего использования.

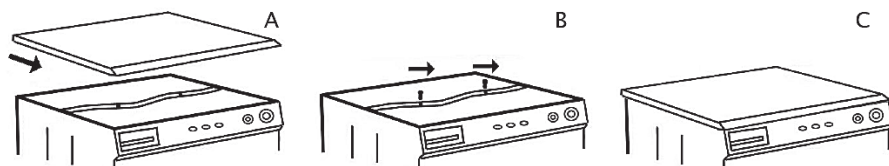

Регулировка ножек машины

Если пол не ровный, подкрутите ножки машины, чтобы выровнять ее. После этого затяните фиксирующие гайки, расположенные на ножках.


Подсоединение шланга для подачи воды

1. Прикрепите шланг для подачи воды к соответствующему отверстию на задней стенке машины. Затяните крепление.
2. Соедините другой конец шланга для подачи воды с краном и затяните его.
3. Убедитесь, что соединения не протекают. Нет перегибов и пережимов шланга.

Подсоединение отводящего шланга

Отводящий шланг не должен быть выше 80 см и ниже 100 см от уровня пола. Применяйте крепления, чтобы зафиксировать конец отводящего шланга – это убережет Вас от расплескивания воды мимо слива.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

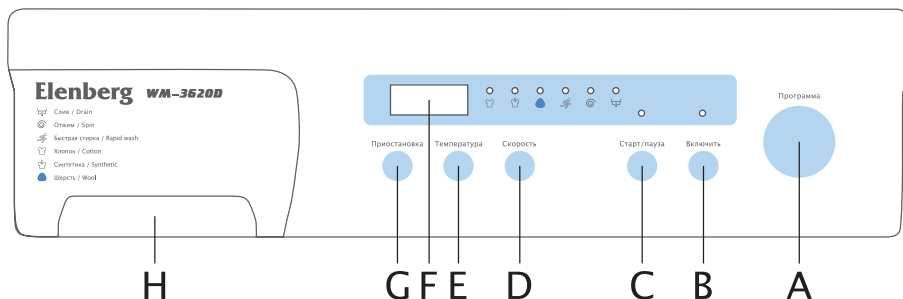

A Программы

Поверните ручку, чтобы выбрать одну из шести программ, соответствующий индикатор загорится на панели.

B Кнопка Вкл./Выкл.

Нажмите, чтобы включить машину, нажмите снова, чтобы отключить.

C Кнопка “Старт/Пауза”

Нажмите, чтобы остановить и запустить программу. Если Вы хотите отменить выполнение текущей программы, нажмите кнопку “Старт/Пауза”, затем нажмите кнопку “Вкл./Выкл.”.

D Кнопка “Скорость”

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать скорость отжима. Эта опция работает не для всех циклов.

E Кнопка выбора температуры

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать температуру стирки.

F Экран

Отображает программу стирки (оставшееся время, температуру, скорость отжима) и сообщения об ошибках. Во время работы программы, ее индикатор мигает. Возможно установить время работы некоторых программ.

G Кнопка “Приостановка”

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать время, через которое начнется стирка (интервал от 1 до 24 часов, шаг в пол часа).

E+G кнопки

Если одна из этих функций была выбрана, нельзя внести изменений в программу до конца стирки.

H Отсек для моющего средства, левый (1) для стирального порошка, второй (2) для отбеливателя, кондиционера и т.п.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Прогр.	Заданный цикл			Вариан- ты	Глаже- ние	От- сроч- ка	Моющее средство	
	Темп. (°C)	Отжим (об/мин)	Время (Макс.)				Отсек 1	Отсек 2
Хлопок	60	600	2:12	холод- ная-40 -50-60	да	да	★	○
Синте- тика	40	500	1:42	холод- ная-40 -50-60	да	да	★	○
Шерсть	40	400	1:00	холод- ная-40	да	да	★	○
Быстрая	40	600	0:29	холод- ная-40	нет	да	★	×
Отжим	/	600	0:11	/	да	да	×	×
Слив	/	/	0:03	/	нет	да	×	×

ЗАМЕЧАНИЕ:

1. “○” ополаскиватель и т.п., “★” стиральный порошок, “×” не добавлять ни чего.
2. Программы, соответствуют международному стандарту IEC 456.
3. Потребление воды и электропитания может отличаться в зависимости от давления и температуры потребляемой воды.

ЗАПУСК СТИРКИ

1. Включите подачу воды.
2. Нажмите кнопку “Вкл./Выкл.”.
3. Откройте дверцу. По одной, загрузите вещи в барабан не перегружая его.
4. Закройте дверцу.
5. Наполните отсек для моющего средства.
6. Вращая ручку программ, выберите нужную: (Хлопок, Синтетика, Шерсть, Быстрая, Отжим, Слив)
7. Установите температуру, нажимая на соответствующую кнопку.
8. Установите скорость отжима.
9. Нажмите кнопку “Старт/Пауза”, машина начнет работать.
10. Когда стирка закончится, выключится питание. Перекройте подачу воды и выньте одежду из машины.

Машина не запускается

- Убедитесь, что хорошо закрыли дверцу.
- Убедитесь, что включено питание.
- Убедитесь, что подключена вода.
- Повторно нажмите кнопку “Старт/Пауза”.

Нет воды или недостаточное ее количество

- Убедитесь, что открыт кран подачи воды.
- Убедитесь, что вода не замерзла в шланге.
- Убедитесь, что шланг не пережат.
- Убедитесь, что фильтр воды (если есть) не заблокирован.
- Проверьте давление воды.

Пена выходит из отсека для моющего средства или барабан переполнен ею.

- Убедитесь, что моющее средство подходит для автоматических стиральных машин. (С низким пенообразованием)
- Загружено слишком много моющего средства.

Машина вибрирует или сильно шумит

- Убедитесь, что выровняли машину. Если этого не сделано, выровняйте машину.
- Убедитесь, что вынули транспортировочные крепления.
- Убедитесь, что машина не упирается в другие предметы.
- Убедитесь, что равномерно загрузили белье.

Машина не отжимает и не сливает воду

- Убедитесь, что шланг слива не пережат.
- Убедитесь, что водный фильтр не забился.
- Убедитесь, что отводящий шланг расположен ниже 1 м.


Машина выполняет слив воды, но при этом вода прибывает

- Убедитесь, что отводящий шланг расположен выше 80 см.
- Убедитесь, что конец отводящего шланга не погружен в воду.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Ошибка	Решение
Err 1	Закройте дверцу. Проверьте, включена ли подача воды. Проверьте напор воды.
Err 2	Проверьте сливной шланг.
Err 3	Сломался датчик температуры. Нужен ремонт.
Err 4	Уменьшить количество загруженной одежды. Если не помогло, необходим ремонт.
Err 5	Откройте подачу воды и проверьте давление воды. Если не помогло, необходим ремонт.
Err 7	Мотор заблокирован из-за перегрева или сломался.
Err 8	Слишком высокий уровень воды в барабане, необходим ремонт.
END	Работа программы завершена.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

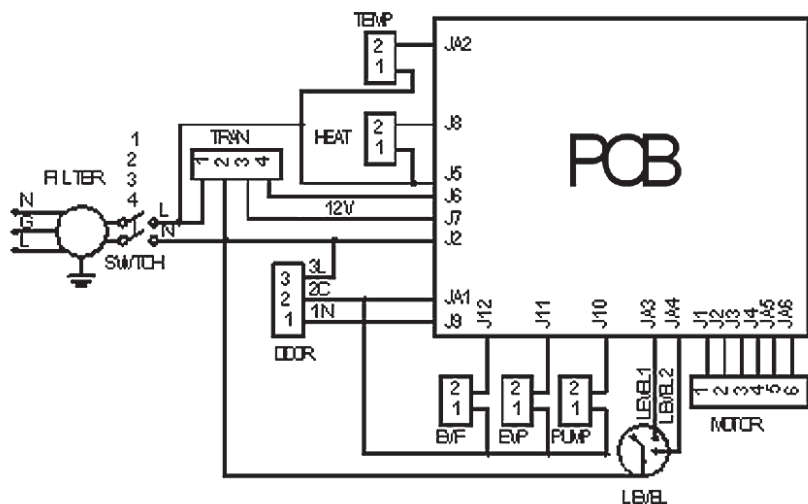

SWITCH – переключатель
DOOR – дверной замок
HEAT – нагревательный элемент

TEMP – датчик температуры
PCB – ручка выбора программ

EVP – уровень воды
LEVEL – переключатель уровня воды
PUMP – отводящая помпа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Питание от сети	220В~ 50Гц
Давление воды, МПа	$0.05 \leq P \leq 1$
Мощность стирки, Вт	220
Мощность отжима, Вт	260
Максимальная загрузка, кг	3.6
Скорость отжима, об./мин.	800
Мощность нагрева, Вт	800
Размеры, мм	760×420×516
Вес, кг	50

По истечении срока службы товара, необходимо обратиться в сервисный центр за консультацией по дальнейшей эксплуатации товара. В противном случае дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара.

Срок службы данного изделия – 3 года с момента продажи



Изготовитель "ЭЛЕНБЕРГ ЛИМИТЕД", Великобритания
 Адрес: 35 Бромптон Род, Кнайтсбридж Лондон СВ3 ИДЕ
 Сделано в Китае. "ЭЛЕНБЕРГ ЭЛЕКТРИК КОМПАНИ ЛТД"
 A08 P2-Б4 билдинг, Кеджинан 2 Род, С энд Т Индастри Парк,
 Шензень, Гуандонг Провинс, Китай.