

Liberton

Руководство по эксплуатации Полуавтоматическая стиральная машина

Модель: LWM-62



Только для домашнего использования

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия нашей торговой марки. Уверены, что наши изделия будут верными и надёжными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Комплектность

Стиральная машина..... 1 шт.
Шланг наливной.....1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Гарантийный талон 1 шт.
Упаковка 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

❖ **Стиральная машина Liberton LWM-62 предназначена для стирки белья.**

❖ **Пластмассовый корпус:**

Общий вид стиральной машины определяет конструкция пластмассового корпуса .
Арочный дизайн корпуса прибавляет ей большую яркость и привлекательность.

❖ **Интенсивная циркуляция воды :**

Активатор бака стирки имеет в нижней части лопасти, которые во время стирки создают напор воды в вертикальных каналах трех нагнетателей, вода циркулирует с нижней части бака в верхнюю, что создаёт сильный поток воды движущийся в разных направлениях, это позволяет сэкономить время стирки и добиться лучших результатов стирки.

❖ **Большой объем:**

Удачный выбор стирки для всей семьи.

❖ **Очень низкий уровень шума:**

Сбалансированное функционирование, низкий уровень шума при стирке.


❖ **Фильтр для волос:**

Эффективное удаление волос во время стирки

❖ **Разные уровни наполняемости водой**

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

1. Включение машины без воды более чем на 15-20с не допускается.
2. Перед первым включением новой машины в электросеть активатор нужно несколько раз провернуть по часовой стрелке.
3. Температура воды, залитой в бак, не должна превышать 60°C.
4. Нельзя нагревать воду кипятильником, установленным внутри бака.
5. Следите, чтобы вместе с бельём в бак не заносился песок и посторонние предметы (монеты, гвозди и др.) . Попадание песка и посторонних предметов в бак приводит к повреждению внутренней поверхности бака, торможению активатора и их быстрому износу.
6. После транспортировки и пребывания изделия на холоде перед первым включением выдержать его при температуре от +18°C до +22°C не менее 2 часов.
7. Не оставлять без присмотра стиральную машину в рабочем состоянии.

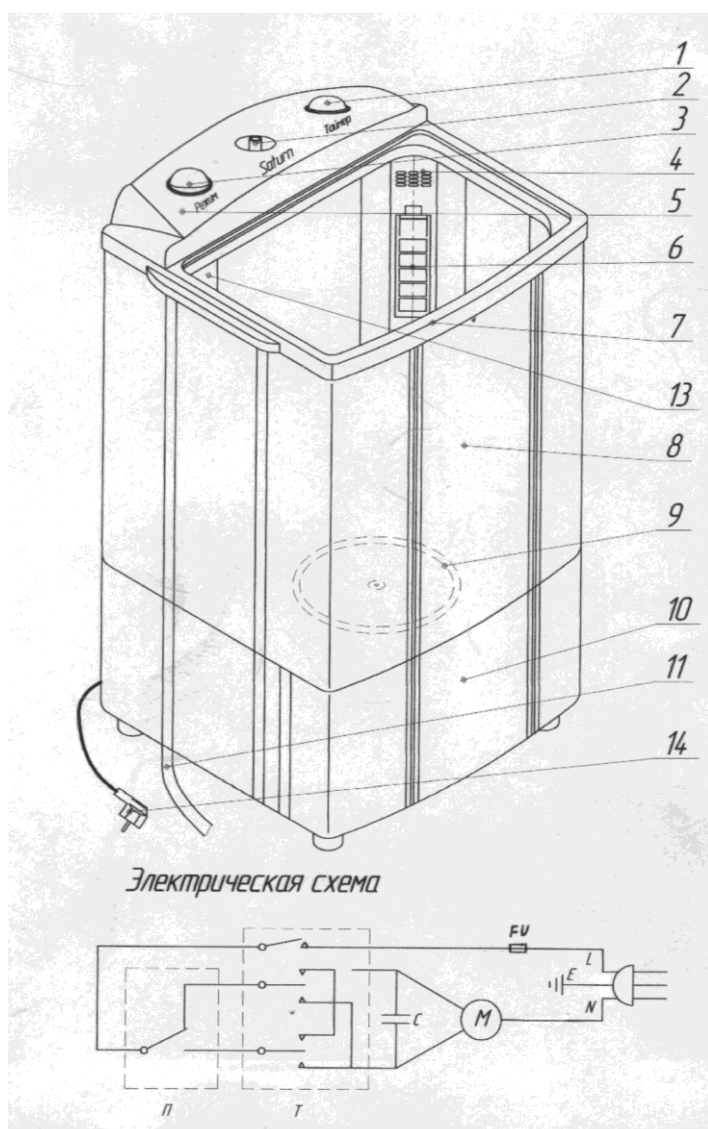

- 1.Переключатель таймера стирки
- 2.Входное отверстие залива воды
- 3.Переключатель режимов работы и слива воды
- 4.Указатель максимального уровня воды
- 5.Панель управления
- 6.Фильтр
- 7.Рамка
- 8.Корпус
- 9.Активатор
- 10.Поддон
- 11.Шланг слива
- 12.Крышка (условно не показана).
- 13.Нагнетатель воды
- 14.Кабель питания

Порядок работы

ВНИМАНИЕ!

- С целью безопасности убедитесь, что розетка питающей сети имеет контакт с подключенным заземлением.
- Перед включением стиральной машины в сеть убедитесь в исправности шнура вилки и розетки. Напряжение в сети должно соответствовать техническим данным стиральной машины.
- Не используйте стиральную машину с испорченным шнуром или вилкой, при обнаружении неисправностей в работе не пытайтесь разобрать её сами, обращайтесь в ремонтные мастерские.
- Температура воды для стирки должна быть не более 60°C.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в днище стиральной машины не перекрывались посторонними предметами.

1. Подготовка к стирке


- Установите машину на ровную поверхность.
- Включите в розетку вилку сетевого шнура
- Опустите сливной шланг в ванну или ёмкость для слива воды.
- С помощью наливного шланга соедините водопроводный кран и входное отверстие залива воды стиральной машины или откройте крышку бака стирки и залейте воду не менее 35л.
- Отрегулируйте уровень воды соответственно весу и типу ткани вещей, которые стираются, но не более отметки MAX.

2. Стирка

- Поместите в бак белье и добавьте необходимое количество моющего средства.
- Соответственно весу и типу ткани вещей, которые стираются, установите переключатель режимов в одну из позиций: «нормальный» или «усиленный».
- Установите таймер стирки в необходимое положение и начинайте стирку.
- В случае остановки вращения белья, добавьте в бак стирки воды до отметки MAX.
- По окончании стирки установите переключатель в положение «слив», слейте грязную воду.

3. Полоскание

- Процесс полоскания ничем не отличается от процесса стирки, кроме того, что в воду не надо добавлять моющее средство.
- По окончании полоскания установите переключатель в положение «слив», слейте грязную воду из бака стирки.

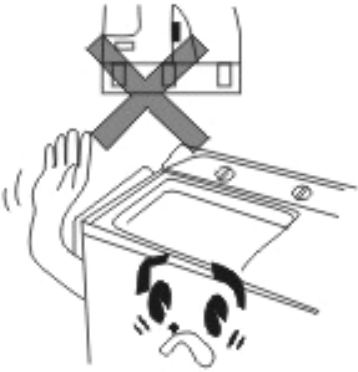	Не стирайте в машине текстильные изделия из ворсистых или пушистых нитей, поскольку они могут нанести вред машине или забить сток воды.
	Вращать таймер можно только по часовой стрелке
	При возникновении посторонних шумов или вибрации немедленно остановите и выключите машину.
	Во избежание деформации деталей машины не заливайте в нее воду высокой температуры (более 60°C).

Уход и чистка

- По окончании стирки отключите машину от сети, вынув вилку сетевого шнура из розетки.
- Не отключайте стиральную машину, потянув за шнур электропитания

- Не помещайте на крышку машины тяжелые или горячие предметы.



- Машина не должна находиться в пожароопасных местах и рядом с отопительными приборами.





- Корпус машины следует протирать мягкой влажной тканью или губкой. Не используйте для чистки машины жесткие щетки или химические растворители.



- Не используйте машину вне помещения. Не устанавливайте ее на открытом солнце, а также в помещениях с повышенной влажностью.

**По окончании стирки**

- Отключите машину от сети.
- Ополосните бак стирки чистой водой, слейте воду.
- Снимите фильтр и промойте его.
- Закрепите сливной шланг на корпус машины. Вложите наливной шланг внутрь.
- Закройте крышку. Поместите машину в хорошо проветриваемое помещение.

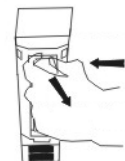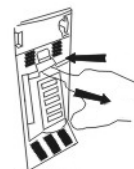


Возможные неполадки и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Активатор не вращается, повышенный шум или вибрация	Машина выключена или отключена от сети	Включите машину
	Активатор заблокирован инородным предметом	Удалите инородный предмет

- **ВНИМАНИЕ!** Если вышеперечисленные мероприятия не дали положительный результат, обратитесь в сервисный центр.

Технические характеристики

Макс. масса сухой стирки	Бак стирки	6.0 кг
Объем воды	Верхний уровень	60 л
	Нижний уровень	35 л
Максимальная температура воды	Бак стирки	60°C
Параметры сети	Напряжение	220 В
	Частота	50 Гц
Мощность	Стирка	360 Вт

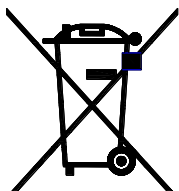Безопасная для окружающей среды утилизация

Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Будьте любезны, соблюдайте местные правила и постановления по утилизации : передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр удаления отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.