




RR82B***

RR92B***

RR92E***

Холодильник

Руководство пользователя



Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

Русский

Представьте себе ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung.
Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте
новый холодильник на веб-сайте

www.samsung.com/register



Напольное устройство

Информация о безопасности

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы с устройством ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для получения справочных сведений в будущем.
- Используйте данное устройство только по назначению, описанному в этом руководстве. Устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний; исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или предварительном обучении лицами, ответственными за их безопасность.
- Поскольку это руководство относится к нескольким моделям сразу, некоторые функции данного холодильника могут отличаться от описанных ниже.

В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ВНИМАНИЕ!	Неосторожное обращение может привести к тяжелым травмам или летальному исходу .
 ОСТОРОЖНО!	Неосторожное обращение может привести к травмам или порче имущества .
	Запрещено выполнять эти действия.
	НЕ разбирать.
	НЕ прикасаться.
	Строго следуйте инструкции.

2_ Информация о безопасности

	Выньте вилку шнура питания из розетки.
	Для предотвращения поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.
	Для получения справки обратитесь в сервисный центр.
	Примечание.

Данные предупредительные знаки приведены с целью оградить пользователей устройства от получения травм. Тщательно следуйте их указаниям. После ознакомления с данным документом сохраните его для последующего обращения.

О соответствии требованиям ЕС

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве по ограничению содержания опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC), Регламенту Еврокомиссии (EC) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной Регламентом №643/2009 Европейского Союза (EC). (Только для продукции, продаваемой в ЕС)

СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

-  • Не устанавливайте холодильник во влажном помещении или помещении, где он может контактировать с водой.
- Повреждение изоляции электрических компонентов может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не размещайте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей, а также источников тепла, таких как печи, комнатные обогреватели или другие устройства.
- Не используйте газовые трубы, телефонные линии или другие проводники электрического тока в качестве точки заземления.
- Неправильное использование заземляющего разъема может привести к поражению электрическим током.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник должен быть подключен к отдельной розетке, рабочее напряжение которой соответствует напряжению, указанному на заводской табличке холодильника.
- Это обеспечит оптимальную работу устройства и предотвратит перегрузку домашней электросети

и перегрев проводки, который может стать причиной возгорания.

- Не подсоединяйте вилку шнура питания к незакрепленной стенной розетке.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте шнур питания со следами повреждения по всей длине или по краям.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания и избегайте его чрезмерного изгибания.



- Перед использованием данного холодильника установите его в подходящем месте в соответствии с инструкцией.
- Подключите шнур питания в правильном положении так, чтобы он свешивался вниз.
- При перевернутом подключении шнура питания провода могут разьединиться, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- При перемещении холодильника убедитесь, что шнур питания не поврежден.
- Повреждение может привести к возгоранию.
- Избегайте слишком близкого расположения шнура питания к задней стенке холодильника — он может быть поврежден.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Существует риск летального исхода от удушья, если дети наденут данные материалы на голову.
- Устройство следует располагать так, чтобы после установки был возможен прямой доступ к шнуру питания.



- Холодильник необходимо заземлить.
- Во избежание поражения электрическим током при его утечке холодильник необходимо заземлить.



- Для замены шнура питания в случае его повреждения немедленно обратитесь к изготовителю или в службу технического обеспечения.
- Замену плавкого предохранителя холодильника должен выполнять квалифицированный специалист или сервисный центр.
- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травме.



ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ



- Убедитесь в отсутствии препятствий для вентиляционных отверстий или крепежной конструкции.
- После установки устройства подождите два часа перед тем, как его включить.



ВНИМАНИЕ!

СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



- Не подключайте шнур питания влажными руками.
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство.
- В противном случае при открытии или закрытии дверцы предмет может упасть, причинив травму или повредив оборудование.
- Не помещайте на холодильник контейнеры с жидкостью.
- В противном случае при разлинии жидкости существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не допускайте, чтобы дети висли на дверце холодильника. В противном случае они могут получить серьезные травмы.
- Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Существует угроза, что дети не смогут оттуда выбраться.
- Не вставляйте пальцы в отверстие диспенсера и следите за тем, чтобы в него не попали посторонние предметы.
- Это может повлечь за собой травмы или повреждение оборудования.
- Не храните летучие или воспламеняющиеся вещества в холодильнике.
- Бензольный растворитель, спирт, эфир, сжиженный нефтяной газ или другие подобные вещества могут привести к взрыву.
- Не храните в холодильнике медицинские, химические или другие чувствительные к изменению температуры вещества.
- Не храните в холодильнике вещества, требующие строгого температурного контроля.
- Не размещайте и не используйте электроприборы внутри холодильника, кроме тех, что рекомендованы изготовителем.
- Не используйте какие-либо механические приборы или способы для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.
- Избегайте повреждений контура хладагента.



- Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно.
- В противном случае существует риск возгорания, сбоев в работе холодильника и получения травм.



- Следует проследить, чтобы дети не играли с устройством.
- Бутылки необходимо размещать вплотную друг к другу, чтобы они не выпадали из холодильника.
- Данное устройство предназначено только для хранения продуктов питания в домашних условиях.
- В случае обнаружения утечки газа устраните все источники открытого огня и потенциально возгораемые

Информация о безопасности _3

объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.

- Используйте только светодиодные лампы, предусмотренные изготовителем или сотрудниками сервисного центра.



- Если вы почувствовали запах химикалий или дым, немедленно отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung.

- В случае возникновения трудностей при замене освещения обратитесь к сотрудникам сервисного центра.
- Если устройство оснащено светодиодной лампой, не разбирайте крышку лампы и светодиодную лампу самостоятельно.
- Обратитесь в службу технического обеспечения.



ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



- Чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, выполните следующие инструкции.
- Не помещайте продукты вблизи вентиляционных отверстий на задней панели устройства — это может создать помехи для свободной циркуляции воздуха в холодильнике.
- Перед тем как положить продукты в холодильник, плотно заворачивайте их или помещайте в герметичные контейнеры.
- Заполняйте емкость для воды, лоток для льда и формы только питьевой водой.
- Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.
- В противном случае, помимо материального ущерба, можно получить травму осколками стекла.



- Если холодильник подвергся воздействию воды, отсоедините шнур питания и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.



ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОЧИСТКЕ



- Избегайте прямого попадания воды внутрь холодильника и на его внешнюю поверхность.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не распыляйте воспламеняющиеся вещества вблизи холодильника.
- В противном случае существует риск взрыва или пожара.
- Не распыляйте чистящие средства непосредственно на дисплей.
- Это может привести к стиранию букв на нем.



- При чистке вилки шнура питания удаляйте загрязнения и пыль. При чистке вилки не используйте мокрую или влажную ткань; удаляйте загрязнения и пыль.

- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.



- Перед чисткой или ремонтом холодильника необходимо отключить его от розетки.



ВНИМАНИЕ!

СТРОГИЕ ЗНАКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ



- При утилизации данного холодильника или любого другого снимите дверцы и уплотнители дверцы. Это поможет избежать блокирования детей или домашних животных внутри устройства. Следует проследить, чтобы дети не играли с устройством.
- При утилизации упаковки устройства убедитесь, что она не вредит окружающей среде.
- Оставьте полки внутри холодильника, чтобы дети не смогли туда залезть. Перед утилизацией устройства убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений.
- В качестве хладагента используется R600a или R134a. Чтобы узнать, какой хладагент используется в холодильнике, сверьтесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса устройства или паспортной табличкой внутри холодильника. Если устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a), обратитесь в местные уполномоченные органы за сведениями по безопасной утилизации холодильника. В изоляционном материале содержится циклопентан. Газы, при помощи которых надувается изоляционный материал, требуют особой утилизации. За сведениями по экологически безопасной утилизации таких газов обратитесь в местные уполномоченные органы. Перед утилизацией устройства убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений. Трубы следует утилизировать на открытой местности.
- Хладагент изобутан (R600a) является безопасным для окружающей среды природным газом, однако к тому же легковоспламеняющимся. При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить контур хладагента.
- При утечке хладагент может повредить глаза или воспламениться. В случае обнаружения утечки газа устраните все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.

- Чтобы избежать образования легковоспламеняющейся газ-воздушной смеси в случае повреждения контура хладагента, размер помещения, в котором можно устанавливать устройство, следует выбирать в зависимости от количества используемого хладагента. Никогда не включайте устройство при наличии какого-либо признака повреждения. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с продавцом. На каждые 8 г хладагента R600a должно приходиться не менее 1м³ помещения. Точное количество хладагента в вашем устройстве указано на паспортной табличке внутри холодильника.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае сбоя питания обратитесь в местный офис энергетической компании и узнайте, сколько продлятся ремонтные работы.
- Большинство сбоев питания устраняются в течение одного или двух часов и не влияют на работу холодильника. Тем не менее старайтесь как можно реже открывать дверцу холодильника во время сбоев питания.
- Если в комплект холодильника входят ключи, их необходимо хранить в недоступном для детей месте, подальше от самого устройства.
- При установке в течение продолжительного времени в помещении с температурой за пределом минимального значения номинального диапазона рабочей температуры устройство может работать нестабильно (существует возможность повышения температуры в холодильнике).
- Не храните продукты, которые быстро портятся при низких температурах (например, бананы, дыни).
- Нет необходимости выполнять разморозку устройства вручную, она выполняется автоматически

Советы по экономии энергии

- Установите холодильник в прохладной сухой комнате с достаточной вентиляцией. Обеспечьте, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его рядом с прямым источником тепла (например, батареей отопления).
- Никогда не загромождайте на холодильнике никакие отверстия или решетки.
- Дайте теплой пище остыть до комнатной температуры перед тем, как ставить ее в холодильник.
- Кладите в холодильную камеру замороженные продукты, которые вы хотите оттаять. В этом случае вы можете использовать низкие температуры замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильной камере.
- Не держите дверцу холодильника открытой слишком долго, когда кладете в него продукты или вынимаете их. Чем на меньшее время открывается дверца, тем меньше льда образуется в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Содержание

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОРОЗИЛЬНИКА	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА	15

Установка и настройка ХОЛОДИЛЬНИКА

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА



Благодарим вас за покупку холодильника Samsung. Надеемся, что вы останетесь довольны множеством современных функций и особенностей данного устройства.

- Перед использованием данного холодильника установите и расположите его в подходящем месте в соответствии с инструкцией.
- Используйте данное устройство только по назначению, описанному в этом руководстве.
- Любой ремонт данного устройства должен выполняться квалифицированными специалистами.
- При утилизации упаковки устройства убедитесь, что она не вредит окружающей среде.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед заменой элементов внутреннего освещения холодильника отсоедините вилку шнура питания от розетки.
- В противном случае существует риск поражения электрическим током.

Выбор наилучшего местоположения для холодильника

- Установите холодильник вне зоны действия прямых солнечных лучей.
- Поверхность пола в месте установки должна быть ровной.
- Обеспечьте достаточное пространство для дверцы холодильника.
- Обеспечить достаточно пространства справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха.
При недостаточном пространстве внутренняя система охлаждения может работать неправильно.
- Обеспечить свободное перемещение устройства для обслуживания и ремонта.

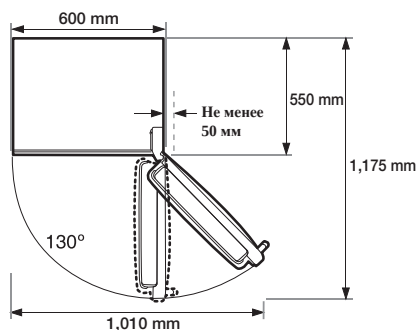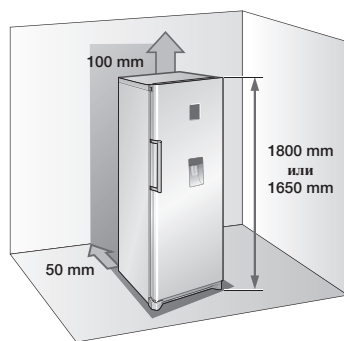

• Высота устройства может различаться в зависимости от модели.

- Устанавливайте холодильник так, чтобы справа, слева, сзади и сверху оставалось свободное пространство. Это поможет сэкономить электроэнергию.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с температурой ниже 10 °C.



ОСТОРОЖНО!

При установке и обслуживании холодильника или чистке пространства за ним аккуратно переместите его на открытое место, а затем верните обратно. Убедитесь, что пол в помещении способен выдержать вес холодильника,

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНИКА





ВНИМАНИЕ!

Для выполнения процедуры перенавешивания дверцы рекомендуется обратиться к авторизованному компанией Samsung сервисному центру. Данная процедура платная и проводится за счет владельца.




Гарантия производителя не распространяется на повреждение дверцы в результате ее перенавешивания. Любой ремонт по этой причине осуществляется за отдельную плату за счет владельца.


Необходимые инструменты (не входят в комплект)

		
Отвертка Phillips (+)	Плоская отвертка Phillips (-)	Торцевой гаечный ключ на 10 мм (для болтов)
		
Торцевой гаечный ключ на 8 мм (для болтов)	Гаечный ключ для оси петли	Шестигранный ключ на 4 мм (для оси нижней петли)

1. Удалите 2 винта в верхней части холодильника.

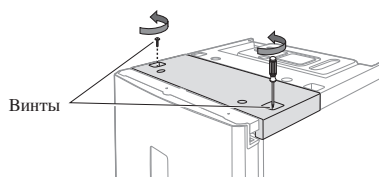


2. Снимите пластмассовую крышку и отсоедините провода. После снятия пластмассовой крышки проверьте наличие деталей для перевешивания дверцы.

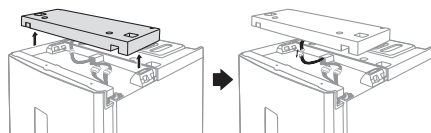

ОСТОРОЖНО!

Не повредите электрические провода при снятии пластмассовой крышки.


3. Отсоедините провода и удалите 3 болта.

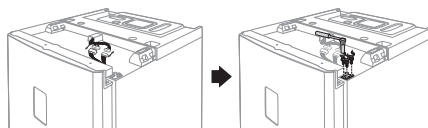

ВНИМАНИЕ!


Перед работой с электрическими проводами убедитесь, что холодильник отключен от розетки.

4. Приподняв дверцу, снимите ее с нижней петли.

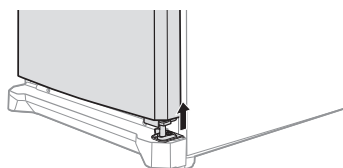


ОСТОРОЖНО! Дверца холодильника тяжелая, не нанесите себе травму при ее снятии.

5. Удалите 2 винта и снимите крышку передней ножки.

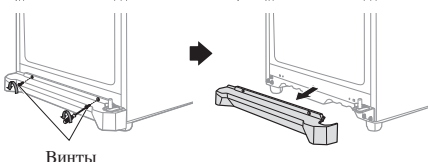


6. Открутите 3 болта, крепящих петлю, и 3 болта на нижней правой стороне около передней ножки, где будет крепиться снятая петля.

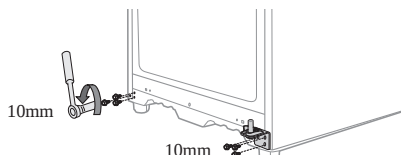


Установка и настройка _7

7. Сначала отверните ось петли с помощью шестигранного ключа. Открутите болт, чтобы снять шарнир петли, и перенесите ось петли и шарнир на другую сторону.

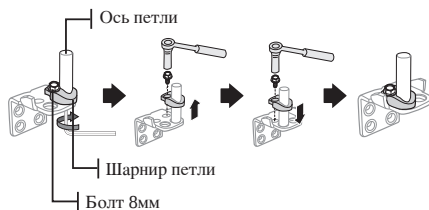


8. Прикрепите петлю на нижнюю левую сторону холодильника, где располагались болты, удаленные в шаге 6. Вверните болты на нижней правой стороне холодильника для использования в дальнейшем.

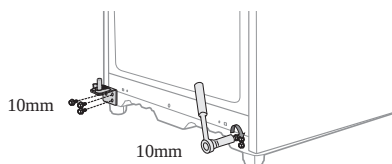

9. Удалите винты, расположенные левой и правой сторонах нижней части дверцы холодильника. Измените сторону ограничителя дверцы с правой на левую. Также необходимо поменять сторону шарнира петли.




10. Снимите крышку проводки, расположенную на верхней части дверцы холодильника, чтобы изменить сторону расположения проводов.

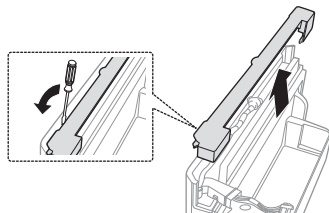


8_ Установка и настройка

11. Снимите петлю и отсоедините правую сторону втулки петли от крышки, а затем вытяните провода дверцы холодильника из крышки петли.

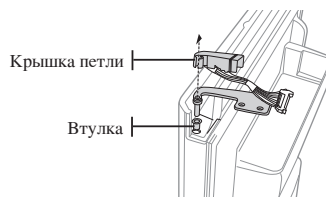


⚠ Не повредите электрические провода при осторожном снятии крышки петли.

12. С помощью ключа отверните ось петли, переверните петлю и закрепите ось.

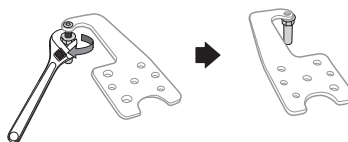


13. Демонтаж петли на дверце холодильника выполняется в порядке, обратном шагу 11. Убедитесь, что используется левая сторона крышки петли (она расположена под снятой пластмассовой крышкой из шага 2) и удалите втулку. После демонтажа петли, проводки и крышки петли измените сторону с правой на левую.

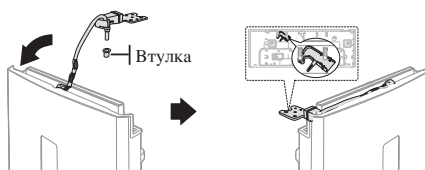


14. После перенесения петли закройте ее крышкой на верхней части дверцы холодильника.

"Обложка проводки двери R" можно найти в упаковке

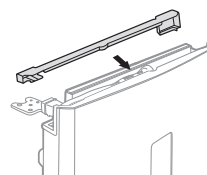


15. Снимите крышку ручки и удалите винты, снимите колпачки и перенесите ручку дверцы с левой стороны на правую. (Закройте левую сторону снятыми колпачками.)

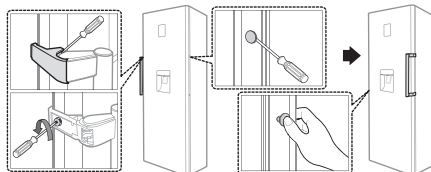


 На некоторых моделях ручки могут не иметь крышек.

16. Перенесите колпачок петли и прикрепите крышку передней ножки. Аккуратно установите дверцу холодильника на место.

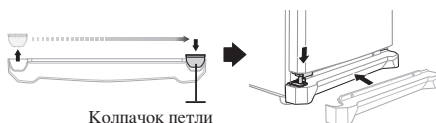


17. Закрепите 3 болта и подключите провода.

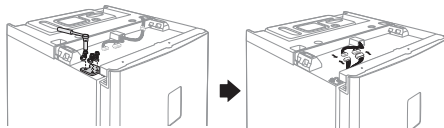


 **ВНИМАНИЕ!** Перед работой с электрическими проводами убедитесь, что холодильник отключен от розетки.


18. Подключите провода на пластмассовой крышке и установите ее на место.

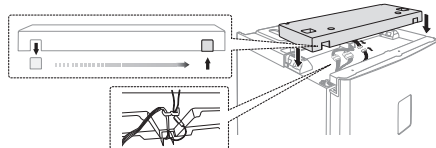

19. Установите на место 2 винта.

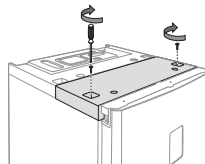

20. Отсоедините уплотнители холодильника и морозильной камеры, поверните на 180° и установите на место.

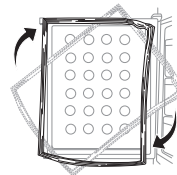

 **ВНИМАНИЕ!**

• После перевешивания дверцы убедитесь, что уплотнители холодильника и морозильной камеры плотно прилегают к дверцам. В противном случае может повыситься уровень шума или образоваться конденсат, что отрицательно влияет на работу холодильника.

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если передняя часть устройства расположена немного выше, чем задняя, открывать и закрывать дверцу значительно легче.


Поворачивайте регулировочные ножки по часовой стрелке, чтобы увеличить, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту.

Ситуация 1. Устройство наклонено влево.

- Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.


Ситуация 2. Устройство наклонено вправо.

- Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

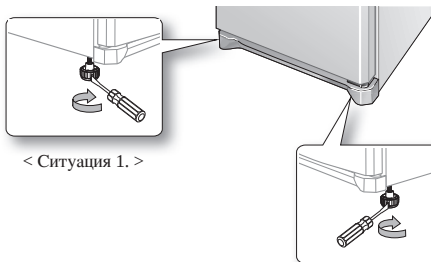

Эксплуатация морозильника

ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

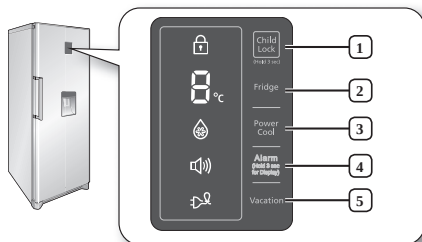

-  При каждом нажатии кнопки раздается короткий звуковой сигнал.

USING THE CONTROL PANEL


1 Блокировка от детей

Чтобы активировать функцию блокировки от детей, нажмите и удерживайте кнопку Блокировка от детей в течение 3 секунд. Загорится индикатор функции защиты от детей и все кнопки на панели управления будут заблокированы. Чтобы отключить функцию защиты от детей, повторно нажмите и удерживайте кнопку Блокировка от детей в течение 3 секунд.



2 Морозильник

Нажмите кнопку Морозильник, чтобы установить требуемую температуру в диапазоне от 1 °C до 7 °C. По умолчанию температура настроена на 3 °C. При каждом нажатии кнопки Морозильник температура После настройки температуры на индикаторе будет изменяться и индикатор указывает требуемую температуру.



отображаться текущее значение температуры в холодильнике. Если температура в холодильнике выше 9 °C, на индикаторе будет отображено значение 9 °C.

3 Мощная заморозка

Чтобы активировать функцию быстрого охлаждения, нажмите кнопку Мощная заморозка. Загорится индикатор быстрого охлаждения, и холодильник ускорит процесс охлаждения находящихся в нем продуктов. Функция быстрого охлаждения работает в течение 2 часов 30 минут для быстрого охлаждения холодильника. Чтобы отключить функцию быстрого охлаждения, нажмите кнопку Мощная заморозка еще раз.



-  Функцию быстрого охлаждения нельзя использовать с режимом отпуска. При выборе режима отпуска функция быстрого охлаждения будет автоматически отключена.

4 Звуковое оповещение

1. Звуковое оповещение

Чтобы активировать функцию звукового оповещения, нажмите кнопку Звуковое оповещение. Загорится индикатор звукового оповещения. Если дверца морозильника открыта более 2 минут, сработает звуковое оповещение. Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку Звуковое оповещение еще раз.



2. Дисплей выкл.


В стандартном состоянии дисплей отображения температуры выключен, для переключения между режимами «вкл.» и «выкл.» нажмите и удерживайте кнопку сигнала нажатой в течение 3 секунд.

5 Реагирование на окружающую среду

Чтобы активировать режим отпуска, нажмите кнопку Реагирование на окружающую среду. Загорится индикатор режима отпуска, и в холодильнике установится температура 15 °C для экономии энергии в ваше отсутствие (отпуск, командировка и т. д.). Позволяет защитить холодильник от бактерий и запаха.



-  • Режим отпуска будет автоматически отключен при выборе функции быстрого охлаждения или регулировке температуры.
- При включении режима отпуска необходимо вынуть все продукты из холодильника.

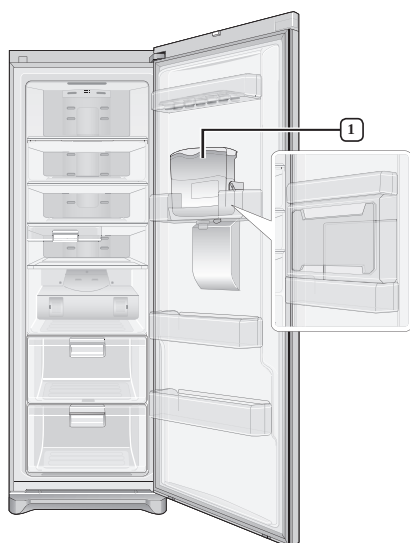


- Некоторые возможности (например, емкость для воды и полка для напитков) могут отличаться или быть недоступны в зависимости от модели.
- Чтобы освободить дополнительное пространство, можно убрать емкость для воды **1**. Это не влияет на температурные и механические характеристики. Указанный объем холодильника рассчитан без данных отделений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДНОЙ ПОЛКИ

Эту полку можно полностью сложить, что позволяет с удобством разместить габаритные продукты под ней.

1. Приподнимите полку и задвиньте ее.
2. Чтобы использовать полку по назначению, выдвиньте ее полностью.

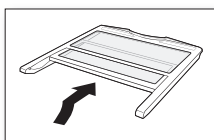


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЩИКА BIG BOX С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ

Ящик Big box с функцией регулирования влажности позволяет управлять влажностью для сохранения свежести продуктов.

Для регулирования влажности используйте ручку регулировки влажности, расположенную на ящике.

Переместите ручку в правую сторону для поддержания низкой влажности в ящике.

Переместите ручку в левую сторону для поддержания высокой влажности. Большее количество отверстий позволит повысить уровень влажности в ящике.

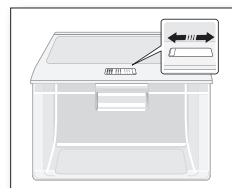


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛКИ ДЛЯ НАПИТКОВ

Чтобы открыть полку для напитков, надавите на верхнюю часть полки.

Выключатель антизапотевателя

При высоком уровне влажности полка для напитков может запотевать. Включите нагреватель, чтобы удалить выступившую влагу, и отключите его, когда влага исчезнет.

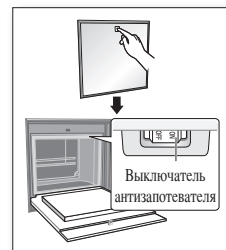

- Полка для напитков в некоторых моделях может быть недоступна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСERA ДЛЯ ВОДЫ

Заполнение водой

Налить воду можно не убирая емкость для воды, расположенную внутри холодильника.


Способ 1

Налейте воду через отверстие в верхней части емкости. Наливайте воду медленно, чтобы избежать проливания.



Способ 2

1. Откройте защелки, расположенные по обеим сторонам емкости для воды, и снимите крышку.
2. Налейте воду в емкость.

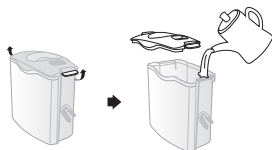

 Не наливайте в емкость никакие **осторожно!** жидкости, кроме воды.

Сбор воды из диспенсера

Подставьте стакан под водослив и слегка нажмите им на рычаг диспенсера. При нажатии рычага загорится синяя лампочка.




- Расположите стакан ровно по отношению к диспенсеру, чтобы не разлить воду.
- Диспенсер для воды в некоторых моделях может быть недоступен.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ


Съемная корзина для деликатесов

Чтобы вытащить корзину, полностью выдвиньте ее и приподнимите.

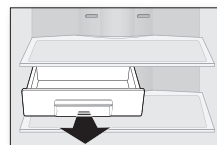


Полки

Аккуратно приподнимите полки двумя руками и потяните на себя. (Стеклянная полка/складная полка)

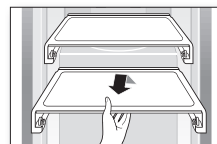


Выдвижные ящики

Чтобы вытащить выдвижные ящики, полностью выдвиньте их и приподнимите. (Пластмассовый ящик/ящик Big box с функцией регулирования влажности)

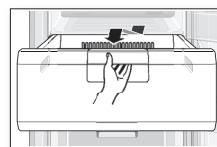

Дверные лотки

Чтобы снять лотки с дверцы, крепко захватите их двумя руками и приподнимите.

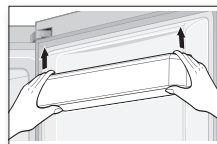

Емкость для воды


Чтобы снять емкость для воды, крепко захватите ее двумя руками и приподнимите по направлению к себе.



Емкость для воды в некоторых моделях может быть недоступна.

Полка для напитков


1. Снимите дверную корзину, расположенную на верхней части полки для напитков.
2. Прижмите левую и правую стороны нижней части полки для напитков двумя руками. Чтобы открыть, приподнимите.

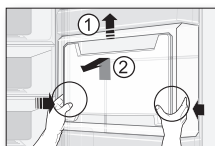

Полка для напитков в некоторых моделях может быть недоступна.

Дезодоратор

Поверните ручку по направлению стрелки и потяните крышку.

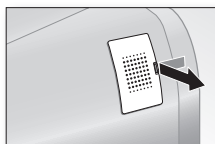

Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, ящики и корзины на своих исходных местах, как показано на рисунке на стр. 11.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА



ВНИМАНИЕ!

Не используйте для очистки бензол, разбавители или средство Clorox (хлорид). Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.



ОСТОРОЖНО!

Не распыляйте воду на холодильник, если он включен в сеть — это может привести к поражению электрическим током. Не используйте при чистке бензольный растворитель или автомобильное моющее средство — это может вызвать опасность возгорания.

ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ



Для замены светодиодной лампы обратитесь к сервисному инженеру.

устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Устройство совсем не работает или температура слишком высока.	• Проверьте правильность включения вилки шнура питания. • Проверьте, правильная ли температура установлена на передней панели. • Проверьте, не находится ли устройство в зоне действия прямых солнечных лучей или вблизи источника тепла. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
Во время работы появляются необычные звуки.	• Убедитесь, что устройство установлено на прочной и ровной поверхности. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене. • Проверьте, не попали ли инородные тела за устройство или под него. • Проверьте, не является ли компрессор источником шума. • Внутри устройства может раздаваться тикающий звук, это нормально. Этот звук появляется в результате взаимодействия различных элементов устройства.
Передние углы и стороны устройства теплые, и на них начинает появляться конденсат.	• Для предотвращения появления конденсата на передних углах устройства установлены теплостойкие трубы. В условиях высокой внешней температуры они не всегда эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного. • Когда влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с охлажденной поверхностью, появляется конденсат.
В устройстве раздается звук журчащей жидкости.	• Это хладагент, охлаждающий внутреннюю часть устройства.
Внутри устройства чувствуется неприятный запах.	• Проверьте, нет ли в холодильнике испорченных продуктов. • Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, такие как рыба, плотно завернуты в обертку. • Периодически очищайте холодильник от испорченных продуктов.
На стенках устройства образовалась наледь.	• Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия хранящимися продуктами. • Разложите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции устройства. • Проверьте, плотно ли закрыта дверца.
На внутренних стенках устройства и на хранимых в нем овощах появляется конденсат.	• Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца была открыта слишком долго. • Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.


Установка

Совместная установка устройств

Модели Samsung с буквами RZ**, RR** в названии можно установить совместно. Для выбора цвета и дизайна устройств обратитесь в магазин.

При совместном использовании рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Рекомендуется разместить холодильник справа для улучшения характеристик.
- Для полной законченности оставьте соответствующий зазор и установите прокладки из поставляемого комплекта. (Доступно только у некоторых моделей)
- Установите одинаковую высоту для холодильника и морозильной камеры (см. стр. 9)

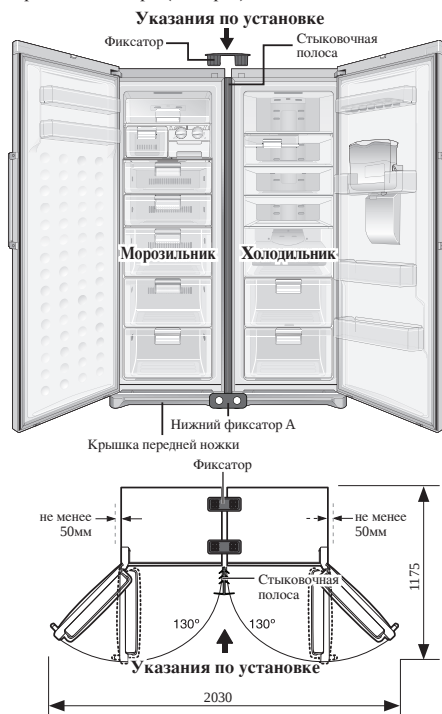


Необходимые инструменты

Фиксатор	Стыковочная полоса	Нижний фиксатор А, В	Винты


Установка устройства

Отключите оба устройства от розетки.


1. Установите расстояние между холодильником и морозильником в 5–7 мм.
2. Снимите крышку передней ножки на холодильнике и морозильнике, удалив винты.

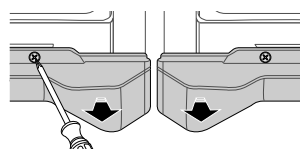


3. Удалите винт на обоих устройствах, установите нижний фиксатор и закрутите на место.

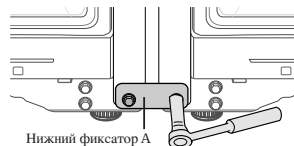


4. Установите стыковочную полосу между холодильником и морозильником.

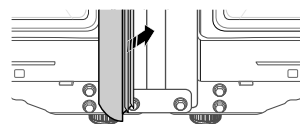


5. Плотно установите два фиксатора на верхней части устройств.

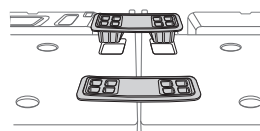

6. Установите на место крышку передней ножки на обоих устройствах.

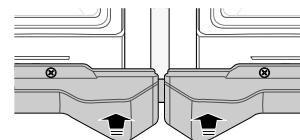

7. Закрепите нижний фиксатор винтами позади изделий.

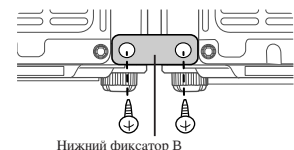

Информация о классе энергоэффективности находится на продукте

ОПИСАНИЕ		МОДЕЛЬ	RR82B***	RR92E***
			RR92B***	
Изготовитель				
Тип бытового холодильника			Холодильник без НТО	
Автоматическая система разморозки (No Frost)			-	-
Климатический класс			SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Класс Защита от поражения током			I	I
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем (л)		344	350
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)		344	350
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)		-	-
			-	-
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)			220-240, 50	220-240, 50
Полная входная мощность (Ампер)			SN, N: 0.9 ST, T: 1.0	SN, N: 0.9 ST, T: 1.0
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)			LED 2.9	LED 2.9
Класс энергетической эффективности			A+	A+
Потребление электроэнергии (кВт•ч /год)			143	143
Мощность замораживания (кг/24ч)			-	-
Символ маркировки самого холодного отделения			-	-
Хладагент и его масса (г)			R-600a, 64	R-600a, 64
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)			40	40
Вес в упаковке (кг)			85	75
Вес без упаковки (кг)			73	68
Габариты в упаковке (ШхГхВ) (мм)			653*747*1876	653*747*1876
Габариты без упаковки (ШхГхВ) (мм)			595*689*1800	595*689*1800
Адрес и наименование лаборатории			Самсунг Электроникс Ко., Лтд, 107, Ханамсандан 6 Беон-ро, Гвангсан-гу, Гванджу, Корея 506-723	
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357				

Температурные границы окружающей среды

Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

Класс	Символ	Температура окружающего воздуха (°C)
Расширенный умеренный	SN	от 10 до 32 выше нуля
Умеренный	N	от 16 до 32 выше нуля
Субтропический	ST	от 16 до 38 выше нуля
Тропический	T	от 16 до 43 выше нуля

-  На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, установите необходимую температуру.



Russian

Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
 Рекомендуемый период : 7 лет

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
 Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста,
 в информационный центр компании Samsung.
 117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26
 8-800-555-55-55
www.samsung.com
 Изготовитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд,
 107, Ханамсандан 6 Беон-ро, Гвангсан-гу, Гванджу, Корея 506-723
 Поставщик : ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
 125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10, 4-й этаж