


RU

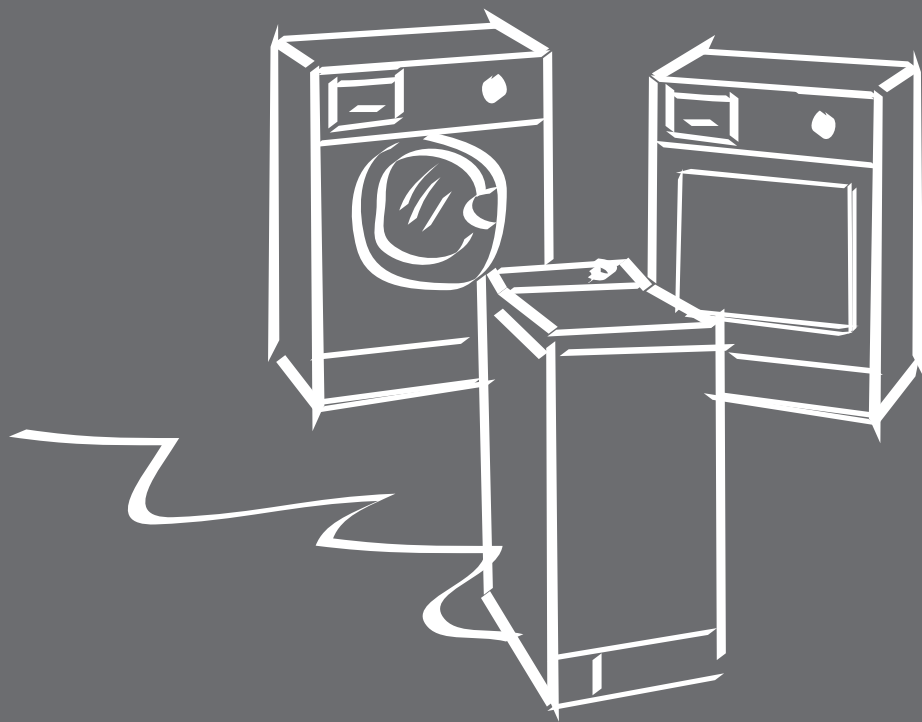


WOOLMARK  
APPROVED

 **ARDO**  
made for you.

## ЗАГРУЗКА В МАШИНУ БЕЛЬЯ

Прежде чем положить вещи в барабан, проверьте, чтобы в карманах не остались какие бы то ни было предметы (например, гвозди, монеты, иголки, скрепки и проч.), и снимите с занавесок крючки и отвесы. Они могут повредить как сами вещи, так и машину.

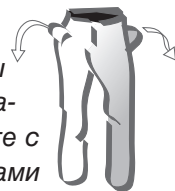

Рассортируйте вещи по цвету; учитывайте, что при первых стирках темные вещи могут полинять.



**Система Easy Logic II автоматически сокращает время стирки, расход воды и электроэнергии в зависимости от количества загруженного в машину белья. Машина автоматически настраивает цикл стирки для половины или неполной загрузки белья без какой бы то ни было дополнительной регулировки.**

Положите белье, не сдавливая, в барабан машины. При стирке разных по размеру вещей качество ее значительно выше, а также такие вещи лучше распределяются в барабане во время отжима.



Слегка надавите и закройте дверь машины; проверьте, чтобы между дверью и прокладкой не застряли вещи.


## ЗАГРУЗКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

- положите моющее средство в специальный контейнер
- отделения **1** и **2** служат для средств предварительной и основной стирки
- отделение **2** служит только для средств основной стирки
- отделение "❁" служит для кондиционера или крахмаливающего средства
- закройте контейнер.





**ПРИМ.: прежде чем открыть машину**

**для более подробной информации  
смотри “ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММ”**

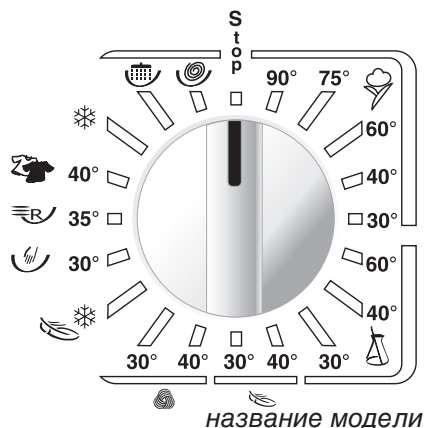

- Чтобы прервать процесс стирки, приведите переключатель в положение **Stop**: дождитесь заключительного сигнала.

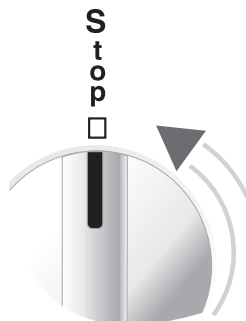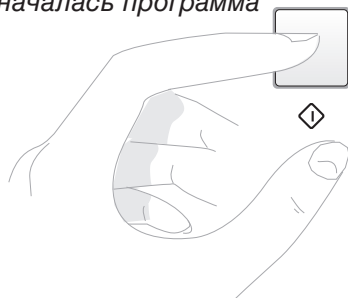

**Подождите 2 минуты разблокировку двери прибора.**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: ВЫБОР РЕЖИМА СТИРКИ

### Задержка пуска

Функция дает возможность отложить начало выполнения программы на заданное количество часов после нажатия клавиши Start (такая функция удобна также для пользователей с льготными тарифными расценками потребления электроэнергии в определенные часы суток).



### \* Регулировка отжима

Стиральная машина программирует наиболее подходящую скорость отжима для каждого типа ткани. При помощи специальной кнопки отжим можно изменить или даже исключить.

\* Если при подготовке к отжиму вещи в барабане не уравновешены должным образом, машина в целях безопасности автоматически снижает скорость отжима или полностью исключает эту операцию.



### Предварительная стирка

При нажатии этой кнопки происходит краткий цикл предварительной стирки при максимальной температуре 40°C в течение примерно 10 минут.

ПРИМ.: при использовании данной дополнительной функции положите моющее средство также в отделение для предварительной стирки.



### Энергичная стирка

Данная функция повышает эффективность действия моющего средства, продлевая время стирки, но оставляя неизменной настроенную температуру.



### Дополнительное полоскание

Стиральная машина сконструирована так, чтобы гарантировать минимальный расход воды. При стирке одежды людей с чувствительной кожей, в районах с очень мягкой водой или, если в конце цикла вы замечаете остатки моющего средства, нажмите эту кнопку, чтобы машина выполнила дополнительное полоскание.



### Функция защиты от сминания

При нажатии этой кнопки в конце цикла стирки вещи внутри машины продолжают осторожно вращаться еще в течение тридцати минут, что снижает степень их смятия. При активированной функции отжим происходит на скорости 800 оборотов.



Для выбора программы и температуры стирки смотрите символы, указанные на этикетке изделий (обычно закрепленной на воротничке или в боковом шве). В целях экономии электроэнергии рекомендуется настраивать среднюю - низкую температуру стирки в зависимости от степени загрязнения вещей.

| ПРОГРАММЫ                                                                          |                       | °C МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА | БЕЛЬЕ                                                                                                                              | ДОПУСТИМЫЕ ФУНКЦИИ                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                       |                          |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|    | ХЛОПОК                | 90°                      | Очень грязные белые вещи из хлопка и льна с пятнами органического происхождения                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|    | = ХЛОПОК              | 75°                      | Прочные очень грязные вещи, нуждающиеся в антибактериальной обработке                                                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|    | # ХЛОПОК              | 60°                      | Прочные вещи стойких цветов обычной степени загрязнения                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|    | * ХЛОПОК              | 40°                      | Рубашки, скатерти, полотенца, белье из деликатных тканей и деликатных цветов обычной степени загрязнения                           | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|    | ХЛОПОК                | 30°                      | Вещи деликатных цветов, слабо загрязненное белье                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|    | СИНТЕТИКА             | 60° - 30°                | Очень грязные синтетические вещи стойких цветов                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|    | ДЕЛИКАТНЫЕ            | 40° - 30°                | Вещи из вискозы и деликатных смешанных тканей                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|    | ** ШЕРСТЬ             | 40°                      | Чистая шерсть                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                            | <input type="checkbox"/>                                                            |
|    | ШЕРСТЬ                | 30°                      | Шерстяные и шелковые вещи, которые можно стирать в машине                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|    | ШЕРСТЬ / ДЕЛИКАТНЫЕ   | ---                      | Шерстяные и шелковые вещи, которые можно стирать в машине                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|    | СТИРКА ВРУЧНУЮ        | 30°                      | Вещи, стираемые вручную                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|   | БЫСТРАЯ СТИРКА        | 35°                      | Слабо загрязненные вещи из деликатного хлопка, вискозы и деликатных смешанных тканей; продолжительность цикла примерно 35-40 минут | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|  | ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИРКА     | 40°                      | Ежедневно используемые и слабо загрязненные вещи из деликатного цветного хлопка                                                    | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input type="checkbox"/>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|  | СТИРКА ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ | ---                      | Деликатные вещи                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|  | ПОЛОСКАНИЕ            | ---                      | Программа для полоскания и освежения вещей                                                                                         | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input type="checkbox"/>                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|  | СЛИВ ПРИ ОТЖИМЕ       | ---                      | Слив воды и заключительный отжим                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |

= Программа антибактериальной обработки

\* Основная программа по классификации расхода энергии согласно стандарту EN 60456 с максимальной скоростью отжима и нажатой кнопкой энергичной стирки.

\* Примечание для проверяющих учреждений: короткая программа с половиной максимальной загрузки

\*\* Программа "цикл шерсти" в этой стиральной машине утверждена Международным институтом шерсти Woolmark для стирки шерстяных вещей со знаком Woolmark Company, на этикетке которых указано: "может стираться в машине". Придерживайтесь данных на этикетке вещи инструкций и указаний производителя стиральной машины. (N° серт. M0402-M0403-M0404-M0405).



\* Глубина включая переднюю панель