

DWD-M1051/M1052/M1053

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

■ Экономичность


в целях экономии потребления электроэнергии и воды стиральная машина автоматически устанавливает уровень воды и время стирки в соответствии с количеством загруженного белья и температурой поступающей воды.

■ Низкий уровень шума

Система автоматически перераспределяет белье в машине так, чтобы понизить уровень шума при вращении.

■ Антибактериальное покрытие Nano-Silver (Опция)

Благодаря покрытию бака и основных деталей машины наночастицами серебра обеспечивается дезинфекция белья на 99,9% (как при кипячении), а также бака и деталей самой машины.

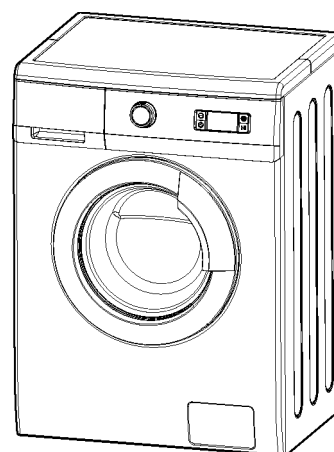


Содержание	Страница
Внешний вид и комплектация стиральной машины.....	2
Инструкции по безопасности.....	3
Указания по установке.....	4
Электротехнические требования.....	6
Подготовка к стирке.....	7
Панель управления.....	9
Режимы и функции.....	10
Выбор и установка режима.....	11
Уход и обслуживание.....	13
Чистка фильтров.....	14
Удаляем пятна.....	15
Неполадки и способы их устранения.....	17
Технические характеристики.....	19





Благодарим Вас за покупку стиральной машины марки DAEWOO.

Стиральные машины DAEWOO просты и удобны в использовании, экономят Ваше время, помогая быстро и качественно справиться с домашней работой.


Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации, т.к. в нем содержатся инструкции по безопасности, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины.

Сохраните его для использования в будущем.




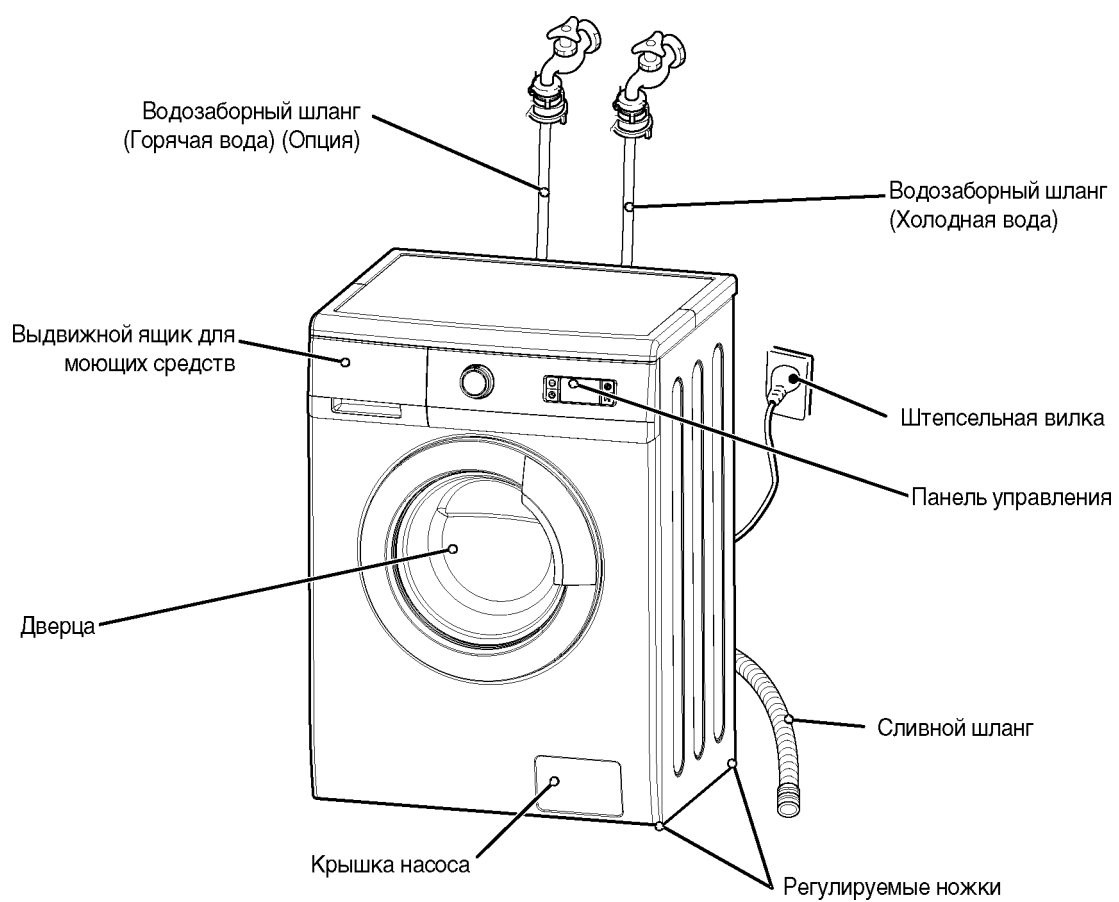


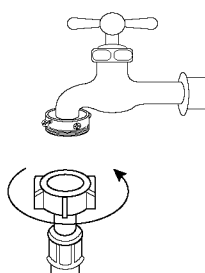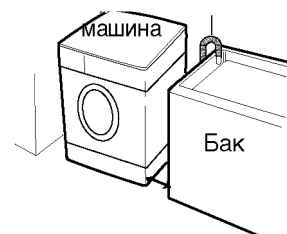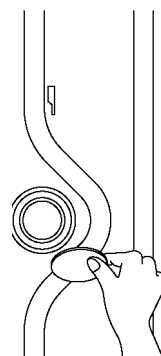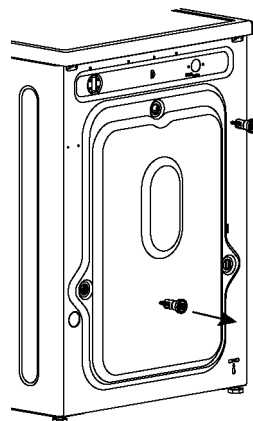


1. Прочно подсоедините водозаборный шланг к крану.

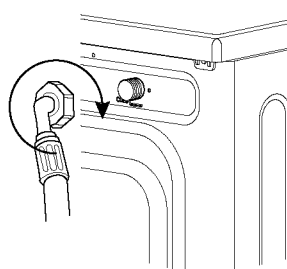

2. Прикрепите другой конец шланга к водозаборному клапану.

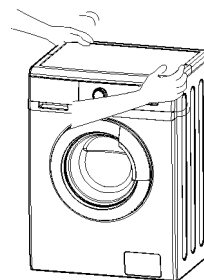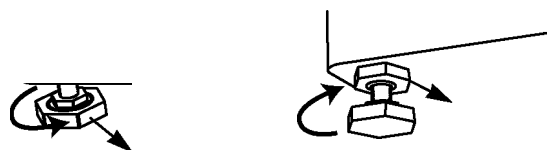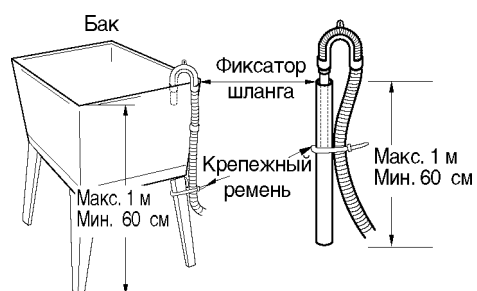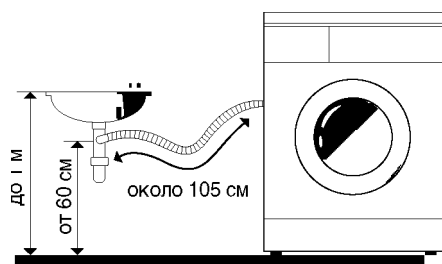



--	--

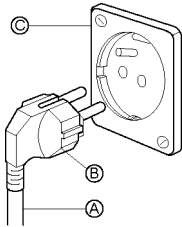




--	--


A line drawing of a backpack. An arrow points from a pencil case to the backpack. Another arrow points from two coins (one labeled '100') to the backpack. A paperclip is also shown.	Line drawings of a jacket and a dress.	A line drawing of a sweater.	A line drawing of a t-shirt with a comb placed on it.
--	---	-------------------------------------	--

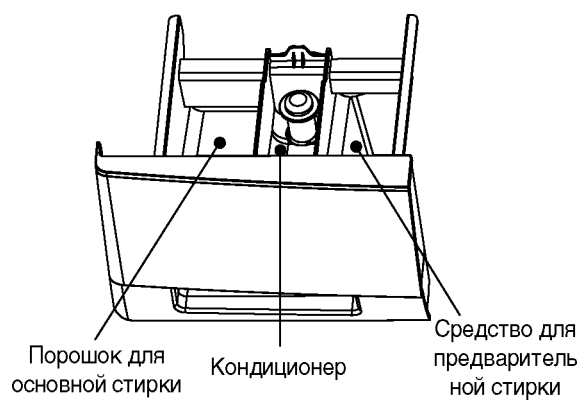


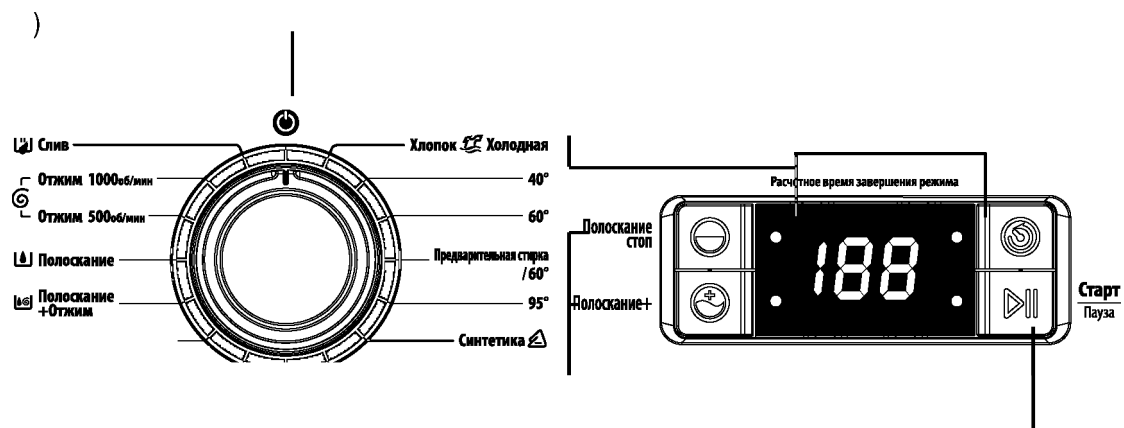




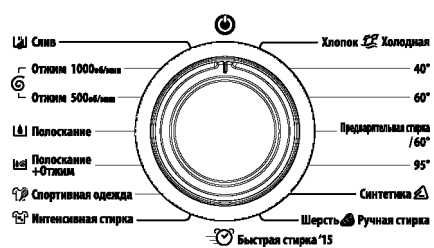


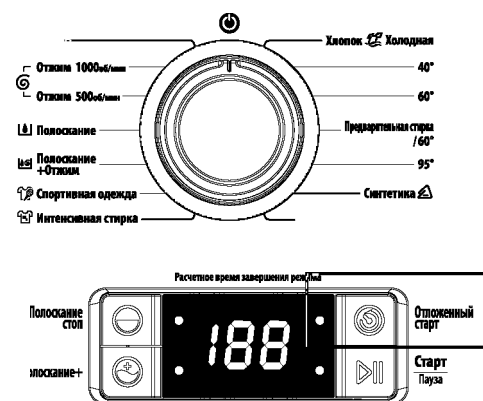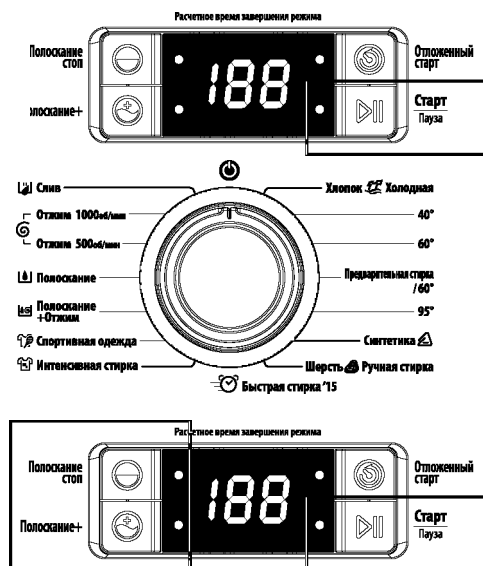



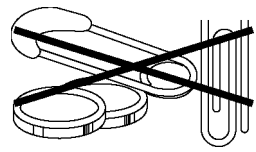


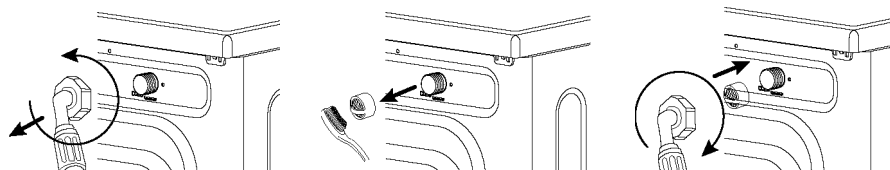

1. Откройте крышку (1) при помощи монетки. Снимите крышку (1).

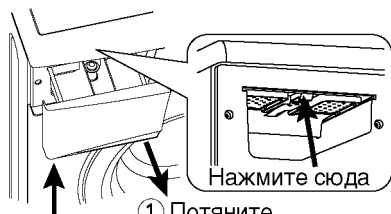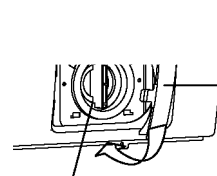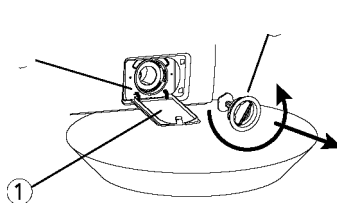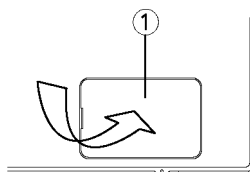

① Потяните
② Нажмите и снова потяните

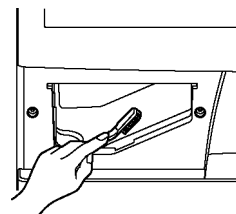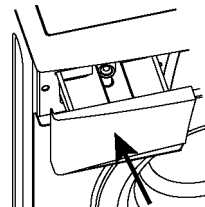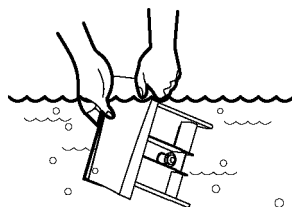

[illegible]

[illegible]