

Elenberg

**СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
МWM-1000**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы поздравляем Вас с удачным выбором!

Вы стали обладателем продукции марки ELENBERG, которая отличается прогрессивным дизайном и хорошим качеством исполнения.

Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Чтобы максимально полно и безопасно использовать данный прибор, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Устанавливайте прибор на ровную устойчивую поверхность. Расстояние от прибора до окружающих предметов должно быть не менее 5 см.
- Не устанавливайте прибор вблизи от источников тепла и под прямыми солнечными лучами.
- Не устанавливайте прибор в помещении с повышенным уровнем влажности.
- Температура заправляемой в машину воды не должна превышать 50 °С.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не стирайте одежду со следами горючих и взрывчатых веществ.
- Не перегружайте машину.
- Не заливайте воду из водопроводного крана в подключенную к электросети машину - это может привести к удару электрическим током.
- Не допускайте чрезмерных перегибов шнура питания.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре.
- Любой ремонт прибора должен осуществляться в сервисном центре.
- Отключайте прибор от электросети после каждого использования.
- Дети могут использовать данный прибор только под присмотром компетентного человека.
- Срок службы данного изделия - 3 года с момента продажи. По истечении срока службы товара, необходимо обратиться в сервисный центр за консультацией по дальнейшей эксплуатации товара. В противном случае дальнейшая эксплуатация может повлечь невозможность нормального использования товара.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прибор предназначен для стирки нижнего белья и небольших вещей.
- Компактность прибора позволяет экономить воду и электроэнергию.
- Прибор прост в эксплуатации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Установите бак на основание прибора.
Загрузите в бак одежду, воду и небольшое количество стирального порошка. Плотно закройте крышку бака.
Подключите прибор к электросети.
Поверните ручку таймера, чтобы установить продолжительность работы прибора в минутах.
Чтобы прополоскать одежду, извлеките одежду из прибора и залейте в него свежую воду. Загрузите одежду в бак, закройте крышку и снова включите прибор. Обычно достаточно двух минут, чтобы ополоснуть одежду.

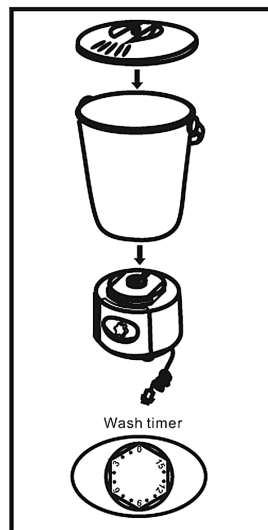


СЛИВ ВОДЫ

1. После завершения работы отключите прибор от электросети
2. Извлеките из прибора одежду и отожмите ее.
3. Слейте воду из бака.

ХРАНЕНИЕ

1. Промойте бак машины после слива воды.
2. Высушите бак. Положите основание прибора в бак и закройте крышкой.
3. Храните прибор в сухом прохладном месте.

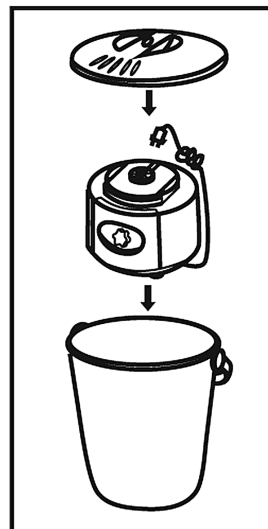

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание от электросети: 220 - 203 В ~ 50 Гц

Мощность: 100 Вт

Вместимость: 1,0 кг

Таймер: 15 минут

Габариты: 355 x 355 x 375 мм

Вес (нетто): 4,0 кг

В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДИЗАЙН И СПЕЦИФИКАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ!



Изготовитель «Эленберг трейд компани лимитед»
Гонг Конг Сыот 18Б, 148 Коннаут Роуд Централ, Гонг Конг