



Manual de instructiuni de folosire

RO

Инструкция по эксплуатации

RU

Congelator

Морозильная камера

EUF 10003 W

Добро пожаловать в мир Electrolux

Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько экземпляров на обложке этой инструкции. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый прибор и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного легче благодаря легкости в использовании. Удачи!

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию. Она содержит правила техники безопасности, полезную информацию и советы. Если вы будете использовать прибор в соответствии с этими инструкциями, он будет надежно служить вам в течение долгих лет.

Следующие символы помогут вам ориентироваться в инструкции:



Техника безопасности

Предостережения и информация, обозначенная этим символом, направлены на обеспечение безопасности вашего прибора и вас.



Советы, полезная информация



Экологическая информация



Под этим символом помещены рекомендации и полезная информация о продуктах и их хранении.



Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Содержание

Важная информация по технике безопасности	20
Общие сведения	20
Меры предосторожности для детей	21
Меры безопасности при установке	21
Меры предосторожности для изобутана	21
Инструкции для пользователя	22
Общие сведения	22
Утилизация отходов	22
Упаковочные материалы	22
Контрольно-индикаторное устройство	22
Эксплуатация прибора	22
Ввод прибора в эксплуатацию	22
Установка температуры	22
Предупредительный индикатор (красный)	23
Датчик температуры:	23
Замораживание	23
Хранение в морозильной камере	24
Как сделать кубики льда	24
Замораживание и хранение замороженных продуктов	24
Полезная информация и советы	24
Полезные идеи	24
Как сэкономить энергию	24
Прибор и окружающая среда	24
Профилактика прибора	25
Автоматическое размораживание морозильной камеры	25
Технология «Без инея»	26
Регулярное мытье	26
Вывод прибора из эксплуатации	26
Если что-то не работает	26
Пропадание сетевого напряжения или отказ в работе:	27
Сбои в работе	27
Инструкции для установщика	28
Технические данные	28
Установка прибора	28
Транспортировка, распаковка	28
Чистка	28
Расположение	28
Изменение направления открывания двери	29
Электрическое подключение	30
Таблица времени хранения	31



Важная информация по технике безопасности

Общие сведения

- Бережно храните данную инструкцию. При смене владельца или переезде инструкция всегда должна следовать вместе с прибором.
- Прибор предназначен для хранения продуктов питания, для применения быту только в соответствии с данной инструкцией.
- **Ремонт и работы по техническому обслуживанию, включая замену кабеля питания, должны проводиться только уполномоченными центрами.** Для ремонта следует использовать только запасные части, поставляемые этими сервисными центрами. В противном случае прибор может быть испорчен или его использование может привести к травмам.
- Прибор можно считать отключенным от сети лишь в том случае, если его вилка вынута из розетки. Перед тем, как приступить к чистке или техническому обслуживанию прибора, обязательно вынимайте вилку из розетки (не тяните за шнур). Если вам сложно дотянуться до розетки, обесточьте прибор, выключив электричество.
- Электрический кабель нельзя удлинять.
- **Убедитесь в том, что штепсельная вилка кабеля питания не повреждена.**
-поврежденная вилка может загореться.
- **Следите за тем чтобы не положить тяжелый предмет или сам прибор на электрический провод.**
-это может вызвать короткое замыкание и пожар.
- **Никогда не отключайте прибор от сети, выдергивая кабель. Беритесь непосредственно за вилку.**
-поврежденный кабель питания может причинить короткое замыкание пожар и / или поражение/удар током.
- если провод поврежден то он должен быть заменен соответствующим / квалифицированным мастером из авторизованного сервисного центра или образованным специалистом.
- **Если номинал предохранителя меньше 10 А, не включайте прибор.**
-это может вызвать пожар или удар электрическим током.
- При мытье или размораживании, или доставая замороженные продукты или лоток со льдом, не пользуйтесь острыми или твердыми предметами, так как они могут повредить прибор.
- Следите за тем, чтобы на панель управления и на индикаторы не попадала вода.
- Если вы будете есть мороженое или использовать лед непосредственно после извлечения из морозильной камеры, вы можете получить ожоги от холода.
- Не следует повторно замораживать оттаявшие продукты, их необходимо как можно скорее употребить в пищу.
- Храните готовые замороженные продукты в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не пытайтесь ускорить процесс разморозки с помощью нагревательных электроприборов или химических средств.
- Не ставьте на пластиковые части горячие предметы (например, чайник).
- **Внимание:** Если Вы кладете продукты глубокой заморозки на прибор, может случиться так, что влажность в объеме под верхней частью из-за низкотемпературного контакта будет конденсироваться. В этом объеме находятся электрокомпоненты, и если

скапливающаяся вода будет капать на них, может произойти короткое замыкание и последующее повреждение прибора. Поэтому никогда не кладите продукты глубокой заморозки на верхнюю часть прибора!

- Не храните горючие газы или жидкости в морозильнике. Есть опасность взрыва.
- Не храните в морозильнике газированные напитки, бутылки и банки с жидкостями.

Меры предосторожности для детей

- Не позволяйте детям играть с упаковкой прибора. Игры с пластиковой пленкой могут привести к удушью.
- Только взрослые должны пользоваться прибором. Не позволяйте детям играть с прибором и его регуляторами.
- Если вы намерены утилизировать отслуживший свой срок прибор, выньте вилку из розетки, отрежьте электрический кабель как можно ближе к его входу в прибор и снимите дверь, во избежание несчастного случая, при котором дети во время игры могут оказаться запертыми внутри или получить удар электрическим током.
- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими или сенсорными способностями или с недостаточным опытом или знаниями без присмотра отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать его.

Меры безопасности при установке

- Придвиньте прибор к стене во избежание прикосновения к его

нагревающимся частям (компрессор, конденсатор) есть опасность ожога.

- При перемещении прибора, следите за тем, чтобы вилка не была вставлена в электрическую розетку.
- Прибор должен быть установлен таким образом, чтобы была обеспечена достаточная циркуляция воздуха. В противном случае прибор может перегреться. Чтобы обеспечить нормальную вентиляцию, читайте соответствующий раздел инструкции.

Меры предосторожности для изобутана

Предупреждение

- В качестве хладагента в приборе используется в достаточной степени горючий и взрывоопасный изобутан (R 600a).
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия, предусмотренные при установке прибора в ряду кухонной мебели или при встраивании в шкаф, не были ничем закрыты.
- Не используйте никаких механических приспособлений или других средств для ускорения размораживания кроме тех, которые рекомендованы для этого изготовителем.
- Контур циркуляции хладагента ни в коем случае не должен быть поврежден.
- Не используйте внутри холодильной камеры никаких электрических приборов, если эта возможность специально не оговорена изготовителем.



Для обеспечения безопасности вас и вашего имущества соблюдайте правила данной инструкции, поскольку изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный вам в случае невыполнения этих инструкций.

Инструкции для пользователя

Общие сведения

Официальное обозначение прибора «бытовая морозильная камера». Прибор подходит для хранения замороженных и глубоко замороженных продуктов питания, самостоятельного замораживания продуктов в количестве, указанном в инструкции, а также для приготовления льда.

Прибор соответствует требованиям стандартов по диапазону рабочих температур в соответствии с климатическим классом.

Буквенное обозначение климатического класса указано на табличке с техническими данными.

Утилизация отходов

Упаковочные материалы

Материалы, маркированные , являются многооборотными.


>PE< PE= полиэтилен

>PS< PS= полистирен

>PP< PP= полипропиле

Контрольно-индикаторное устройство

- A) Индикатор вкл/выкл зеленый
- B) Кнопка регулирования температуры и вкл/выкл
- C) Индикатор замораживания желтый
- D) Кнопка блокировки звукового сигнала и замораживания
- E) Сигнальный индикатор красный.

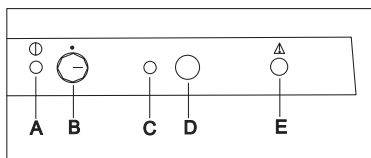

Эксплуатация и пользование

Установка

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Чтобы включить изделие, с помощью термостата (B) выберите температуру ниже << -16°C >>. Зажжется зеленый индикатор, а красный индикатор будет мигать. Свечение индикатора включения/выключения (A) означает, что изделие включено. Мигание красного индикатора означает, что температура в морозильной камере не соответствует заданной. Кроме того слышен прерывистый звуковой сигнал, который можно прекратить одним нажатием кнопки (D). Выключить морозильную камеру можно переключением термостата (B) в положение << • >>.

Установка температуры

Температура внутри морозильной камеры регулируется электроникой с помощью пяти положений термостата и настройки выключения << • >>.

Положение << -16°C >> обозначает самую высокую температуру (меньше всего холода), а положение << -24°C >> - самую низкую температуру (больше всего холода). Поверните ручку термостата в нужное положение.

В общем, лучше всего настроить термостат на << -18°C >>, однако при выборе температуры следует также учитывать

- температуру помещения, в котором установлено изделие,
- частоту открывания двери,
- объем продуктов, хранимых в изделии,

- местоположение изделия.

Все эти факторы необходимо учитывать и, возможно, придется немного поэкспериментировать, чтобы подобрать оптимальную температуру. Если нужна более низкая температура, поверните ручку термостата в положение с большим числом и наоборот, если нужна более высокая температура - в положение с меньшим числом. Для стабилизации температуры в морозильной камере после изменения температуры требуется 24 часа.

Индикатор сигнализации (красный)

Индикатор сигнализации о превышении температуры (E) загорается, когда температура морозильной камеры повышается до уровня (выше -12°C), при котором не обеспечивается консервация продуктов. Обратите внимание, что при первом включении морозильной камеры индикатор сигнализации мигает до тех пор, пока температура внутри морозильной камеры не достигнет уровня, требуемого для безопасной консервации продуктов.

Проблема с температурой:

При нормальных условиях эксплуатации температура внутри морозильной камеры обеспечивает длительную консервацию хранимых продуктов. Если же температура поднимается выше определенного уровня (-12°C), срабатывает звуковая и световая сигнализация. Световая сигнализация - это мигающая красная лампочка (E), а звуковая сигнализация - прерывистый звуковой сигнал. Звуковая сигнализация выключается однократным нажатием выключателя (D).

Замораживание

Подготовьте соответствующим образом продукты питания, и затем постоянно держите их в морозильной камере.

Для активации функции быстрого замораживания нажмите кнопку быстрого замораживания (G) на 2-3 секунды; в случае замораживания продуктов от небольших до значительных объемов Вам потребуется для этого от 4 до 24 часов соответственно. Загорится желтый индикатор (C). Компрессор работает постоянно, пока в камере не установится температура замораживания.

Как только продукты полностью заморожены (на этой может потребоваться до 24 часов), можно вручную отключить функцию быстрого замораживания, нажав кнопку (D) на 2-3 секунды. Если не отключить эту функцию вручную, она отключится автоматически через 48 часов. Желтый индикатор (C) также погаснет.

Хранение в морозильной камере

После окончания замораживания лучше поместить замороженные продукты в корзины для хранения замороженных продуктов. Это позволит вам освободить место для заморозки других продуктов. При этом замораживание новых продуктов никак не сказывается на уже замороженных продуктах.

Если необходимо заложить большой объем продуктов, можно извлечь контейнеры, за исключением нижнего, а продукты положить прямо на полки.

Как сделать кубики льда

Чтобы сделать кубики льда, заполните лоток для приготовления льда водой и поместите в морозильник. Если вы смочите дно лотка водой и установите термостат на максимальное значение, лед образуется быстрее. По завершении приготовления льда не забудьте установить термостат на прежнее значение.

Извлечь готовые кубики льда можно подержав лоток под струей воды, а затем согнув или слегка постучав по лотку.

Замораживание и хранение замороженных продуктов

- Поскольку замораживание по технологии «Без инея» происходит быстрее, замороженные продукты сохраняют свою оригинальную форму, питательную ценность и вкус даже после размораживания.
- Положите замораживаемые продукты в нижнюю часть изделия.
- С целью корректной работы изделия посмотрите, чтобы замораживаемые продукты не касались вентиляционного

отверстия или вентилятора, смонтированного на задней стенке изделия.

- Для достижения лучшего результата рекомендуется равномерно распределить продукты по коробкам.
- Если продукты разделены на небольшие части, процесс замораживания займет меньше времени, а последующее размораживание также можно будет проделать с небольшими порциями.
- Чтобы не получить обморожение кожи, не касайтесь замороженных продуктов сразу после того, как извлечете их из морозильной камеры.
- Рекомендуется отметить на упаковке продуктов дату закладки, чтобы впоследствии можно было проверить продолжительность хранения.
- Время транспортировки от продавца до потребителя должно быть максимально коротким



Полезная информация и советы

- После того, как вы открыли и закрыли дверь морозильной камеры, из-за низкой температуры в приборе образуется разрежение воздуха. Поэтому подождите 2-3 минуты после закрытия двери если вы хотите открыть ее вновь пока внутреннее давление не выровняется.
- Во время работы прибора следите за положением термостата так, чтобы температура внутри морозильной камеры не

поднималась выше 18°C, более высокая температура может привести к порче продуктов.

- Необходимо проверять работу прибора ежедневно, чтобы вовремя заметить какие-либо сбои в работе и предотвратить порчу замороженных продуктов.
- После аварийного отключения электропитания прибор вновь запускается и включается режим замораживания.

Полезные идеи

В данном параграфе даются полезные идеи и советы по использованию прибора при минимальном потреблении энергии. Здесь также помещена информация по защите окружающей среды.



Как сэкономить энергию

- Чем ниже температура окружающей среды, тем меньше энергии потребляет прибор.
- Старайтесь не устанавливать прибор в солнечном месте или вблизи любого другого источника тепла.
- Конденсатор и компрессор должны хорошо вентилироваться. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Упаковывайте продукты в герметичную посуду или пленку во избежание образования дополнительного инея.
- Кладите новые продукты в морозильную камеру так, чтобы они не касались уже замороженных продуктов.
- Не оставляйте дверцу открытой

дольше, чем это необходимо, и вообще старайтесь не открывать прибор без нужды.

- Не кладите в морозильник теплые продукты до тех пор, пока их температура не опустится до комнатной.
- Конденсатор нужно содержать в чистоте.



Прибор и окружающая среда

Ни охлаждающий контур, ни изоляционные материалы данного прибора не содержат газов, разрушающих озоновый слой. Прибор нельзя утилизировать как обычный городской мусор. Старайтесь не повредить охлаждательный блок, особенно сзади, около теплообменника. Обратитесь в соответствующие муниципальные службы и узнайте где можно утилизировать подобный прибор.

Материалы, применяемые в изготовлении прибора и помеченные данным символом (♻️) могут быть переработаны для дальнейшего использования.

Профилактика прибора

Автоматическое размораживание морозильной камеры

Изделие разработано так, чтобы избежать накопления льда в морозильной камере. Соответственно, не требуется размораживать ее вручную. Изделие автоматически выполняет процедуру размораживания, как только это становится необходимым.

Технология «Без инея»

С целью облегчения удаления слоя льда испарителю в теч

ение процедуры размораживания помогает электронагреватель. Вентилятор находится в положении OFF (ВЫК.). Талая вода стекает в лоток, расположенный над компрессором, и испаряется. В течение процедуры размораживания (около 30 минут) испаритель становится теплым, но на температуру внутри камеры это влияния не оказывает.

Продукты должны оставаться упакованными, чтобы избежать потерь влаги в результате циркуляции воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия, т.к. это может отрицательно повлиять на эффективность работы изделия.

С этой целью рекомендуется, чтобы все продукты были уложены в корзинки.

Регулярное мытье

Рекомендуем совмещать мытье морозильной камеры с размораживанием.

Не следует использовать хозяйственное мыло и агрессивные моющие средства.

После отключения электричества вымойте прибор теплой водой, а затем вытрите его насухо. Вымойте дверную прокладку чистой водой. После очистки включите прибор в сеть.

Рекомендуем вам очищать от пыли и грязи заднюю часть прибора и конденсатор 1-2 раза в год.

Вывод прибора из эксплуатации

Если прибор не будет эксплуатироваться в течение длительного времени, выполните следующую процедуру:

Установите регулятор температуры в положение << ● >>.

Извлеките штепсельную вилку из сетевой розетки.

Достаньте продукты из прибора.

Проведите размораживание и чистку, как описано выше. Оставьте дверь открытой, чтобы избежать образования запахов внутри прибора.

Если что-то не работает

В процессе работы прибора часто могут возникать маленькие, но неприятные неполадки, устранение которых не требует вызова техника. Ниже следует таблица с информацией по устранению данных неполадок во избежание ненужных трат на техническое обслуживание.

Мы обращаем ваше внимание на то, что прибор при работе издает различные звуки (работа компрессора и перетекание хладагента). Эти звуки не свидетельствуют о неисправности прибора.



Еще раз обращаем ваше внимание на то, что холодильник работает не непрерывно, поэтому, если компрессор останавливается, это не значит, что прибор выключен и не находится под напряжением. Поэтому ни в коем случае не прикасайтесь к электрическим частям прибора, если он не отключен от сети.

Симптом неисправности	Возможная причина	Устранение
Прибор не охлаждает надлежащим образом	Регулятор температуры установлен на слишком низкий уровень. Перед замораживанием прибор был недостаточно охлажден. Хранение большого количества продуктов питания. Слишком большое количество продуктов помещено для замораживания одновременно. В прибор помещены теплые пищевые продукты. Не полностью закрыта дверь.	Установить более высокую ступень. Достаточно продолжительное предварительное охлаждение прибора. Разделить продукты на несколько партий. Уменьшить объем пищевых продуктов. Укладка продуктов с температурой не выше комнатной. Проверить, закрыта ли дверь.
Прибор охлаждает слишком сильно	Регулятор температуры установлен на слишком высокий уровень.	Установить более низкую ступень. Проверить правильность подключения.
Прибор вообще не охлаждает	Неправильно вставлена штепсельная вилка в розетку. Нет напряжения в сетевой розетке. Регулятор температуры находится в положении «0».	Проверить наличие напряжения в электросети. Проверить положение регулятора температуры.
Прибор издает сильный шум.	Неправильная установка прибора.	Проверить устойчивость прибора. (Все четыре ножки должны постоянно находиться на полу).

Если данные рекомендации не позволяют устранить проблему, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Пропадание сетевого напряжения или отказ в работе:

В случае пропадания сетевого напряжения, когда в морозильной камере хранятся замороженные продукты питания, не открывайте ее дверцу. Как только сетевое напряжение появится, зажжется желтый индикатор функции быстрого замораживания (3) и после свечения в течение 5 часов после такого включения автоматически погаснет. При кратковременном пропадании сетевого напряжения (менее 13 часов) и если морозильная камера полна, хранящиеся там продукты не испортятся. В противном случае Вам стоит употребить хранящиеся продукты побыстрее (если температуры хранящихся продуктов поднялась, срок их хранения сократился).

Проверьте стабильность установки изделия (все четыре ножки должны стоять на полу). Если Вам не удалось решить проблему, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Сбои в работе

Если электроника прибора не определяет значение ФАКТИЧЕСКОЙ температуры, то на контрольно-индикаторном устройстве морозильного шкафа начинает мигать предупредительный сигнал. Прибор работает далее по запасной программе до тех пор, пока проблема не будет устранена специалистами из ближайшего сервисного центра.

Инструкции для установщика

Технические данные

Модель/тип	EU F 10003 W
Объем брутто (л)	100
Объем нетто (л)	80
Ширина (мм)	595
Высота (мм)	850
Глубина (мм)	635
Потребление электроэнергии (кВтч/сутки)	0,575
(кВтч/год)	210
Энергетический класс (по стандартам ЕЭС)	A
Производительность по замораживанию (кг/сутки)	9
Время повышения температуры (ч)	13
Номинальная сила тока (А)	0,6
Вес (кг)	40

Установка прибора

Транспортировка, распаковка

 Мы рекомендуем доставлять прибор в фабричной упаковке, в вертикальном положении в соответствии с инструкциями на коробке.

После каждого перемещения прибор нельзя включать в течение 2 часов.

Распакуйте прибор и проверьте его на наличие повреждений. Если таковые обнаружены, немедленно сообщите о них продавцу. В этом случае следует сохранить упаковку.

Чистка

Удалите липкую ленту, скрепляющую части прибора между собой, чтобы они не двигались.

Вывойте внутреннюю часть прибора теплой водой с нейтральным моющим средством. Используйте мягкую ткань.

Затем вытрите прибор насухо.

Расположение

Температура окружающей среды оказывает влияние на потребление энергии и работу прибора. При размещении прибора следует иметь в виду, что он должен работать при температуре окружающей среды в пределах обозначенных границ в соответствии с климатическим классом (см. таблицу внизу и табличку с техническими данными).

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10...+32 °C
N	+16...+32 °C
ST	+18...+38 °C


Если температура окружающей среды опускается ниже нижней границы, температура в холодильном отделении может опуститься ниже нормальной температуры хранения.

Если температура окружающей

среды поднимается выше верхней границы, это продлит время работы компрессора, вызовет повышение температуры внутри прибора или увеличение потребления энергии.

При установке прибора постарайтесь поставить его ровно. Спереди внизу есть две регулируемые ножки (1), на ножках укреплены шайбы (2). При необходимости эти шайбы можно снять при регулировке положения прибора.

Не устанавливайте прибор в солнечном месте или вблизи батареи или плиты. Если этого невозможно

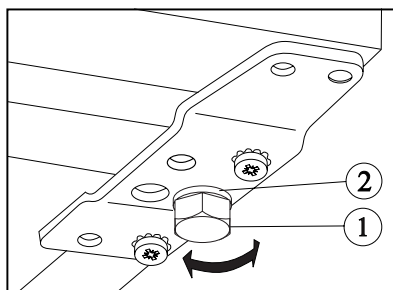

избежать и вы намерены установить прибор около плиты, соблюдайте следующие требования по минимальным расстояниям вокруг прибора:

- Если прибор устанавливается рядом с газовой или электрической плитой, необходимо оставить расстояние в 3 см, если и это невозможно, необходимо проложить негорючий изоляционный материал толщиной 0,5-1 см между двумя приборами.
- Если вы устанавливаете морозильник рядом с угольной или масляной плитой, расстояние между приборами должно быть 30 см, так как эти плиты вырабатывают больше тепла.


Прибор сконструирован так, что его можно придвинуть вплотную к стене.



При установке прибора соблюдайте минимальные расстояния, рекомендованные на рисунке.

А: расположение под настенным шкафом

Б: свободное расположение

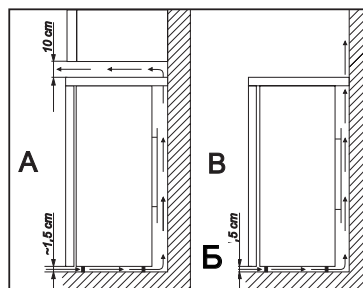


Изменение направления открывания двери

При необходимости можно перевесить дверь с правой стороны на левую.


Замена производится следующим образом (руководствуйтесь описанием и картинками):

- Отключите прибор от сети.
- Аккуратно наклоните прибор назад, так, чтобы компрессор не коснулся пола. Мы рекомендуем проделывать это с помощником, который бы придерживал прибор в нужном положении.
- Отвинтите обе передние регулируемые ножки и два винта, удерживающих нижний держатель двери.


- Снимите дверцу морозильной камеры, легко потянув её вниз.
- Отвинтите ввёртнутую деталь верхней петли дверцы холодильника, а затем вновь присоедините её резьбой с другой стороны.

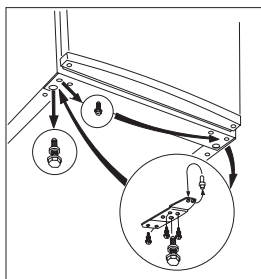

- Установите дверцу морозильной камеры на стержне верхней петли.
- Держа пластину нижнего держателя переставьте стержень как указано на рисунке.
- Закрепите пластину держателя на другой стороне, не меняя положения двери.

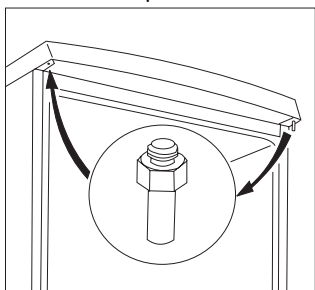

- Затем зафиксируйте держатель, установите на место регулируемые ножки (2 шт.) и установите холодильник вертикально.
- Расположите ручки с обратной стороны и вставьте пластмассовые гвозди, прилагаемые в полиэтиленовом пакете вместе с данной инструкцией, в освобождённые отверстия.

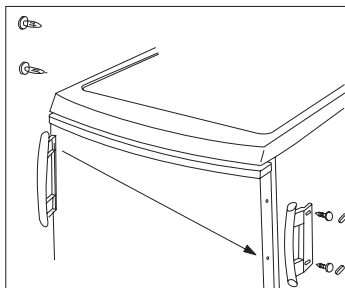

Если вы не хотите выполнять все описанные выше операции сами, вызовите специалиста из сервисного центра. Это платная услуга.

Электрическое подключение

Данный холодильник предназначен для работы от сети переменного тока 230 Вольт (~) с частотой 50 Герц.

Розетка, к которой вы намерены подключить прибор, должна иметь защитный контакт заземления. Если такового нет, рекомендуется вызвать электрика, чтобы он установил вблизи с холодильником заземленную розетку в соответствии с существующими стандартами.

CE Данный прибор соответствует следующим директивам ЕЕС:

- 73/23 ЕЕС от 19.02.73 (директива по приборам низкого напряжения) и последующие изменения,
- 89/336 ЕЕС от 03.05.89 (директива по электромагнитной совместимости) и последующие изменения,
- 96/57 ЕЕС от 03.09.96 (Директива по энергетической эффективности) и последующие изменения.

Таблица времени хранения

Время хранения замороженных продуктов

Продукт	-18 °C
Овощи: зеленые бобы, зеленый горох, овощные смеси, кабачки, кукуруза и др.	12 месяцев
Готовые блюда: овощные блюда, гарниры, мясные блюда и др.	12 месяцев
Готовые блюда: филейные стейки, тушеный окорок и др.	6 месяцев
Блюда из картофеля, паста: картофельное пюре, клецки, паста с начинкой, чипсы	12 месяцев
Супы: мясной бульон, гороховый суп и др.	6 месяцев
Фрукты: Вишня, крыжовник, фруктовые смеси	12 месяцев
Мясо: курица, утка, гусь филе рыбы, тунец	5 месяцев 6 месяцев
Мороженое	3 недели

Ввиду непрерывного развития продукции изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения в приборы.

www.electrolux.com

www.electrolux.ro

www.electrolux.ru