



Инструкция по
эксплуатации
kasutusjuhend
naudojimo instrukcija
lietošanas instrukcija

Стиральная машина
Pesumasin
Skalbyklė
Veļas mašīna

Electrolux. Thinking of you.

Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией Вашей машины внимательно прочтите следующие пункты. Храните это руководство пользователя рядом с машиной.

Общие правила техники безопасности

- Не модифицируйте и не пытайтесь модифицировать эту стиральную машину. Это может быть опасным.
- Проверьте, что перед запуском стирки с вещей были сняты или вытащены из их карманов какие бы то ни было монеты, булавки, заколки, винты и прочие подобные предметы. Если их не удалить, они могут серьезно повредить стиральную машину.
- Закладывайте рекомендованное количество моющих средств.
- Небольшие вещи (носки, ремешки и т.п.) укладывайте все вместе в небольшой льняной мешочек или наволочку.
- После того, как закончите стирку, извлеките вилку из розетки и закройте вентиль наливного шланга.
- Перед чисткой или техобслуживанием обязательно отключайте машину.
- Не стирайте в машине порванные или недошитые вещи, а также вещи с проволочным каркасом.

Установка

- Распакуйте или попросите, чтобы машину распаковали, сразу после доставки. Проверьте, не повреждена ли машина снаружи. Сообщите своему поставщику о любых транспортных повреждениях.
- Перед установкой машины вывинтите все транспортировочные винты и удалите всю упаковку.
- Подключение к водопроводу должно выполняться квалифицированным сантехником.
- Если для подключения к электрической сети стиральная машина должна быть каким-либо образом адаптирована, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Проследите, чтобы после установки электрический кабель не был пережат.
- Если машина устанавливается на ковровое покрытие, проверьте, чтобы ковер не перекрывал вентиляционные каналы в основании машины.
- Машина, чтобы соответствовать правилам, должна быть оборудована вилкой с заземлением.

- Перед включением Вашей машины в электросеть внимательно прочтите инструкции в главе "Подключение к электросети".
- Замена электрического кабеля должна выполняться только уполномоченным специалистом.
- Изготовитель не может нести ответственность за какое бы то ни было повреждение, возникшее в результате некорректной установки.

Меры предосторожности для предотвращения замерзания

Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять следующие меры предосторожности:

- Закройте водопроводный кран и отсоедините наливной шланг.
- Поместите концы наливного шланга и сливного шланга в установленный на полу тазик.
- Выберите программу "Слив" и дайте ей дойти до конца.
- Отключите машину от сети, повернув селектор программ в положение "Стоп" .
- Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки.
- Снова присоедините наливной и сливной шланги.

Таким образом, вода, оставшаяся в шлангах, будет слита: это предотвратит образование льда, который мог бы привести к выходу вашей машины из строя.

Перед следующим включением убедитесь, что машина установлена в таком месте, в котором температура не будет опускаться ниже нуля.

Эксплуатация


- Ваша машина предназначена для обычного бытового применения. Не пользуйтесь машиной в коммерческих, промышленных или каких-либо других целях.
- Перед стиркой любой вещи просмотрите инструкции на ее ярлыке.
- Не закладывайте в машину вещи, на которых были пятна, обработанные керосином, спиртом, трихлорэтиленом и т.д. В случае применения таких пятновыводителей перед тем, как помещать вещи в барабан, убедитесь, что они полностью высохли.
- Освободите карманы и разверните белье.
- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными

или умственными способностями, с недостаточным опытом или знаниями без присмотра отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующ-

щих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать устройство.


Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с машиной.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

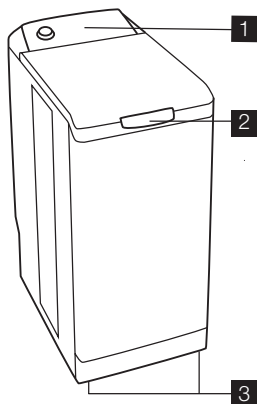


1. Панель управления
2. Ручка крышки
3. Регулировочная ножка


Панель управления

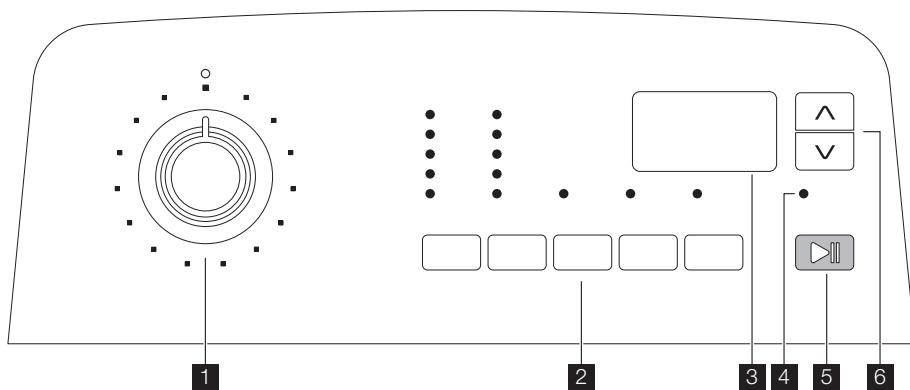

1. Селектор программ
2. Кнопки и их функции
3. Дисплей
4. Индикатор "Добавление белья"
5. Кнопка "Пуск / Пауза"
6. Кнопки "Менеджер времени"

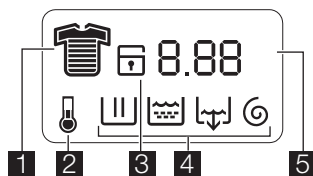Символы

1. Менеджер времени
2. Температура
3. Блокировка от детей
4. Выполняемый цикл: – Предварительная стирка / Стирка, – Полоскание, – Слив, – Отжим
5. Продолжительность цикла или обратный отсчет задержки таймера

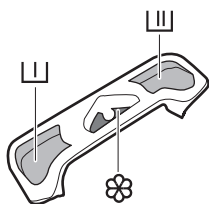Дозатор

- Предварительная стирка
 Основная стирка
 Смягчитель (не заполняйте выше метки MAX)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Защита от детей

Эта функция предусматривает два типа блокировки:

- Если данная функция включена после начала цикла, то никакие изменения в функции или программу внести невозможно. Цикл продолжается, и для выполнения нового цикла необходимо отключить эту функцию.
- Если данная функция включена до начала цикла, то машину запустить не удастся.

Для того, чтобы включить функцию защиты от детей, одновременно нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопки "Дополнительное полоскание" и "Задержка пуска" до тех пор, пока на дисплее не появится символ подтверждения . Настройки этой функции будут сохранены в памяти машины.

Чтобы выключить данную функцию, повторите ту же последовательность действий.

Звуковой сигнал

Когда звуковая сигнализация включена, сигнал раздается при нажатии кнопки, при завершении выполнения программы и при возникновении неисправности.

Чтобы отключить эту функцию, включите устройство, затем одновременно нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопки "Предварительная стирка" "Дополнительное полоскание" до появления звукового сигнала. Сигнал будет раздаваться только в случае тревоги. Чтобы заново включить эту функцию, повторите ту же последовательность действий.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ

Первое использование


- Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями по установке.

- Извлеките из барабана пенопластовую вставку и все прочие предметы.
- Для первого раза выполните цикл стирки при 90°C, без белья, но с моющим средством, чтобы очистить бак.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Загрузка белья

- Откройте крышку машины.
- Откройте барабан, нажав запирающую кнопку А: Автоматически откроются две створки.
- Загрузите белье, закройте барабан и крышку стиральной машины.

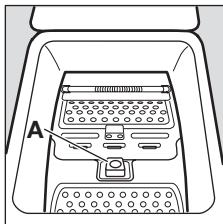

- ⚠ ВНИМАНИЕ!** Перед закрыванием крышки стиральной машины проверьте, чтобы барабан был закрыт как следует:
- Когда обе створки закрыты,
 - запирающая кнопка А поднимается.

Дозировка моющих средств

Засыпьте соответствующее количество стирального порошка в отделения стирки и предварительной стирки , если выбрана функция "Предварительная стирка". При необходимости насыпьте смягчитель тканей в отделение .

Выбор программы

Поверните селектор программ на нужную программу. Зеленый индикатор кнопки "Пуск/Пауза" включится в мигающем режиме. Если повернуть селектор программ на другую программу во время выполнения цикла, то машина проигнорирует эту вновь выбранную программу. При этом красные индикаторы кнопок "Егг" и "Пуск/Пауза" на несколько секунд включатся в мигающем режиме.

Выбор температуры

Нажимая кнопку "Температура" , увеличите или уменьшите значение заданной температуры (см. "Таблица программ"). Символ означает холодную стирку.

Выбор скорости отжима

Чтобы изменить скорость отжима, нажмите кнопку отжима . Можно также выбрать функцию "Остановка с водой в баке" или "Ночной цикл" . Информацию о максимально допустимых скоростях отжима см. в разделе "Программы стирки".

Если вы выбрали функцию "Остановка с водой в баке" или "Ночной цикл" , то по окончании выполнения программы для завер-

шения цикла и слива воды необходимо выбрать функцию "Отжим" или "Слив" .

Ночной цикл: не предусматривает отжим и заканчивается остановкой с водой в баке.

Выбор функций

Дополнительные функции следует выбирать после выбора программы и перед нажатием кнопки "Пуск / Пауза" (см. Таблица программ). Нажмите необходимую кнопку (кнопки) и загорятся соответствующие индикаторы. При повторном нажатии индикаторы погаснут. В случае выбора функции, несовместимой с выбранной программой, на дисплее мигает "Егг" ("ошибка") и индикатор кнопки "Пуск / Пауза" мигает красным светом.

"Предварительная стирка"

Этот прибор выполняет предварительную стирку при максимум 30°C.

Функция "Дополнительное полоскание"

Стиральная машина в течение цикла добавит одно или несколько полосканий. Данную функцию рекомендуется использовать людям с чувствительной кожей и в местностях с мягкой водой.

Однократное использование функции: Нажмите кнопку "Дополнительное полоскание" . Функция будет включена только для выбранной программы.

Постоянное использование функции: Нажмите и в течение нескольких секунд удерживайте в нажатом положении кнопки "Предварительная стирка" и "Задержка пуска" . Эта дополнительная функция будет включена постоянно, даже если машина выключена. Чтобы ее отключить, повторно выполните указанные выше действия.

"Отсрочка пуска"

Эта функция позволяет отложить запуск программы стирки на 30, 60, 90 минут или на время от 2 до 20 часов. Установленное время появится на дисплее на несколько секунд. Изменить или отменить время отсрочки пуска можно в любой момент до нажатия кнопки "Пуск/Пауза" , повторно нажав кнопку "Отсрочка пуска" (0' означает немедленный пуск).

Если вы уже нажали кнопку "Пуск/Пауза" , но хотите изменить или отменить время завершения цикла, выполните следующие действия:

- Чтобы отменить отсрочку пуска и запустить цикл немедленно, нажмите кнопку

"Пуск/Пауза"  и "Отсрочка пуска" . Нажмите кнопку "Пуск/Пауза"  для запуска программы.

- Для изменения периода отсрочки необходимо нажать кнопку "Остановка"  и перепрограммировать цикл.

В течение отсрочки времени начала цикла крышка будет заблокирована. При необходимости открыть крышку, переведите машину в режим паузы, нажав кнопку "Пуск/Пауза" . После того, как вы опять закроете крышку, нажмите кнопку "Пуск/Пауза" .

Менеджер времени

Можно увеличить или уменьшить продолжительность цикла с помощью кнопок "Time Manager" . Также отображается степень загрязненности белья.

Степень загрязненности	Символ	Тип ткани
Высокая		Для стирки сильно загрязненных вещей
Обычная		Для стирки вещей с обычной степенью загрязненности
Ежедневная стирка		Для стирки вещей, ношенных 1 день
Легкая		Для стирки слабозагрязненных вещей
Быстрая стирка ¹⁾		Для стирки слегка загрязненных вещей
Очень быстрая стирка ¹⁾		Для стирки слабозагрязненных и малоношенных вещей
Свежесть ¹⁾	 ²⁾	Чтобы просто освежить предметы одежды
Супер свежесть ¹⁾	 ²⁾	Чтобы просто освежить очень небольшое число предметов одежды

1) Для стирки при половинной загрузке машины.

2) Символ мигает и гаснет: этот цикл стирки предназначен только для освежения.

Возможность применения этих режимов для различных уровней загрязненности зависит от типа выбранной программы.

Пуск программы

Нажмите кнопку "Пуск / Пауза"  для запуска цикла; загорится соответствующий индикатор

тор зеленого цвета. В ходе выполнения цикла селектор программ остается неподвижным – это нормально. На дисплее отображаются значок текущего цикла и время до его завершения. Если была установлена задержка пуска, на дисплее отображается время, оставшееся до пуска.

Прогрев

В течение выполнения цикла, когда машина достигает заданной температуры, на дисплее появляется символ .

Прерывание программы

Добавление белья

Когда индикатор "Добавление белья"  светится, можно добавить белье, действуя следующим образом. Нажмите кнопку "Пуск / Пауза" : соответствующий индикатор будет мигать зеленым светом, а машина перейдет в режим паузы. Дверцу можно будет открыть только через 2 минуты после остановки машины. Нажмите кнопку "Пуск / Пауза"  еще раз, чтобы продолжить выполнение программы.

Изменение выполняемой программы

Перед тем, как внести изменения в выполняемую программу, следует перевести машину в режим паузы, нажав кнопку "Пуск / Пауза" . Если изменения невозможны, на дисплее мигает "Err" ("ошибка") и индикатор кнопки "Старт / Пауза"  несколько секунд мигает красным светом. Если вы всё ещё хотите изменить программу, следует отменить текущую программу (см. ниже).

Отмена программы

Чтобы отменить программу, поверните селектор программ в положение "Остановка". .

Завершение программы

Стиральная машина останавливается автоматически; индикатор кнопки "Пуск / Пауза"  гаснет, а на дисплее мигает "0". Дверцу можно будет открыть только через 2 минуты после остановки машины. Поверните селектор программ в положение "Остановка" . Извлеките белье. Извлеките вилку из розетки и закройте водопроводный кран.

Режим ожидания: Спустя несколько минут после окончания программы включается режим экономии энергии. Снижается яркость дисплея. При нажатии любой кнопки прибор выходит из режима экономии энергии.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Программа / Тип ткани	Загрузка	Доступные функции
 Хлопок (холодная - 90): изделия из белой или цветной ткани, например, рабочая одежда средней степени загрязненности, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотенца. Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	5,5 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска», «Менеджер времени»
 Синтетика (холодная - 60): изделия из синтетических тканей, нижнее белье, цветные ткани, не требующие глажения рубашки, блузки. Макс. скорость отжима: 900 об/мин	2,5 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска», «Менеджер времени»
 Деликатные ткани (холодная - 40): для любых вещей из деликатных тканей, например, занавесок. Макс. скорость отжима: 700 об/мин	2,5 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска», «Менеджер времени»
 Шерсть (холодная - 40°): шерстяные вещи, которые можно стирать в стиральной машине, и на которых есть ярлыки "pure new wool, machine washable, does not shrink" (чистая натуральная шерсть, машинная стирка, не садится). Макс. скорость отжима: 1000	1,0 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Задержка пуска»
 Шелк (холодная - 30°): изделия, пригодные для машинной стирки при 30°C. Макс. скорость отжима: 700 об/мин	1,0 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Задержка пуска»
 Нижнее белье (холодная - 40°): для изделий, требующих очень бережного обращения, например, женского белья. Макс. скорость отжима: 900 об/мин	1,0 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Задержка пуска»
 Полоскание: эту программу можно использовать для полоскания вещей, выстиранных вручную. Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	5,5 кг	"Ночной цикл", «Остановка с водой в баке», "Дополнительное полоскание", "Задержка пуска"
 Слив: цикл слива воды после функции "Остановка с водой в баке" (или "Ночной режим плюс").	5,5 кг	
 Отжим: цикл отжима со скоростью от 700 до 1000 об/мин после дополнительной функции "Остановка с водой в баке" (или "Ночной цикл").	5,5 кг	Задержка пуска
 Экономичная¹⁾ (40 - 90°): белое или цветное белье, например, рабочая одежда средней степени загрязненности, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотенца. Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	5,5 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска»

Программа / Тип ткани	Загрузка	Доступные функции
 Легкое глажение (холодная - 60°): для изделий из хлопка и синтетики. Уменьшает образование складок, тем самым облегчая глажение. Макс. скорость отжима: 900 об/мин	1,0 кг	«Остановка с водой в баке», "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Задержка пуска"
 Джинсы (холодная - 60°): для изделий из джинсовой ткани. Включается функция «Дополнительное полоскание». Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	3,0 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», "Предварительная стирка", "Задержка пуска"
 Гипоаллергенная (60°): для удаления из хлопчатобумажных тканей бактерий и аллергенов. Включается функция «Дополнительное полоскание». Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	5,5 кг	«Остановка с водой в баке», "Предварительная стирка", "Задержка пуска"
 Гигиеническая (90°): цикл, способствующий удалению микроорганизмов. Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	5,5 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска»

1) Эталонная программа испытания, подтверждающего соответствие стандарту CEI 456 (программа "Эко" 60°C): 49 л / 0,94 кВтч / 210 мин

УХОД И ОЧИСТКА

Перед чисткой извлеките вилку из розетки.

Удаление накипи


Для удаления накипи используйте соответствующее некорродирующее средство, предназначенное для стиральных машин. Прочтите рекомендации изготовителя в отношении дозировки и частоты использования.

Внешние поверхности

Внешние поверхности машины мойте теплой водой с моющим средством. Не допускается использование этилового спирта, растворителей или подобных материалов.

Дозатор моющих средств

Для очистки действуйте следующим образом:

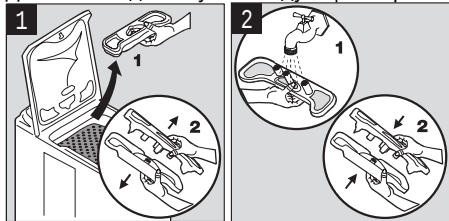


Убедитесь в правильной установке фильтра перед тем, как закрывать ловушку.

Ловушка посторонних предметов

Регулярно очищайте ловушку посторонних предметов, расположенную на дне барабана:

Фильтры наливного шланга

Для очистки действуйте следующим образом:

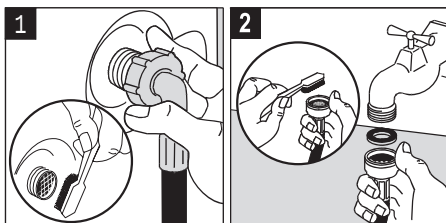

ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ

Перед отгрузкой с завода стиральная машина проходит множество испытаний. Однако в случае обнаружения неисправности перед

обращением в сервисный центр ознакомиться с приведенными ниже разделами.

Проблема	Причины
Машина не запускается или не наполняется водой:	• машина не включена в электросеть, неисправна электропроводка, отсутствует питание в системе электроснабжения; • неплотно закрыты крышка и створки барабана; • некорректно выбрана команда пуска программы; • отключена вода, закрыт вентиль подачи воды; • загрязнены фильтры на линии подачи воды; • на наливном шланге отображается красная метка.
Машина наполняется водой, но вода сразу сливается:	• U-образная часть системы слива расположена слишком низко (см. раздел "Установка").
Машина не выполняет полоскание или не сливает воду:	• сливной шланг засорен или перегнут; • засорена ловушка; • сработал датчик дисбаланса: белье неравномерно распределено в барабане; • была выбрана программа "Слив", либо функции "Ночной цикл" или "Остановка с водой в баке"; • U-образная часть слива установлена на неверной высоте.
Вода вокруг стиральной машины:	• чрезмерное пенообразование и переполнение бака, вызванные избыточным количеством моющего средства; • моющее средство не предназначено для использования в стиральных машинах; • неверно подключена U-образная часть слива; • протекает наливной шланг.
Результаты стирки не удовлетворительны:	• использованное моющее средство не предназначено для машинной стирки; • слишком много белья в барабане; • выбран неподходящий цикл стирки; • недостаточно моющего средства.
Чрезмерная вибрация и шум стиральной машины:	• из машины не удалили всю упаковку (см. раздел "Установка"); • машина не выровнена по горизонтали и не сбалансирована; • машина установлена слишком близко к стене или мебели; • белье неравномерно распределено в барабане или его слишком мало; • через некоторое время работы машины шум исчезнет.

Проблема	Причины
Цикл стирки продолжается слишком долго:	- загрязнены фильтры на линии впуска воды; - отключена подача воды или электроэнергии; - сработал датчик перегрева двигателя машины; - температура поступающей воды ниже обычной; - сработала система безопасности по пенообразованию (слишком много моющего средства), и машина пытается слить пену; - сработал датчик дисбаланса: машина добавила дополнительную стадию для равномерного распределения белья в барабане.
Машина останавливается во время выполнения цикла стирки:	- неисправность в системе подачи воды или электропитания; - выбрана функция "Остановка с водой в баке"; - открыты створки барабана.
По окончании цикла стирки крышка не открывается:	- слишком высокая температура внутри барабана; - блокировка крышки снимается через 1-2 минуты после завершения цикла.
На дисплее отображается код ошибки E40 ¹⁾ и мигает красный индикатор кнопки "Пуск/Пауза" ²⁾ :	неплотно закрыта крышка.
На дисплее отображается код ошибки E20 ¹⁾ и мигает красный индикатор кнопки "Пуск/Пауза" ²⁾ :	- засорена ловушка; - сливной шланг засорен или перегнут; - слишком высоко закреплен сливной шланг (см. раздел "Установка"); - засорен сливной насос; - засорены напорные трубы.
На дисплее отображается код ошибки E10 ¹⁾ и мигает красный индикатор кнопки "Пуск/Пауза" ²⁾ :	- закрыт вентиль на линии подачи воды; - отключена подача воды.
На дисплее появляется код ошибки EFO ¹⁾ и мигает красный индикатор кнопки "Пуск/Пауза" ²⁾ :	- засорен фильтр на линии слива воды; - сработала система защиты от выброса воды. Выполните следующие операции: - закройте вентиль на линии впуска воды; - удалите все из машины и через 2 минуты отключите ее от сети; - обратитесь в сервисный центр.
Сливной насос работает постоянно, даже когда машина выключена:	- сработала система защиты от выброса воды. Выполните следующие операции: - закройте вентиль на линии впуска воды; - удалите все из машины и через 2 минуты отключите ее от сети; - обратитесь в сервисный центр.
При наполнении дозатора смягчитель попадает прямо в барабан:	чрезмерное количество смягчителя - выше отметки "MAX".

1) В некоторых моделях может подаваться звуковой сигнал

2) После устранения проблемы нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы заново запустить прерванную программу.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

Пользуйтесь только предназначенными для стиральных машин моющими средствами и добавками. Мы не рекомендуем смешивать

различные типы моющих средств. Это может ухудшить результаты стирки. По использованию стиральных порошков ограничений нет.

Если выбрана предварительная стирка или эталонная программа (см. таблицу программ), нельзя использовать жидкие моющие средства. В циклах без предваритель-

ной стирки их необходимо заливать при помощи дозирующего шарика. Таблетированные или иные моющие средства необходимо помещать в дозатор моющих средств.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ	Высота Ширина Глубина	850 мм 400 мм 600 мм
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		230 В/50 Гц 2300 Вт
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	Минимум Максимум	0,05 МПа (0,5 бар) 0,8 МПа (8 бар)
Подключение к водопроводу		Тип 20/27


УСТАНОВКА

Перед первым использованием машины удалите всю защитную транспортировочную упаковку. Храните ее для возможной транспортировки в будущем: транспортировка машины без защитной транспортировочной упаковки может привести к повреждению внутренних компонентов и вызвать возникновение утечек и неисправностей. Машина также может быть повреждена в результате физического контакта.

Распаковка

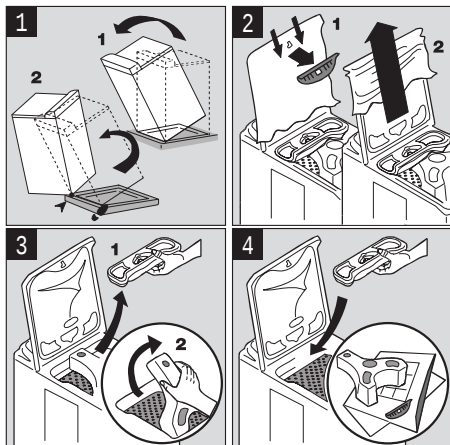


Снятие транспортировочных элементов

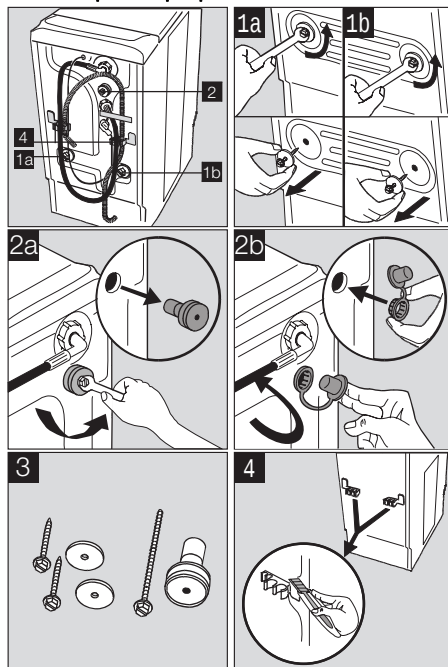

Для того чтобы установить стиральную машину ровень с окружающей мебелью, действуйте, как показано на рис. 4.


Подсоединение к водопроводу

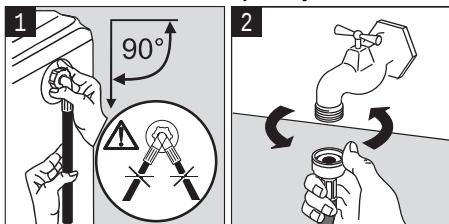

При необходимости сместите наливной шланг в направлении, показанном на рис. 1. Для этого ослабьте гайку на наливном шланге и сдвиньте его вниз, как показано на рис. 1. Вновь затяните гайку и убедитесь в отсутствии утечек. Откройте кран подачи воды. Убедитесь в отсутствии утечек. Удлинять наливной шланг нельзя. Если он слишком короткий, обратитесь за консультацией в местный авторизованный сервисный центр.

Слив

Присоедините U-образное колено к сливному шлангу. Точка подсоединения к сливному стояку (или место слива в раковину) должна располагаться на высоте 70-100 см. Обеспечьте надежное крепление. Для предотвращения возникновения сифонного эффекта ко-

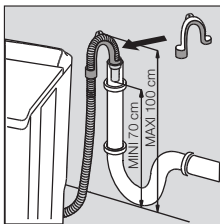


нец сливного шланга должен находиться в воздухе (а не в воде). Сливной шланг никогда не должен быть натянутым. Если он слишком короткий, обратитесь за консультацией в местный авторизованный сервисный центр.

Электрическое подключение

Стиральная машина должна подключаться только к однофазной сети напряжением 230 В. Проверьте номинал предохранителей: 13 А на 230 В. Машина не должна подключаться через простой или с несколькими розетками удлинитель. Проверьте, что вилка заземлена и оборудована в соответствии с действующими положениями.

Размещение

Установите прибор на плоскую и твердую поверхность в вентилируемом месте. Проследите за тем, чтобы прибор не касался стены или мебели. Точное выравнивание прибора по горизонтали позволяет предотвратить вибрации, шум и смещение прибора во время работы.

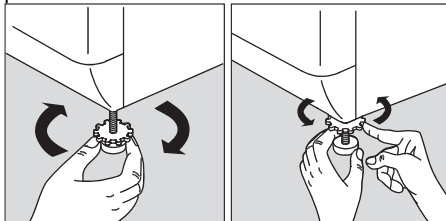

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизация изделия



Все материалы, на которых имеется символ , являются перерабатываемыми. Доставьте их в место сбора отходов (можно узнать в местном самоуправлении) для последующей переработки. При утилизации Вашей машины снимите с нее все детали, могущие быть опасными для окружающих: срежьте электрический кабель как можно ближе к машине.

Символ  на самом изделии или на его упаковке означает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия для

окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае. Более подробную информацию о повторной переработке данной машины Вы можете получить у местных властей, у организации по утилизации отходов, а также в магазине, в котором Вы приобрели машину.

Информация по охране окружающей среды



С целью экономии воды и электроэнергии и, тем самым, защиты окружающей среды, мы рекомендуем:

- стремитесь использовать машину на полную загрузку.
- программы предварительной стирки и замачивания применяйте только для сильнозагрязненных вещей.
- используйте количество моющих средств с учетом жесткости воды, объема и степени загрязненности белья.