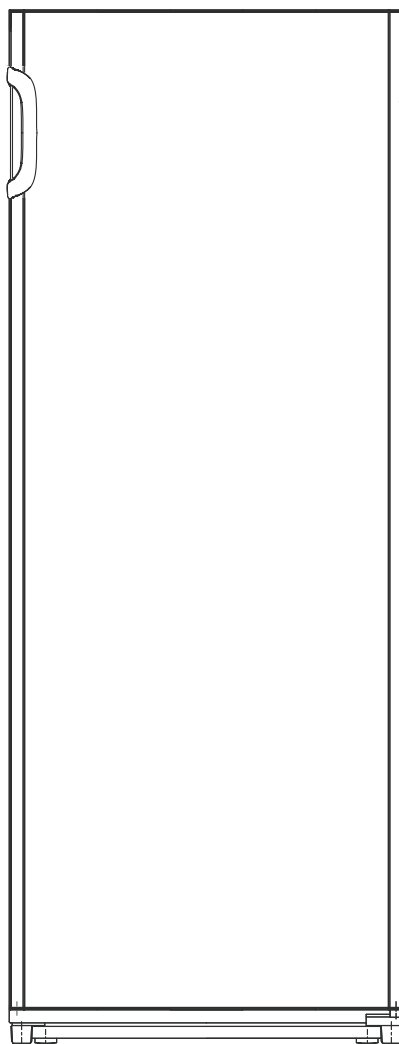


Hisense

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

**МОДЕЛЬ
RS-22DC4SA**



www.diorit.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	1
Рекомендации по безопасному использованию прибора.....	2
Инструкции по установке.....	4
Описание прибора.....	5
Панель управления.....	6
Советы по ежедневному использованию прибора.....	7
Поиск и устранение неисправностей.....	8
Перевешивание двери.....	9
Утилизация.....	10
Модельный ряд Hisense.....	11
Гарантийный талон.....	13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морозильник	
Модель	RS-22DC4SA
Общие данные	
Общий объем брутто, л	160
Тип	Морозильник
Тип управления	механический
Система размораживания	капельная
Напряжение, Вт / Частота, Гц	220-240 / 50
Климатический класс	N, ST
Класс энергопотребления	A+
Уровень энергопотребления, кВт/год	228
Уровень шума, дБ	43
Хладагент	R600A (67 г)
Компрессор	PZ59E1C
Количество компрессоров, шт.	1
Количество дверей, шт.	1
Панель управления	да
Настраиваемый термостат	да
Морозильное отделение	
Морозильное отделение	**** (4 звезды)
Разморозка	механическая
Объем, л	160
Полка/перегородка верхняя с откидной крышкой	1
Ящик выдвижной (пластик), шт.	4
Полка (проволока) шт.	4
Лоток/форма для льда	1
Мощность замораживания, кг/сутки	8
Автономное сохранение холода, ч	12
Размеры и вес	
Без упаковки (без ручки), мм (Ш×Г×В)	554×551×1440
С упаковкой, мм (Ш×Г×В)	580×580×1495
Вес нетто, кг	45,5
Вес брутто, кг	49,5
Цвет	белый
Особенности	
Многopotочная система охлаждения	нет
Перенавешиваемые двери	да
Суперзамораживание	да
Индикатор повышенной температуры	да
Звуковая сигнализация открытой двери	нет
Защита от детей	нет

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

Данные рекомендации даются в интересах вашей безопасности. Убедитесь в том, что они поняты вами и только после этого подключайте прибор и пользуйтесь им.

Уважаемый покупатель!

Перед установкой вашего нового холодильника/морозильной камеры (далее «Прибор») внимательно прочтите прилагаемые инструкции. Они содержат важную информацию относительно безопасного использования, установки и ухода за прибором. Сохраните эти инструкции для возможного к ним обращения в будущем. Передайте их возможным будущим владельцам прибора. В ходе прочтения инструкции вы можете встретить следующие символы:

	Предупреждения		Инструкции по использованию
	Тонкости и примечания		

Примечания, касающиеся безопасной и нормальной работы прибора, обозначены в инструкции предупреждающим треугольником или могут сопровождаться словами (Внимание! Осторожно! Важно!). Следите за подобными примечаниями. После подобных символов может содержаться дополнительная информация касательно работы и практического использования прибора. Убедитесь в полном понимании всей предупреждающей информации перед установкой и использованием прибора.

Тонкости и примечания обеспечат Вас необходимыми знаниями по экономичному и экологически чистому использованию морозильной камеры.

Инструкции по использованию содержат варианты коррекции возможных поломок (см. раздел Возможные проблемы с прибором), которые может устранить сам пользователь. Если с помощью этого раздела проблему не удалось решить, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВАША ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

В случае непонимания отдельных разделов инструкции обратитесь к продавцу за разъяснением.

Предназначение прибора

Морозильная камера предназначена для использования в домашних условиях. Она используется для хранения продуктов при низкой температуре. Если прибор используется в других целях или используется с нарушениями инструкции, изготовитель не несет никакой ответственности за возможные поломки прибора.

В целях вашей безопасности не допускается внесение каких-либо изменений или замен в конструкцию прибора. Изготовитель не несет ответственности за прибор, если морозильная камера используется в коммерческих целях или в других целях, не связанных с хранением замороженных продуктов.

Перед первоначальным включением прибора

Проверьте прибор на наличие возможных повреждений в ходе его транспортировки. Ни при каких обстоятельствах не подключайте в сеть поврежденный прибор. В случае обнаружения повреждения обратитесь к продавцу.

Хладагент

Охлаждающий газ (R600 a) находится в замкнутой цепи морозильной камеры. Газ безвреден для окружающей среды, но, тем не менее, является легковоспламеняющимся. Убедитесь в том, что ни одно из звеньев цепи не повреждено в ходе транспортировки и/или установки.

В случае повреждения цепи с хладагентом:

- Избегать открытого пламени и источников возгорания.

- Тщательно проветрить комнату, в которой находится прибор

Инструкция будет содержать следующие символы предупреждения:

WARNING (предупреждение) – вентиляционные отверстия всегда должны оставаться открытыми, особенно это касается встроенных приборов. Всегда устраняйте возможные препятствия.

WARNING (предупреждение) – Не использовать механические средства для ускорения процесса размораживания. Применять только средства, рекомендуемые изготовителем.

WARNING (предупреждение) – Не повреждайте цепь системы охлаждения.

WARNING (предупреждение) – Не использовать внутри прибора электрические приборы, если это не рекомендуется изготовителем.

WARNING (предупреждение) – Прибор не предназначен для использования детьми и инвалидами без должного за ними наблюдения и контроля за безопасным применением прибора. Следите за тем, чтобы маленькие дети не играли с прибором.

WARNING (предупреждение) – Нельзя пользоваться прибором детям и лицам с физическими недостатками, с умственными отклонениями, отсутствием опыта обращения с приборами и отсутствием знаний о приборе. За людьми такого рода должен осуществляться постоянный контроль. Они должны получать консультации от человека, ответственного за их безопасность. Следите за детьми – этот прибор не игрушка.

WARNING (предупреждение) – Поврежденный шнур питания должен заменяться только специалистом сервисного центра.

WARNING (предупреждение) – Устанавливайте прибор вдали от веществ, способных вызвать возгорание.

Детская безопасность

Используемые для упаковки материалы могут представлять опасность для детей. Есть риск удушья! Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Прежде чем выбросить старый прибор его необходимо сделать нерабочим. Обрежьте шнур питания, сломайте или удалите предохранитель и замки на дверце. Этими действиями вы предотвратите блокировку детей в камере во время игры (есть угроза удушья!) и устраните опасную для детей ситуацию. Дети, как правило, не осознают степень опасности, которую может представлять бытовой прибор. Следите за детьми, и никогда не позволяйте им играть с прибором!

Ежедневная операция

Емкости с воспламеняющимися газами или жидкостями могут дать течь при низких температурах. Это прямая угроза возникновения взрыва! Никогда не храните емкости с воспламеняемыми материалами, например аэрозоли, запасные блоки для зажигалок и т.д. в холодильнике и/или морозильной камере.

Перед проведением очистки прибора всегда выключайте прибор, отсоединяйте от сети электрического питания.

В ходе отключения прибора никогда не тяните за шнур питания.

В случае поломки

При возникновении поломки сначала проверьте себя по таблице “Возможные проблемы с прибором”. Если приведенная в этом разделе информация не помогла, никогда не выполняйте ремонт самостоятельно. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Непрофессиональный ремонт может стать причиной травмы. Всегда обращайтесь в сервисный центр.

Удалите транспортировочную упаковку

Как сам прибор, так и его внутренние части имеют защиту для транспортировки. Удалите клейкую ленту с использованием спирта. Удалите всю клейкую ленту, и упаковочные материалы из внутренней части холодильника.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Требования по установке

Перед установкой внимательно прочтите все инструкции, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Прибор должен быть установлен в хорошо проветриваемой, сухой комнате. Использование энергии и эффективность работы прибора подвергаются влиянию окружающей температуры.

Поэтому прибор не должен:

Подвергаться воздействию прямых солнечных лучей

Устанавливаться рядом с радиатором, плитой или другим источником тепла!

Прибор необходимо установить в таком месте, в котором температура окружающей среды соответствует климатической классификации прибора. Данный прибор будет отлично работать как прибор климатического класса от N до ST. Вероятны отклонения в работе прибора при его размещении на длительное время выше или ниже обозначенного диапазона температур.

ВАЖНО!

Для равномерного распределения тепла, хорошей вентиляции прибора, высокой эффективности его работы и низкого уровня потребления энергии необходимо обеспечить прибор адекватной вентиляцией. Задняя стенка прибора должна отставать от стены на расстоянии не менее 75 мм, расстояние от боковых поверхностей и верхней части прибора должно быть не менее 100 мм. Обеспечьте достаточное пространство перед дверцей прибора – она открывается на 160°C.

Данные о климатической классификации можно найти на классификационной табличке, расположенной ниже. Приведенная ниже таблица показывает соответствие между климатической классификацией прибора и температурой окружающей среды.

Климатическая классификация	Температура окружающей среды
SN	От +10 до +32 °C
N	От +16 до + 32 °C
ST	От +16 до +38 °C
T	От +16 до +43 °C

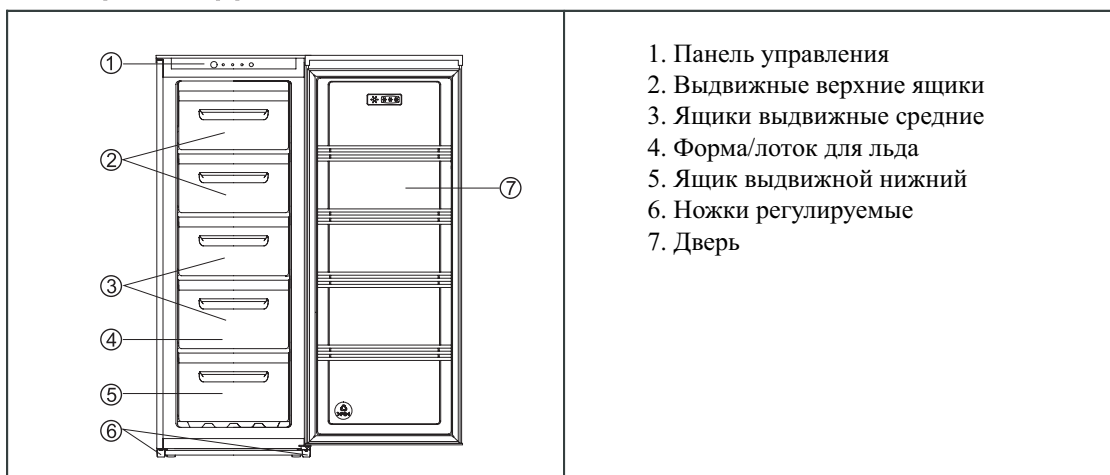
Прибор не должен подвергаться воздействию дождя. Вокруг задней нижней части прибора должно циркулировать достаточное количество воздуха – плохая циркуляция существенно скажется на эффективности работы прибора. Встраиваемые морозильники должны располагаться вдали от таких источников тепла, как плиты или прямой солнечный свет.

Выравнивание

Чтобы предотвратить скольжение прибор должен быть выровнен. Убедитесь в вертикальной установке прибора. Обе ножки для регулировки должны находиться прочно на поверхности пола. Откорректировать выравнивание можно путем вращения ножек руками или с помощью инструмента. Прибор тяжелый. Соблюдайте осторожность при его перемещении.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ОБЩИЙ ВИД



Примечание: Благодаря постоянной модификации наших продуктов Ваш прибор может несколько отличаться от прибора, описанного в инструкции. Но при этом его функции и способы использования остаются прежними.

Морозильная камера

Используется для замораживания и хранения замороженных продуктов и приготовления мороженого.

Форма для льда

Используется для приготовления льда. Налейте охлажденной кипяченой воды на 4/5 объема и поместите форму в морозильную камеру. Для удаления кубиков льда слегка скрутите форму со льдом для отделения кубиков. Не перегибайте форму она может сломаться.

Примечания: Техническая информация

Поскольку для приготовления кубиков льда требуется длительное время, избегайте прямого контакта с кубиками льда это может вызвать ожог холодом.

Ящики в морозильной камере

Используются для замораживания и хранения продуктов. Большие куски мяса необходимо разрезать на мелкие кусочки для облегчения резки мяса в ходе его приготовления. Продукты для быстрого замораживания должны размещаться в ящике равномерно. После замораживания их можно хранить более плотно.

Использование прибора

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях, а именно для хранения продуктов питания. Данный прибор предназначен для работы с температурами окружающей среды от 16 до 38 °C. В случае превышения этих температур прибор будет работать с отклонениями. Если температура окружающей среды будет высокой достаточно продолжительное время, то температура в морозильной камере повышается выше отметки в -8 °C, что может привести к порче продуктов.

Перед использованием

Удалите всю фиксирующую пленку. Внутреннюю часть камеры вымойте водой комнатной температуры с добавлением небольшого количества питьевой соды (5 мл раствора соды на 0.5 литра воды). Не использовать мыло или моющее средство – запах от них может остаться надолго. Затем тщательно высушите морозильную камеру.


Для старта прибора

1. Дайте прибору постоять примерно 2 часа после его установки.
2. Подключите прибор в сеть и включите подачу питания.
3. Установите ручку термостата на нужную отметку. Для обычной работы установите регулятор в среднем положении.

4. Прибор должен поработать на протяжении 4-х часов для достижения температуры, при которой можно хранить продукты.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Контрольная панель для управления температурой внутри морозильной камеры установлена внутри на передней панели



Cold, Mid, Colder – регулятор температуры

- Alarm – Индикатор избыточной температуры
- Power – Индикатор электрического питания
- Super – Индикатор супер замораживания
- Super – Кнопка супер замораживания

Кнопка супер замораживания (Super)

Если вам требуется быстрое снижение температуры, нажмите эту кнопку. Начнет мигать световой индикатор режима супер заморозки Super .Прибор будет работать в режиме супер замораживания до тех пор, пока внутри морозильной не будет достигнута температура выбранной вами настройки.

Если вы захотите отключить режим супер замораживания, еще раз нажмите кнопку этого режима. Световой индикатор погаснет.

Тонкости

Режим супер замораживания не остановится автоматически. Это можно сделать только через нажатие на кнопку рукой.

Важно!

Обычно мы рекомендуем выбрать настройку “MID”(умеренно). . Если вам требуется температура выше или ниже данной отметки, просто поверните ручку в соответствующее положение : Colder-максимальное охлаждение, Cold- минимальное охлаждение.

Важно!

Высокая температура окружающей среды (например, в жаркие летние дни) и настройка прибора на максимальное охлаждение “COLDER”(холоднее) заставят компрессор работать длительное время или даже без остановки. Причина такой работы: компрессор должен работать интенсивно для поддержки низкой температуры прибора при высокой температуре окружающей среды.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ (ALARM) ДЛЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Если питание на приборе отключается на длительное время или останавливается по какой-либо другой причине, температура внутри прибора достигает отметки или равна отметке в -8°C, начинает работать режим тревоги.

Состояние режима тревоги: Температура равна или выше -8°C. Мигает световой индикатор режима тревоги.

Температура ниже -8°C – Индикатор избыточной температуры отключается.

СОВЕТЫ ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

Хранение продуктов

Избегайте покупки уже замороженных продуктов, если вы не можете обеспечить их хранение. Рекомендуется хранить замороженные продукты в их оригинальной упаковке. Поместите замороженные продукты в морозильную камеру сразу после приезда домой и убедитесь в том, что:

- Продукты размещены не слишком плотно.
- Необходимо обеспечить свободную циркуляцию холодного воздуха вокруг каждого замороженного продукта.
- Не храните продукты без упаковки.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1. Не размещать в морозильной камере теплые продукты. Дайте сначала продуктам остыть. Не устанавливать прибор вблизи плит, радиаторов и прочих источников тепла. Высокая температура окружающей среды будет вызывать более длительную и более частую работу компрессора.
2. Для более эффективной работы системы охлаждения убедитесь в том, что задняя и боковые стенки прибора находятся на достаточном расстоянии от стены. Рекомендуемые расстояния имеют следующие параметры – до 75 мм от задней стенки до стены и до 100 мм от верхней и боковой стенок прибора.
3. В ходе работы прибора не открывайте дверцу морозильной камеры слишком часто и не оставляйте ее открытой на длительное время.
4. Не устанавливайте температуру на слишком холодную, если этого не требуется.
5. Морозильная камера требует размораживания по мере необходимости. Процесс очистки и размораживания улучшает передачу холода и снижает потребление электроэнергии.
6. Примерная схема показывает правильное размещение ящиков и полок для более эффективного использования электроэнергии. Изменение положения полок и ящиков пользователем может привести к избыточному расходу электроэнергии.
7. Храните продукты правильно. Не превышайте сроки хранения продуктов.

В случае отключения электроэнергии

В случае отключения электроэнергии не открывайте дверцу морозильной камеры. При повышении температуры внутри морозильной камеры не замораживайте продукты снова, не проверив их состояние.

Вам помогут следующие рекомендации :

- Растаявшее мороженое необходимо выбросить.
- Хлеб и печенье можно заморозить снова.
- Ракообразные - необходимо охладить и быстро использовать.
- Приготовленные блюда: Необходимо разморозить и употребить в пищу.
- Большие куски мяса: Можно заморозить снова при условии, что внутри них сохранились кристаллы льда.
- Небольшие кусочки мяса: Необходимо приготовить и затем заморозить как готовый продукт.
- Курица: Необходимо приготовить и затем заморозить как готовый продукт.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Для чего необходимо размораживание

Вода, содержащаяся в продуктах или поступающая в воздух внутрь морозильной камеры, образует слой инея внутри камеры. Наличие толстого слоя инея ослабляет процесс охлаждения. Размораживание необходимо произвести, когда слой инея достигает толщины 10 мм.

Размораживание в отделении для хранения замороженных продуктов

Для размораживания морозильной камеры

1. Отключите прибор из розетки (выньте вилку шнура питания).
2. Откройте дверцу морозильной камеры.
3. Завернуть продукты в ткань и хранить их в прохладном месте.
4. Установите подходящую емкость для сбора воды, которая образуется в ходе размораживания.
5. После выполнения размораживания выполните очистку и высушите внутренние поверхности морозильной камеры.
6. Снова включите прибор и разместите в нем замороженные продукты.

Процесс размораживания можно ускорить, если поместить внутрь морозильной камеры бутылки с горячей (не кипящей!) водой и далее выполнить очистку стенок от инея с помощью специального пластмассового скребка.

Если температура замороженных продуктов увеличилась в ходе выполнения размораживания, то срок хранения таких продуктов должен быть сокращен.

Важно!

Размораживание морозильной камеры необходимо выполнять, по меньшей мере, каждый месяц. Если в ходе использования морозильной камеры дверца открывается слишком часто или прибор используется в условиях повышенной влажности, размораживание необходимо выполнять каждые 2 недели.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Наличие шума в ходе работы

Следующие шумы являются нормальными характеристиками в ходе работы прибора:

- Вы будете слышать щелчок в ходе включения или отключения компрессора.
- Работающий компрессор может издавать постукивающие звуки.
- По мере прохождения хладагента по тонким трубкам будет слышен булькающий звук или всплески.
- Даже после отключения компрессора булькающий звук или всплески могут быть слышны еще некоторое время.

Ремонт морозильной камеры должен выполняться только квалифицированными инженерами сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет собой значительную опасность для пользователя. В случае необходимости выполнения ремонта обратитесь за консультацией к продавцу или в сервисный центр.

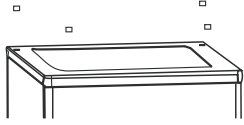
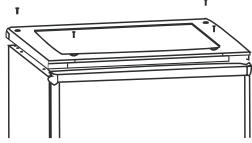
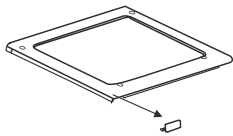
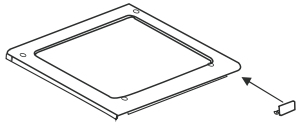

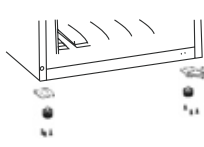
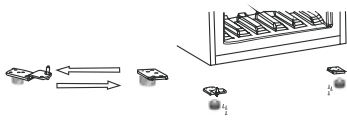
Проблема	Решение проблемы
Морозильная камера не работает.	Проверить правильность ее подключения в сеть, убедитесь в исправности предохранителя и включении рубильника (прерывателя цепи).
Морозильная камера слишком теплая.	Проверить термостат и открывать дверцу морозильной камеры как можно реже. Убедитесь в плотности закрывания дверцы морозильной камеры.
Длительная работа компрессора.	Убедитесь в достаточной вентиляции морозильной камеры (соблюдайте указанные ранее параметры расстояний от стенок морозильной камеры до ближайшего препятствия). Убедитесь в том, что на ваш прибор не оказывают воздействия прямые источники тепла. Возможно, вы разместили в морозильной камере слишком большое количество продуктов или неплотно закрыли дверцу.

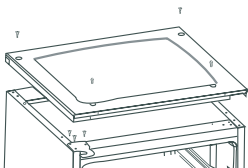
Все прочие возможные неполадки должны корректироваться только специалистами сервисного центра.

Прибор отвечает всем европейским требованиям касательно экологии, потребления электроэнергии для приборов для домашнего использования.

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ

Вы можете изменить сторону открывания дверцы морозильной камеры, если этого требуют условия установки. Перед началом выполнения операции положить морозильную камеру на заднюю стенку для получения доступа к ее основе. Морозильная камера должна размещаться на мягкой вспененной упаковке или подобном материале, чтобы избежать повреждения трубок системы охлаждения на задней стенке морозильной камеры.

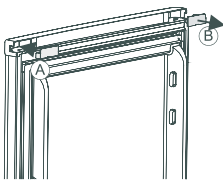
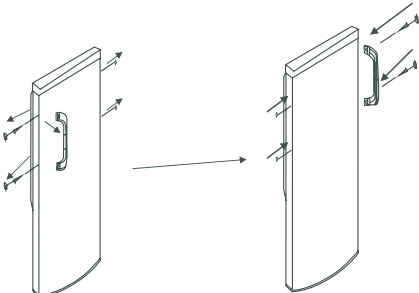
	1. Поставить морозильную камеру и удалить 4 винта с крышки задней стенки с использованием отвертки с плоской головкой.
	2. Удалить винты, снять и удалить крышку. Затем поднять дверцу и поместить ее на мягкой поверхности для предотвращения появления царапин.
	3. Удалите рамку полотна верхней крышки с использованием отвертки с плоской головкой.
	4. Установите рамку верхней крышки на другую сторону.
	5. Удалите сердцевину верхнего шарнира, переместите ее в левую сторону, и прочно затяните.
	6. Удалите обе ножки для регулировки по высоте. Удалите скобу нижнего шарнира путем удаления болтов.
	7. Открутите и удалите штырь нижнего шарнира, переверните скобу и переустановите ее. Установите скобу нижнего шарнира. Установите на место обе ножки для регулировки. Установите на место фиксации

	нижнюю часть дверцы. Зафиксируйте уровень дверцы. Установите на место штырь нижнего шарнира. Затяните болты.
	8. Установите на место крышку, установите штырь верхнего шарнира в отверстие на верхней части дверцы, закрепите болтами. Установите на место заглушки для шурупов.

ОСТОРОЖНО!

В ходе выполнения операции по перевешиванию дверцы морозильной камеры прибор должен быть обязательно отключен от сети питания. Удалите вилку шнура питания заранее.

После изменения стороны установки дверцы выполните сначала следующее:

	Сместите аксессуар В с верхней крышки верхней части дверцы и установите аксессуар А (представляет собой небольшую удаляемую деталь) из пакета с запасными частями.
	После изменения стороны установки дверцы не забудьте переустановить ручку дверцы с левой стороны на правую сторону.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

	Этот знак обозначает необходимость утилизации прибора с учетом требований, принятых в Европейском союзе.
---	--

Срок службы – 7 лет

Гарантийный срок - 2 года с момента покупки холодильника

Класс энергопотребления - A+

Импортер: ООО «Интер-Трейд»

Адрес: Россия, 347800, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова 152
www.diorit.ru

Сделано в Китае

Производитель : Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., LTD.

Адрес завода : No.8 Rong Gang Rd., Rong Gui Town, Shunde, Guangdong, China



Модельный ряд Hisense

МОРОЗИЛЬНИКИ



Модель.	RS-30WC4S	RS-24WC4S	RS-20WC4S	RS-22DC4S	RS-11DC4S
Общий объем					
Морозильник (л)	230	176	139	160	80
Холодильная камера (л)	/	/	/	/	/
Морозильная камера (л)	230	176	139	160	80
Основные характеристики					
Тип управления	Электронный	Механический	Механический	Механический	Механический
Система No Frost	Да	Да	Да	Нет	Нет
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Климатический класс	N,ST,T	N,ST	N,ST	N,ST(N,ST,T)	N,ST(N,ST,T)
Класс энергопотребления	A	A	A	A+	A
Холодильное отделение:					
Полки	/	/	/	/	/
Полки на дверце	/	/	/	/	/
Ящик для овощей и фруктов	/	/	/	/	/
Крышка ящика для хранения овощей	/	/	/	/	/
Морозильное отделение:					
Класс морозильной камеры	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ящика	8	5	4	4	4
Полки	3	5	4	/	/
Габариты					
Габариты (ШхГхВ) (см)	596x623x1763	554x571x1687	554x551x1440	554x551x1440	545x570x845

Примечание: Производитель и импортер оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой

Холодильники

Многокамерные



с нижней морозильной камерой (No Frost)



Холодильники Side by Side



Модель.	RT-41WC4SA	RD-50WC4SZA	RC-76WS4SAA
Общий объем			
Холодильник (л)	300	385	562
Холодильная камера (л)	234	286	370
Морозильная камера (л)	66	99	192
Основные характеристики			
Тип управления	электронный	электронный	электронный
Система No Frost	Да	Да	Да
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Климатический класс	N,ST,T	10 ~ 43 C	ST
Класс энергопотребления	A+	A+	A+
Холодильное отделение:			
Полки	3	3	3
Полки на дверце	4	6	5+1 cover
Ящик для овощей и фруктов	1	1	2
Крышка ящика для хранения овощей	1	1	2
Морозильное отделение:			
Класс морозильной камеры	★★★★	★★★★	★★★★
Ящика	2	3	2
Полки	/	/	3
Габариты			
Габариты (ШхГхВ) (см)	590*741*1857.5	680*735*1756 (с ручкой)	910*725 (с ручкой)*1766

Примечание: Производитель и импортер оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой

Холодильник с нижней
морозильной камерой (No Frost)



Модель.	RD-41WC4S	RD-30WC4S	RD-42WC4S
Общий объем			
Холодильник (л)	318	224	321
Холодильная камера (л)	234	165	232
Морозильная камера (л)	84	59	89
Основные характеристики			
Тип управления	Механический	Механический	Электронный
Система No Frost	Да	Да	Да
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Климатический класс	N,ST,T	N,ST	N,ST,T
Класс энергопотребления	A	A	A/A+
Холодильное отделение:			
Полки	3	2	4
Полки на дверце	4	3	(3 Big+2 Small)
Ящик для овощей и фруктов	1	1	2 Small
Крышка ящика для хранения овощей	1	1	1
Морозильное отделение:			
Класс морозильной камеры	★★★★	★★★★	★★★★
Ящика	3	3	4
Полки	1	1	/
Габариты			
Габариты (ШхГхВ) (см)	590x645x1850	554x569x1687	595x614x1970

Примечание: Производитель и импортер оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой

Холодильник с верхней
морозильной камерой (No Frost)



Модель	RD-65WR4S	RD-53WR4S	RS-13DR4S	RS-06DR4S
Общий объем				
Холодильник (л)	490	400	100	42
Холодильная камера (л)	116	305	87	36
Морозильная камера (л)	374	95	13	6
Основные характеристики				
Тип управления	Электронный	Электронный	Механический	Механический
Система No Frost	Да	Да	Нет	Нет
Хладагент	R600a	R600a	R600a	R600a
Климатический класс	N,ST,T	N,ST,T	N,ST	N,ST
Класс энергопотребления	A	A	A+	A+
Холодильное отделение:				
Полки	2	2	1	1
Полки на дверце	(3 Full Width+ 2 Half Width)	(3 Full Width+ 2 Half Width)	3	2
Ящик для овощей и фруктов	1	1	1	/
Крышка ящика для хранения овощей	2	2	1	/
Морозильное отделение:				
Класс морозильной камеры	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ящика	/	/	/	/
Полки	1	1	/	/
Габариты				
Габариты (ШхГхВ) (см)	790x735x1756 (с ручкой)	680x735x1756 (с ручкой)	494x494x847	439x470x510

Примечание: Производитель и импортер оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Компания «Интер-Трейд» поздравляет Вас с приобретением высококачественной бытовой техники и гарантирует надежную работу холодильников-морозильников **Hisense** при соблюдении всех требований инструкции по эксплуатации. Компания также выражает свою уверенность, что приобретенное Вами Изделие принесет Вам удовольствие и станет надежным помощником в быту на долгое время.

Внимание! Важная информация для потребителя! Во избежание недоразумений убедительно Просим Вас:

- Внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации Изделия, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.
- Тщательно проверить внешний вид Изделия и его составляющие. В случае проблем, все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при принятии товара.
- Сохранить сопроводительные документы (чек, квитанцию и иные документы), подтверждающие дату и место покупки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийное обслуживание предусматривает бесплатный ремонт и/или замену запчастей, комплектующих в течение гарантийного срока эксплуатации.
2. Гарантийное обслуживание распространяется на Продукцию **Hisense**, проданную через официальные каналы дистрибуции компании «Интер-Трейд».
3. Гарантия действительна только на территории РФ. Гарантийное обслуживание не распространяется на продукцию **Hisense**, приобретенную за пределами РФ.
4. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи. Срок службы Изделия составляет 10 (десять) лет с даты изготовления.
5. Гарантийное обслуживание неисправной техники осуществляется авторизованными сервисными центрами при предъявлении заполненного гарантийного талона или товарного и кассового чека с отметкой о дате продажи Изделия, заверенные печатью Продавца. Решение вопроса о целесообразности ремонта или замены неисправного оборудования принимается сервисным центром на основании внутренних сервисных регламентов, если это не противоречит законодательству страны. Решение вопроса по месту проведения ремонта – на дому потребителя (проживающего на территории, обслуживаемой сервисной службой), либо в мастерской принимается сервисным центром.
6. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - Если Изделие, предназначенное для личных, семейных, домашних нужд, использовалось в производственных, профессиональных, коммерческих или иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
 - Если неисправность возникла после передачи Изделия потребителю в результате нарушения им правил и условий эксплуатации, транспортировки, установки, хранения, изложенных в Инструкции по эксплуатации
 - Если Изделие имеет механические повреждения, повлиявшие на возникновение неисправности.
 - Когда ремонт или техническое освидетельствование производятся организацией или лицами, не уполномоченными на проведение данных действий в отношении продукции **Hisense**.
 - Если гарантийный талон признается недействительным. Гарантийный талон может быть признан недействительным - при отсутствии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы продавца, подписи покупателя; при несовпадении серийного номера и модели Изделия с указанными в гарантийном талоне; когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны.
 - Если неисправность вызвана воздействием или проникновением внутрь Изделия посторонних предметов, жидкостей, веществ, насекомых, животных.
 - Если неисправность Изделия была вызвана несоответствием Государственным техническим стандартам и нормам питающих сетей.
 - Если неисправность возникла в результате изменения конструкции Изделия, не предусмотренной Производителем.
 - Недостатки изделия были вызваны действием непреодолимых сил (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
7. Компания «Интер-Трейд» или ее партнеры, ни при каких условиях, не несут ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией **Hisense** людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Настоящая гарантия не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом права и обязанности сторон, возникающие при заключении договора купли-продажи.

По всем вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращайтесь по телефону:
8-800-700-12-25
(звонок по России бесплатный)

Заполняется продавцом

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Импортер: **ООО «Интер-Трейд»**

Фирма продавец:

_____ (наименование)

_____ (адрес)

_____ (подпись)

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

Заполняется сервисным центром

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

1

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

2

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

3

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)

ПЕЧАТЬ
СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА

4

Заполняется покупателем

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

**По всем вопросам гарантийного и
сервисного обслуживания
обращайтесь по телефону:
8-800-700-12-25
(звонок по России бесплатный)**

Заполняется продавцом

Отрывной талон №1

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №2

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №3

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №4

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense

Hisense