



Haier

Инструкция по эксплуатации

Холодильник-морозильник

AFD631GW

AFD631GR

AFD631GB

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с удачной покупкой!

Корпорация HAIER выражает вам огромную признательность за ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного вами изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Убедительно просим вас, во избежание недоразумений, внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать изделие.

Содержание:

1. Условия гарантийного обслуживания и информация для владельца изделия	2
2. Отличительные особенности	3
3. Установка и подготовка к работе	5
4. Инструкции по технике безопасности	8
5. Упаковка и утилизация изделия	13
6. Перенавешивание дверей холодильника	14
7. Установка дверных ручек	18
8. Снятие и установка внутренних компонентов холодильника	19
9. Основные части холодильника	21
10. Перед началом работы	22
11. Общие рекомендации по хранению продуктов	23
12. Размораживание	24
13. Хранение и замораживание продуктов	25
14. Панель управления	26
15. Функции и назначение панели управления	27
16. Особенности холодильного отделения	32
17. Особенности морозильного отделения	34
18. Технические характеристики	37
19. Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание	38
20. Упаковочный лист	39

Условия гарантийного обслуживания и информация для владельца изделия

Вся продукция, предназначенная Хайер Групп Ко. Лтд. для продажи на территории СНГ, изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие Государственным Стандартам. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии официального знака соответствия, подтверждающего сертификацию данного изделия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас при покупке внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь в торгующую организацию.

Изготовитель устанавливает и обеспечивает бесплатное для потребителя сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю и несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.

Более подробная информация условий гарантийного обслуживания, контактные телефоны и адреса авторизованных сервисных центров изложены в гарантийном талоне, заполняемом при покупке изделия в магазине.

Корпорация Хайер устанавливает официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту — 7 лет с даты производства изделия. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. По окончании срока службы изделия обратитесь в Авторизованный сервисный центр Хайер для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Отличительные особенности



Функция суперзаморозки

Система гарантирует сверхбыструю заморозку, например, при загрузке морозильника новыми продуктами, и позволяет лучше сохранить их питательные свойства.



Полки, регулируемые по высоте

Возможность изменения высоты установки полок позволяет наиболее эффективно использовать пространство холодильника.



Прочные стеклянные полки

Полки сделаны из закаленного нескользящего стекла, устойчивы к царапинам и легко моются. Края полок снабжены пластиковыми бортиками, предотвращающими случайное растекание жидкости.



Контейнер с регулируемым уровнем влажности

Вы можете регулировать уровень влажности в соответствии с типом продуктов.



Навесная полка для бутылок

Оригинальная полка для бутылок позволяет хранить бутылки в горизонтальном положении, не занимая места на основной полке.



Автоматическая разморозка

Размораживание холодильника происходит автоматически через определенный интервал времени, без необходимости отключения холодильника от сети.



Камера охлаждения

Зона с пониженной температурой и уменьшенной влажностью для хранения мяса, рыбы и готовых продуктов.

Отличительные особенности



Напоминание о незакрытой двери

Если вы случайно оставите дверь открытой, холодильник сообщит вам об этом звуковым сигналом.



Экономичный режим «Отпуск»

Если вы уезжаете на длительное время, этот режим не позволит разморозиться продуктам в морозильном отделении, в то время как холодильное отделение может не функционировать.



Равномерная температура в холодильной камере

Технология «Активного охлаждения» Haier позволяет поддерживать равномерную температуру по всему объему холодильной камеры.



Уровень заморозки */***

Морозильная камера охлаждается до температуры ниже – 18 °C, что обеспечивает более длительное хранение продуктов.



Пониженный уровень шума

В конструкции бытовых приборов Haier используются современные малошумящие электродвигатели и компрессоры.



Технология No Frost


Стенки холодильника и продукты не обмерзают и не покрываются инеем.

Установка и подготовка к работе

Перед использованием холодильника в первый раз:

- Распакуйте холодильник-морозильник, удалите пенопласт и липкую ленту, фиксирующие аксессуары.
- Проверьте наличие всех принадлежностей и документов.
- Убедитесь, чтобы все компоненты внутри упаковочной коробки соответствуют упаковочному листу. При наличии расхождений обратитесь в магазин, где была совершена покупка.
- После того, как упаковочный материал будет снят, установите холодильник в выбранном вами месте.
- Не устанавливайте холодильник в помещении, температура в котором может опускаться ниже -10°C , поскольку при более низкой температуре холодильник может не работать.
- Не рекомендуется устанавливать, холодильник вблизи кухонных плит или радиаторов отопления, или в прямом солнечном свете, т. к. это вызовет дополнительную нагрузку на агрегаты холодильника. Если вы вынуждены устанавливать холодильник с источником тепла, обеспечьте минимальное расстояние от такого источника не менее 100 мм. Постарайтесь, чтобы вокруг холодильника было достаточно свободного места, и воздух циркулировал свободно.

- После хранения холодильника в холодном помещении или после транспортировки в зимнее время его можно включать в электрическую сеть не раньше чем через 12 часов нахождения при комнатной температуре.

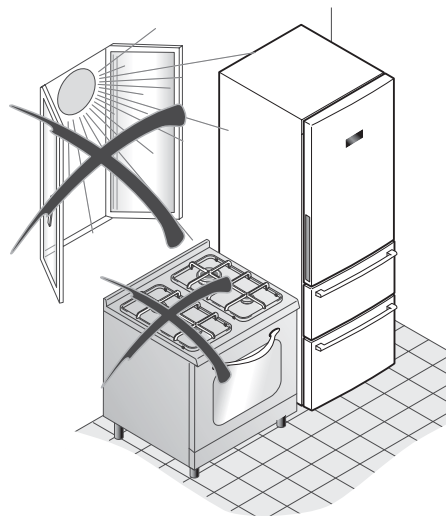

Установка и подготовка к работе


Правильная работа холодильника и поддержание его температурных режимов может быть обеспечено только при соблюдении следующих условий:

- температура помещения, в котором будет установлен холодильник, должна соответствовать его климатическому классу, который указан в таблице с техническими данными холодильника (наклеивается внутри холодильного отделения):

Климатический класс	Внешняя температура
SN	От +10 до +32
N	От +16 до +32
ST	От +16 до +38
T	От +16 до +43

- максимальная относительная внешняя влажность: 90%.

Перед загрузкой продуктов вымойте внешнюю и внутреннюю поверхности с помощью раствора соды (пропорция: растворите 1 чайную ложку соды в 4 л воды), насухо вытрите и проветрите не менее 1 часа. Не используйте при очистке абразивные материалы.

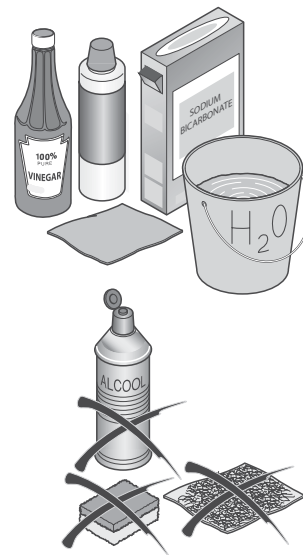


Установка и подготовка к работе

Запрещается устанавливать холодильник во влажных помещениях или в помещениях, где велика вероятность попадания воды на холодильник. Для удаления брызг воды с холодильника используйте сухую ткань.

Регулировка уровня основного корпуса

Холодильник необходимо установить на твердой ровной поверхности. Если холодильник установлен наставку, необходимо использовать ровные твердые огнестойкие материалы. Для регулировки уровня холодильника можно поднять или опустить регулировочные ножки холодильника, поворачивая их по или против часовой стрелки, как указано на рисунке.

Правильная регулировка ножек предотвращает чрезмерную вибрацию и шум.

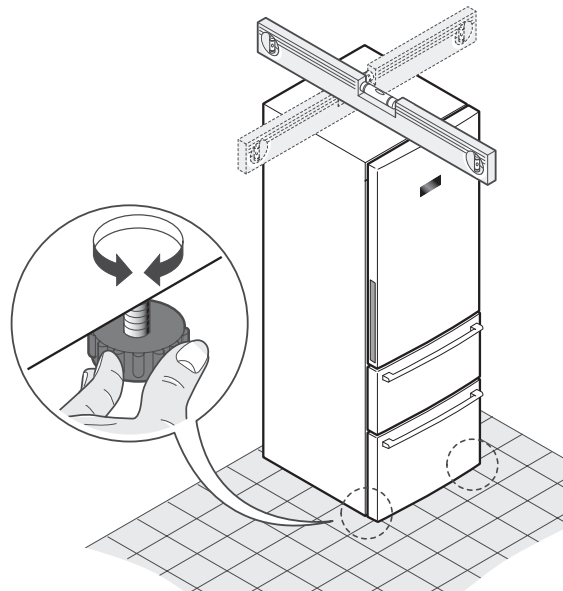

Инструкции по технике безопасности


Внимательно изучите данные инструкции по эксплуатации холодильника и обязательно сохраните эти инструкции для дальнейшего использования!

Если вы перевозили холодильник в горизонтальном положении (не рекомендуется) не включайте его после удаления упаковки в течении 2 часов, это время необходимо для того, чтобы все агрегаты пришли в норму.

Не включайте холодильник в электрическую сеть, не удалив всю упаковку и транспортировочные приспособления.

Холодильник должен функционировать при следующих условиях электрического напряжения: 220-240VAC/50Hz. В результате отклонений электрического напряжения возможны прекращение функционирования холодильника, повреждения датчика контроля температуры и компрессора или возникновение посторонних шумов во время работы компрессора. В данном случае рекомендуется дополнительно установить автоматический регулятор напряжения.

Ремонт и обслуживание, требующие соблюдения особых мер безопасности и специальной подготовки, должны выполняться только квалифицированными специалистами.

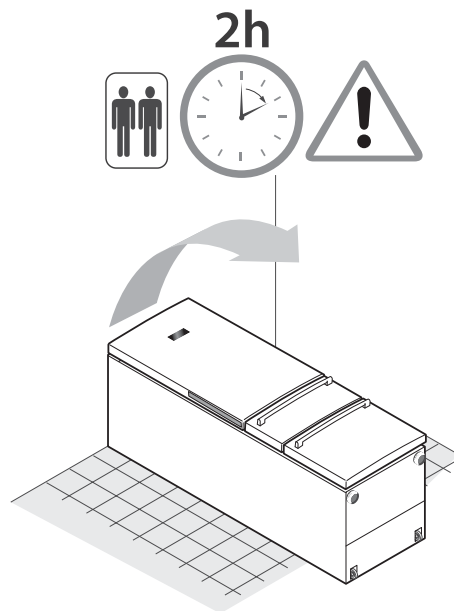


Инструкции по технике безопасности

При вынимании шнура питания из розетки держитесь за штепсельную вилку, а не за сетевой провод.

При установке холодильника убедитесь, что сетевой провод не пережат корпусом холодильника, или другими предметами.

Соблюдайте осторожность, когда отодвигаете холодильник от стены, убедитесь, что при этом исключена возможность повреждения сетевого провода.

В случае если сетевой провод или штепсельная вилка имеют повреждения, выключите холодильник и обратитесь в сервис-центр для их замены.

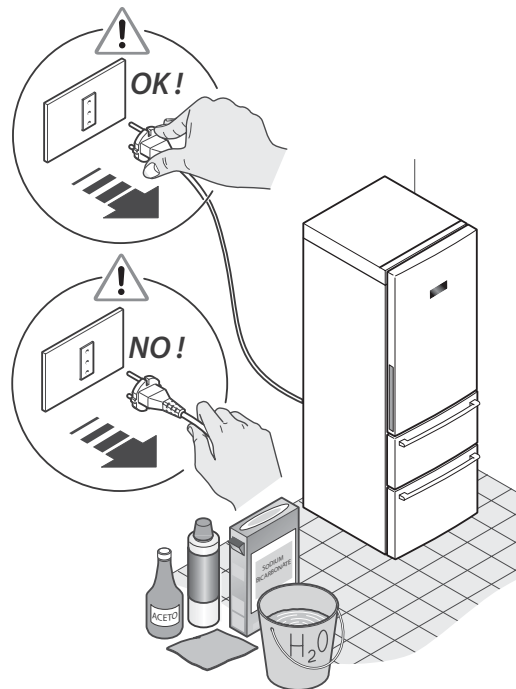

Инструкции по технике безопасности


В данном изделии содержится хладагент ИЗОБУТАН (R600a). Холодильник должен передвигаться и перевозиться с максимальной осторожностью, необходимо предотвращать тряску или резкие толчки. Если не соблюдать эти меры предосторожности, холодильник может стать непригодным для использования. Испарение газа может привести к взрыву. Ни при каких обстоятельствах не используйте ваш холодильник, если он поврежден. В случае повреждения, если хладагент испарился, обратитесь в сервис-центр, проветрите комнату и не используйте в данном помещении легко воспламеняющиеся материалы.

Этот холодильник разработан для непрофессионального, бытового использования и не должен использоваться не по назначению.

Во время выполнения технического обслуживания холодильника или во время чистки выключите холодильник, отсоединив вилку сетевого шнура от розетки.

Перед тем как подключить холодильник к электросети, убедитесь, что напряжение и частота тока, указанные в данной главе соответствуют параметрам электросети вашего дома. Рекомендуется подключать холодильник к розетке, установленной в легкодоступном месте.

Штепсельная вилка холодильника имеет качественное заземление (заземляющий провод).

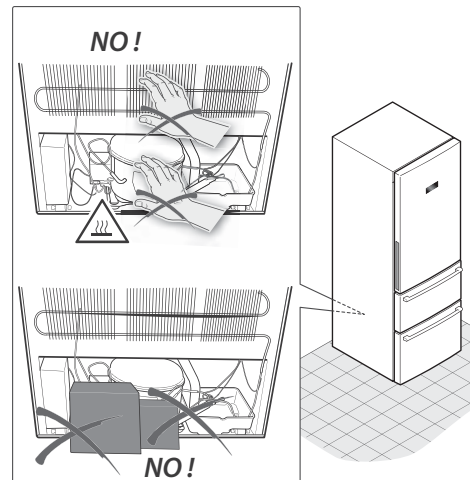

Инструкции по технике безопасности



Внимание! Холодильник должен быть обязательно заземлен!

Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионные вещества.

Запрещается хранить в холодильнике медикаменты, бактерии и другие химические вещества. Холодильник предназначен только для домашнего пользования. Не рекомендуется помещать в холодильник вещества, для хранения которых требуется определенный уровень температуры.

Во избежание пожара, не храните и не используйте бензин и другие легко воспламеняющиеся вещества вблизи холодильника.

Во избежание причинения вреда здоровью и электрического замыкания не помещайте на холодильник неустойчивые предметы (тяжелые предметы, емкости с водой т. д.).

Во избежание опрокидывания холодильника, повреждения дверей, запрещается опираться на дверные элементы холодильной и морозильной камер.

Не рекомендуется касаться мокрыми руками до внутренних поверхностей работающего холодильника.

Во избежание причинения вреда здоровью, не помещайте пальцы рук между дверьми и корпусом холодильника.

Для обеспечения электрической изоляции холодильника, во время чистки и уборки холодильника не распыляйте жидкость на него и не промывайте сильным напором струи; не устанавливайте холодильник во влажном помещении или в месте, где имеется вероятность попадания на него воды.



Демонтаж и модификация холодильника должны осуществляться квалифицированными специалистами. Любое неквалифицированное вмешательство может привести к повреждению охлаждающих труб, а также к потере свойств холодильника и причинению вреда здоровью. Ремонт холодильника должен осуществляться квалифицированными специалистами сервис-центра.

Инструкции по технике безопасности

В случае перебоя электроснабжения или перед чисткой необходимо отключить холодильник от источника электропитания. Во избежание повреждения компрессора, рекомендуется подождать не менее 5 минут перед возобновлением работы холодильника.

Запрещается ставить на холодильник тяжелые и неустойчивые предметы.

Изготовитель не несет ответственности за вред, причиненный покупателю, или за повреждения холодильника, если не соблюдаются вышеуказанные рекомендации.

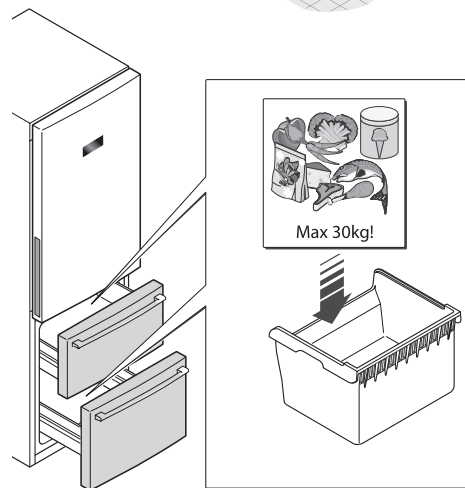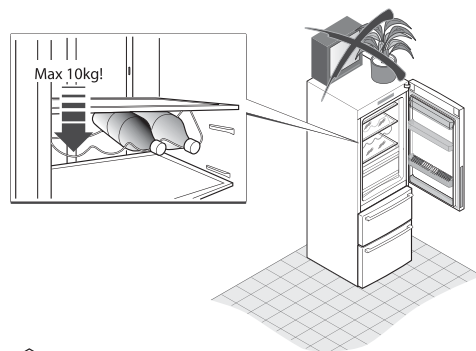

Упаковка и утилизация изделия

Упаковка

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей среды.

Утилизация

Если ваш старый холодильник больше нельзя использовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не наносить вред окружающей среде, холодильник нужно правильно утилизировать. Обратитесь в местные коммунальные

службы для получения дополнительной информации. Если холодильник предназначен для утилизации, то отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу, отсоедините двери холодильника, уплотнительную резину и полки, чтобы холодильник нельзя было больше использовать.

Постарайтесь не повредить систему охлаждения холодильника. Изоляция и система охлаждения могут содержать в себе вредные для озонной оболочки материалы.

При утилизации холодильника убедитесь, что поблизости нет маленьких детей.



Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации электрического или электронного оборудования. Убедившись, что изделие будет утилизировано должным образом, вы можете предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, которое может быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного изделия можно получить, связавшись с офисом компании в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся удалением отходов, или магазином, в котором было приобретено изделие.

Перенавешивание дверей холодильника

Если вы хотите перевесить дверцы холодильника, следуйте нижеперечисленным инструкциям.

Прежде чем вы начнете данные операции, отключите холодильник от сети и достаньте из него все продукты!

Месторасположение необходимых операций обозначены на рисунке буквами А, В, С, D.


Снятие дверей холодильника справа

1. А) откройте дверь холодильника;

В) используя обычную отвертку, снимите пластиковые накладки с верхней части дверцы холодильного отделения.

С) используя обычную отвертку, снимите пластиковые накладки с правой и левой стороны передней панели холодильника – действуйте осторожно, чтобы не повредить их.

Д) используя обычную отвертку, снимите пластиковую накладку с правой стороны дверцы холодильника и после перенавески двери установите ее слева.

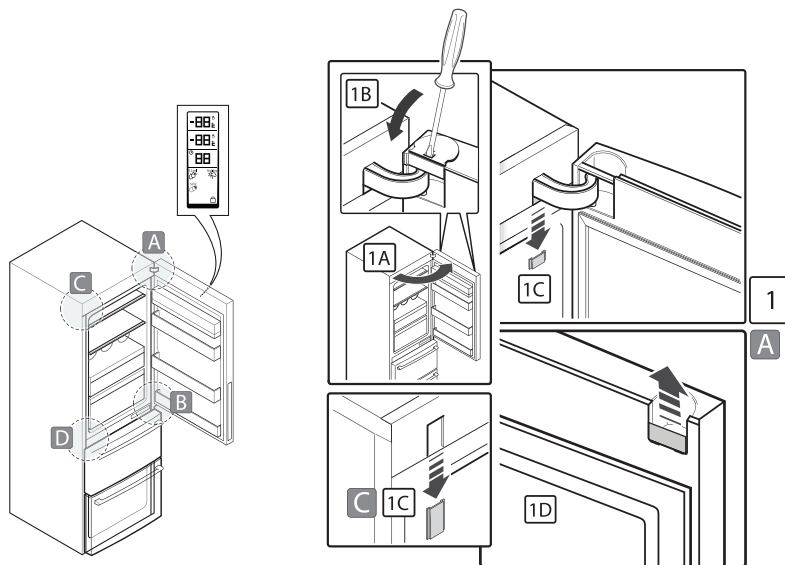

Перенавешивание дверей холодильника

- 2.** А) снимите болты, которые крепят переднюю панель, расположенную наверху холодильника;

В) для того, чтобы снять ее, используйте обычную отвертку, будьте осторожны, чтобы не повредить панель.


- 3.** А) Крепко держите дверцу холодильника, снимите два болта, которые крепят верхний шарнир слева и немного открутите третий болт, расположенный справа;

В) снимите верхний шарнир, сначала повернув его против часовой стрелки, а затем потянув вперед;

С) наклоните верхнюю часть дверцы холодильника, потянув ее на себя. Будьте осторожны, чтобы не повредить дверцу;

Д) разъедините разъем, соединяющий кабель от дисплея дверцы и полностью снимите дверцу холодильного отделения.

- 4.** А) С помощью отвертки демонтируйте центральный шарнир справа.

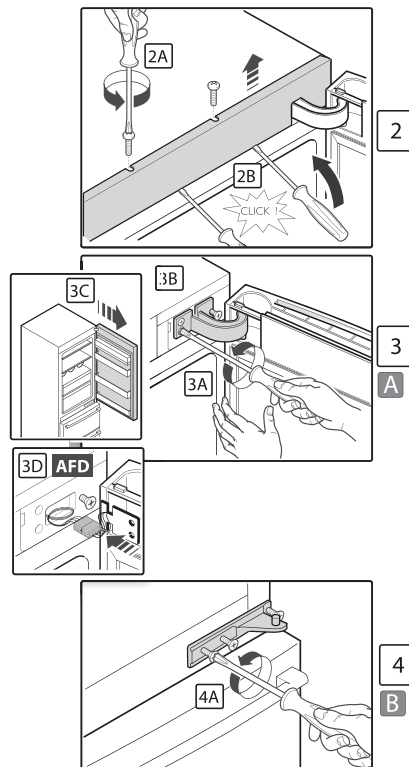

Перенавешивание дверей холодильника

Установка дверей холодильника слева

- 5.** А) возьмите центральный шарнир и с помощью пинцета отсоедините цилиндрическую направляющую, поверните ее на 180 градусов и вновь установите в шарнир;

В) используя обычную отвертку, достаньте три заглушки с левой стороны холодильного шкафа и установите их с правой стороны.

- 6.** А) установите центральный шарнир с левой стороны, закрепите болты.

- 7.** А) слегка освободите болты на верхней части с левой стороны холодильника;


В) возьмите верхний шарнир и переверните его;

С) достаньте цилиндрическую направляющую из шарнира и установите его в его нижней части.

- 8.** А) возьмите дверцу холодильного отделения и установите ее на направляющую центрального шарнира;

В) установите верхний шарнир дверцы;

С) подключите разъем, идущий от дисплея, установите шарнир с левой стороны и закрепите его с помощью отвертки.

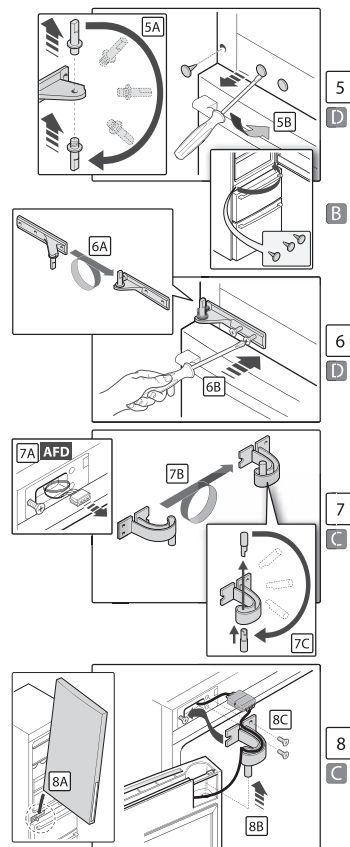


Перенавешивание дверей холодильника

9. А) закрепите верхние пластиковые накладки на дверце холодильного отделения;

В) закрепите переднюю пластиковую панель, применив некоторое механическое усилие;

С) закрепите ее двумя болтами;

Д) установите пластиковые заглушки передней панели с правой и левой стороны (которые были до этого сняты).

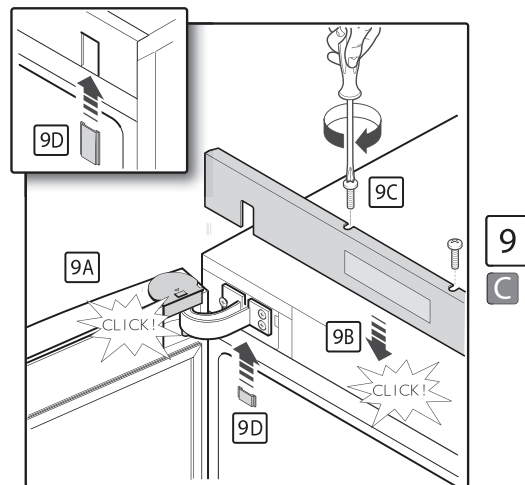


Установка дверных ручек

Дверные ручки морозильного отделения поставляются к данной модели отдельно от холодильника. Выньте дверные ручки из холодильного отделения.

Установка и демонтаж дверных ручек морозильного отделения


Установите ручку отверстиями на основания, расположенными на дверце верхнего морозильного отделения и с помощью отвертки закрепите ее на дверце. Установите ручку нижнего морозильного отделения таким же способом. Чтобы снять ручку, открутите крепежные винты с помощью отвертки и аккуратно демонтируйте ручку.

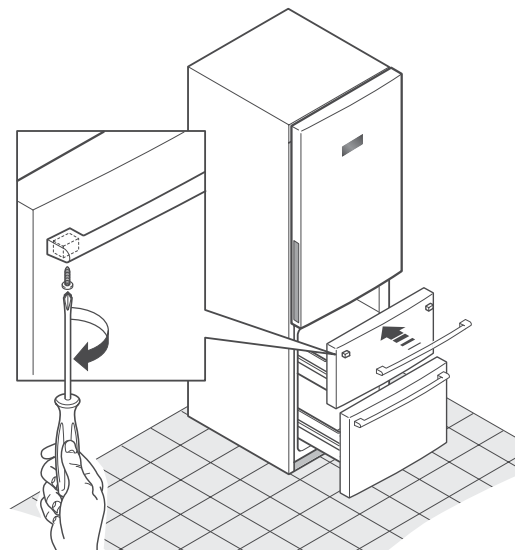

Снятие и установка внутренних компонентов холодильника

Для того, чтобы облегчить процесс чистки, вы можете извлечь из холодильника внутренние части. Следуйте инструкции, изображенной на картинке:

- А) ящики морозильного отделения, для фруктов и овощей и ящик температурной зоны 0° С: эти ящики обладают специальными фиксаторами, которые не позволяют доставать их полностью и уменьшают риск падения на пол. Если вы хотите вытащить эти ящики, вытяните из на 3/4, затем слегка приподнимите и продолжайте тянуть до конца.
- В) навесные полки на дверце холодильного отделения: для того чтобы снять их, достаточно приподнять их вверх и демонтировать.
- С) пластиковые поддоны морозильного отделения: для того чтобы снять их, достаточно приподнять их вверх и демонтировать.

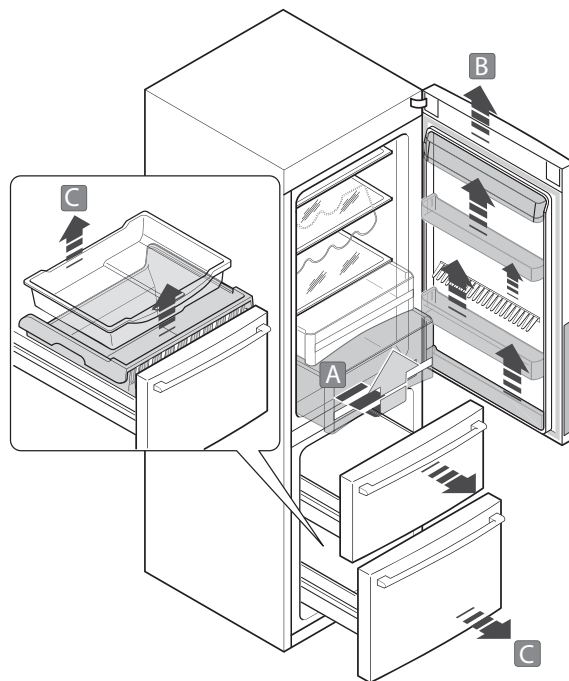


Снятие и установка внутренних компонентов холодильника

Д) верхняя стеклянная полка и держатель для бутылок: раздвижные полки держатся на двух желобках и закреплены двумя фиксаторами, предотвращающими их случайное падение (смотри деталь 1); если вы хотите снять их для очистки, слегка приподнимите их и вытяните, приподнимая вверх.

Е) верхние раздвижные стеклянные полки: передняя (D2) и задняя полки соединены во избежание случайного падения (смотри деталь 2); для того, чтобы их вытащить, слегка поднимите заднюю полку (D1) и вытяните переднюю полку (D2).

Задняя полка (D1) зафиксирована двумя фиксаторами, которые предотвращают ее случайное выпадение (смотри деталь 3). Для того, чтобы вытянуть ее, приподнимите ее вверх и тяните на себя, пока не вытяните. Когда вы будете устанавливать полки на место, убедитесь, что вы правильно присоединили их одна к другой.

Ф) стеклянная полка: она держится на желобках. Если вы хотите достать ее для чистки, достаньте ящик температурной зоны 0° С, слегка подтяните вверх и вытяните полку, продолжайте тянуть, приподняв вверх.

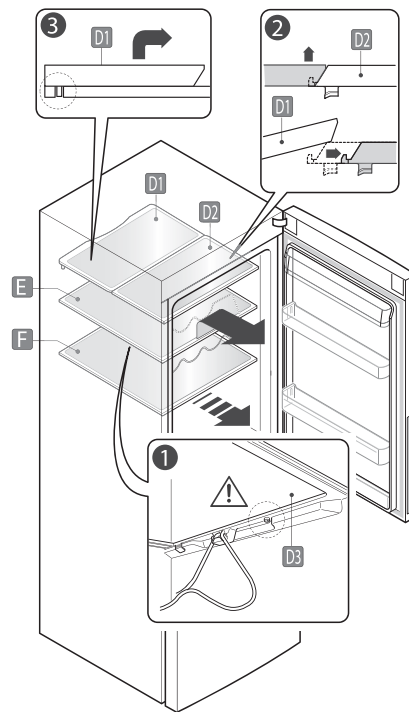


Основные части холодильника

- A: Контрольная панель холодильника
B: Панель освещения холодильного отделения
C: Стеклаянная полка
D: Держатель для бутылок
E: Ящик температурной зоны 0°C
F: Таблица с техническими данными холодильника
G: Ящик для овощей и фруктов, с возможностью регулировки уровня влажности.
H: Поддон для льда
I: Поддон малый ящика верхнего морозильного отделения
L: Ящик верхнего морозильного отделения
M: Контейнер для масла
N: Стеклаянная раздвижная полка
O: Полка для молочных продуктов
P: Специальная подвесная полка для маленьких баночек
Q: Фиксатор бутылок (гребенка)
R: Подвесная полка для хранения бутылок
S: Подвесная полка малая
T: Дверная ручка холодильного отделения
V: Поддон малый ящика нижнего морозильного отделения
Z: Ящик нижнего морозильного отделения
U1: Дверца верхнего морозильного отделения
U2: Дверца нижнего морозильного отделения

Описанные выше аксессуары присутствуют в различных моделях. Возможна небольшая разница между данным описанием и моделью, которую приобрели вы.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики изделия, направленные на улучшение потребительских свойств без предварительного уведомления.

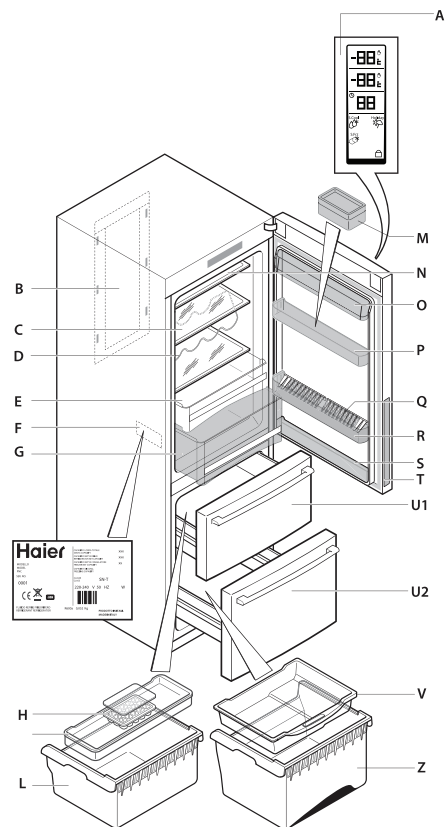

Перед началом работы

Перед началом эксплуатации выполните последнюю проверку следующего:

- Передние ножки холодильника должны быть отрегулированы так, чтобы обеспечивать устойчивое положение холодильника.
- Внутри холодильника должно быть сухо, и воздух в нем должен циркулировать свободно.
- Холодильник внутри должен быть чисто вымыт.
- Штепсель должен быть вставлен в розетку и электричество включено. Когда открывается дверца холодильного отделения, должна загораться лампочка внутреннего освещения, и обратите внимание на то, что:

— Вы будете слышать шум при включении компрессора. Жидкость и газ внутри системы охлаждения также могут создавать некоторый шум, независимо от того работает компрессор или нет.

— Верхняя часть холодильника будет немного вибрировать, это нормально и не является дефектом.

Не загружайте холодильник сразу же после включения. Подождите, пока внутри холодильника не установится нужная температура. Мы советуем проверять температуру точным термометром.



Внимание!

Для достижения установленной температуры требуется некоторое время. Длина временного промежутка определяется разницей между установленной температурой и текущим значением температуры, температурой окружающей среды, частотой открытия и закрытия дверей холодильника и количеством пищевых продуктов, загруженных в холодильник.

Общие рекомендации по хранению продуктов

Общие рекомендации по оптимальному хранению продуктов в холодильнике:

1. Холодильное отделение предназначено для непродолжительного хранения свежих продуктов и напитков.
2. Морозильная камера имеет высокую замораживающую способность и предназначена для заморозки и хранения замороженных продуктов. Рекомендации по хранению замороженных продуктов указаны на их упаковке и их следует соблюдать во всех случаях.
3. Молочные продукты должны храниться в специальном отделении на внутренней стороне дверцы холодильного отделения.
4. Приготовленные блюда должны храниться в плотно закрытой посуде.
5. Свежие продукты в упаковке можно хранить на полках. Свежие фрукты и овощи должны быть чистыми и храниться в ящике для овощей.
6. Бутылки можно хранить в специальном отделении на дверце холодильного отделения.
7. Сырое мясо храните в полиэтиленовых пакетах и на самой нижней полке. Не допускайте контакта сырого мяса с готовыми блюдами, чтобы избежать заражения. В целях личной безопасности храните сырое мясо только два-три дня, для большего срока хранения используйте морозильное отделение.
8. Для максимально эффективной работы холодильника полки не должны быть накрыты бумагой или другими материалами, препятствующими свободной циркуляции холодного воздуха.
9. Не держите растительное масло на полках с внутренней стороны дверцы. Храните продукты упакованными, завернутыми или под крышкой. Охладите горячие продукты и напитки прежде чем ставить их в холодильник. Открытые консервы не должны храниться в консервных банках.
10. Нельзя замораживать газированные напитки, а лед из ароматизированной воды не следует потреблять слишком холодным.
11. Некоторые фрукты и овощи портятся от температуры хранения, близкой к 0° С. Поэтому держите такие продукты (ананасы, дыню, огурцы, помидоры и другие подобные продукты) в полиэтиленовых пакетах.
12. Никогда не храните в холодильнике продукты, содержащие легко воспламеняющийся газ (например сливки с распылителем, консервы в аэрозольной упаковке и т. д.) или взрывчатые вещества, это может быть опасно.

Размораживание холодильного отделения

Холодильное отделение размораживается автоматически.

Размораживание морозильного отделения

В нормальных условиях (открытие-закрытие морозильного отделения 4-5 раз в сутки) из-за температурной разницы в морозильной камере образуется иней. Размораживайте морозильную камеру два раза в год или тогда, когда накопится слой инея толщиной до 7 мм. Чтобы начать размораживание, выключите холодильник из сети, вытащив штепсель из электрической розетки. Все продукты следует завернуть в несколько слоев бумаги и сложить в прохладном месте.

Не пользуйтесь острыми или режущими предметами для того, чтобы удалить иней. Никогда не пользуйтесь феном, электрическим нагревателем или каким-либо другим аналогичным прибором для размораживания. После размораживания насухо вытрите внутреннюю поверхность морозильной камеры.



Хранение и замораживание продуктов

Холодильник рассчитан на длительное хранение пищевых продуктов, замороженных промышленным способом, а также может быть использован для замораживания и хранения свежих продуктов.


В случае перебоев с электропитанием, не открывайте дверь холодильника, замороженные продукты не пострадают, если электропитание прервано менее чем на 18 часов. Если электричества нет более длительное время, то следует проверить хранимые продукты и немедленно использовать их, или проварить и заморозить заново.

Не замораживайте продукты сразу в слишком большом количестве за один раз. Продукты лучше сохраняются, если они проморожены насквозь максимально быстро.

Не перегружайте морозильную камеру более, чем на сутки. Если поместить в морозильную камеру теплые продукты, то агрегаты холодильника должны будут работать непрерывно, пока продукты не заморозятся. На какое-то время это приведет к чрезмерному понижению температуры в холодильном отделении.

Особенно тщательно следите за тем, чтобы не хранить вместе замороженные и свежие продукты.

Панель управления

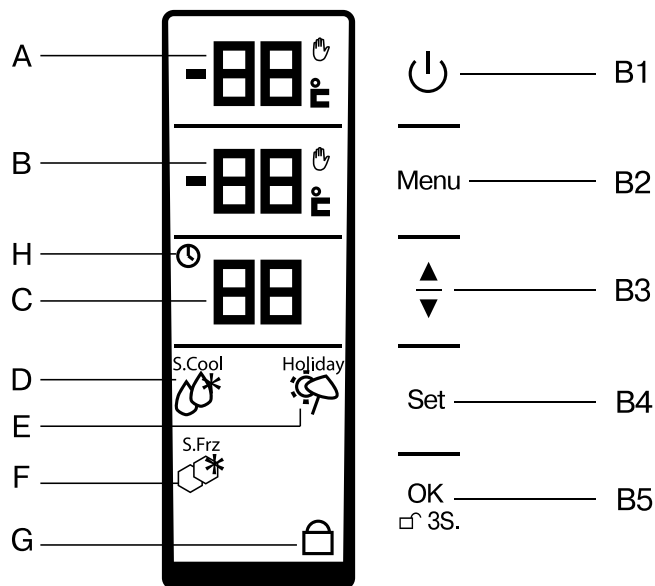

A — индикатор температуры в холодильном отделении
 B — индикатор температуры в морозильном отделении
 C — индикатор времени таймера
 D — индикатор режима быстрого охлаждения
 E — индикатор включения режима Отпуск
 F — индикатор режима быстрой заморозки
 G — индикатор блокировки кнопок
 H — индикатор включения таймера

B1 — кнопка включения холодильника

B2 — Кнопка выбора установки температуры холодильной или морозильной камеры и времени таймера

B3 — Кнопка изменения значения температуры холодильной или морозильной камеры и времени таймера

B4 — кнопка включения режимов быстрой заморозки, быстрого охлаждения и режима отпуск.

B5 — кнопка OK (для подтверждения установленных величин температуры и выбранных функций). Включение режима блокировки кнопок.

Функции и назначение панели управления

Режим блокировки кнопок

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку B5 (кнопка OK).


На дисплее загорится индикатор G подтверждающий блокировку кнопок панели управления. Изменение параметров работы холодильника, в режиме блокировки кнопок, невозможно.

Для отключения режима блокировки кнопок нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку B5 (кнопка OK). индикатор G погаснет и режим блокировки кнопок будет выключен.

Установка температуры в холодильном отделении

Нажмите кнопку B2, чтобы установить температуру холодильного отделения: индикатор A замигает. Нажимая кнопку B3, установите необходимую вам температуру холодильного отделения в диапазоне возможных регулировок от +2° C до +8° C. С каждым нажатием на кнопку B3, значение температуры изменяется на 1° C. Для отключения холодильной камеры выберите значение OF. Для включения холодильной камеры установите на дисплее любое значение температуры. Подтвердите выбранную вами температуру или режим отключения холодильной камеры нажатием кнопки B5 (кнопка OK) в течение 5 секунд после установки необходимых параметров, индикатор A перестанет мигать. Если кнопка B5 (кнопка OK) не

будет нажата в течении 5 секунд, выбранные значения не будут сохранены, и на дисплее отобразятся ранее установленные значения.

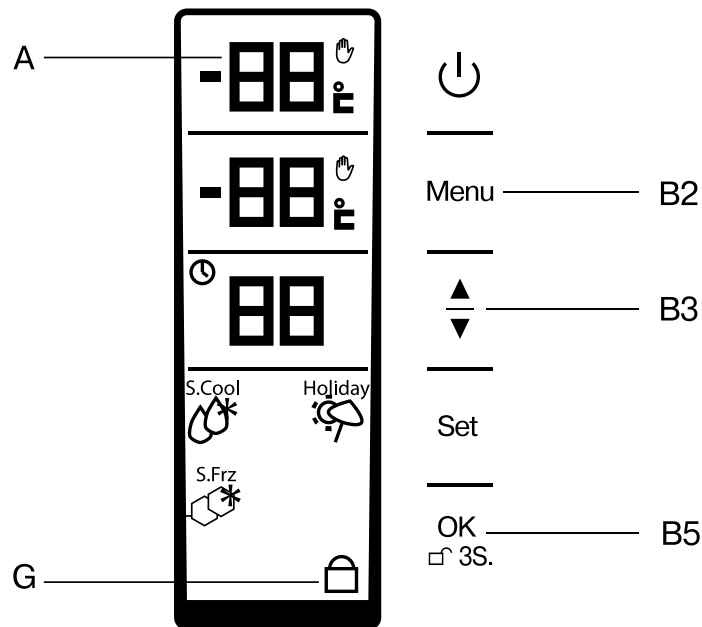

Функции и назначение панели управления


Установка температуры в морозильном отделении

Нажмите два раза кнопку B2, чтобы установить температуру морозильного отделения: индикатор В замигает. Нажимая кнопку B3, установите необходимую вам температуру морозильного отделения в диапазоне возможных регулировок от от -16°C до -24°C . С каждым нажатием на кнопку B3, значение температуры изменится на 1°C . Подтвердите выбранную вами температуру нажатием кнопки B5 (кнопка ОК) в течение 5 секунд после установки необходимых параметров, индикатор В мигать перестанет. Если кнопка B5 (кнопка ОК) не будет нажата в течении 5 секунд, выбранные значения не будут сохранены, и на дисплее отобразятся ранее установленные значения.

Установка режима быстрого охлаждения

Для того, чтобы активировать данную функцию, нажмите несколько раз кнопку B4: индикатор D замигает. Нажатием кнопки B5 (кнопка ОК) подтвердите выбор режима быстрого охлаждения, индикатор D мигать перестанет и загорится ровным светом. При достижении температуры в холодильном отделении минимального уровня данный режим автоматически отключается. Чтобы отключить данный режим вручную, снова повторите описанный выше способ его активации.

В данном режиме невозможно изменять температуру в холодильном отделении и активировать режим Отпуск.

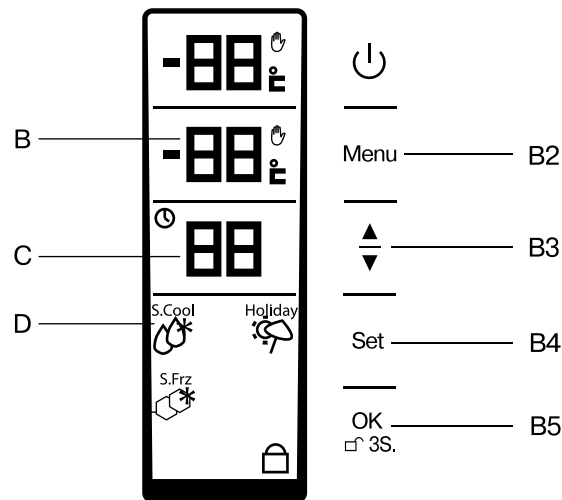

Внимание!


Знак «» рядом с индикатором температуры означает, что в данный момент нельзя изменить значение температуры в данном отделении. Отключите режимы быстрой заморозки, быстрого охлаждения или режим Отпуск и повторите установку температуры еще раз.

Функции и назначение панели управления

Установка режима быстрой заморозки

Для того, чтобы активировать данную функцию, нажмите несколько раз кнопку B4: индикатор F мигает. Нажатием кнопки B5 (кнопка OK) подтвердите выбор режима быстрой заморозки, индикатор F перестанет мигать и загорится ровным светом. Через 24 часа режим быстрой заморозки автоматически отключится. Чтобы отключить данный режим вручную, снова повторите описанный выше способ его активации.

В данном режиме невозможно изменять температуру в морозильном отделении

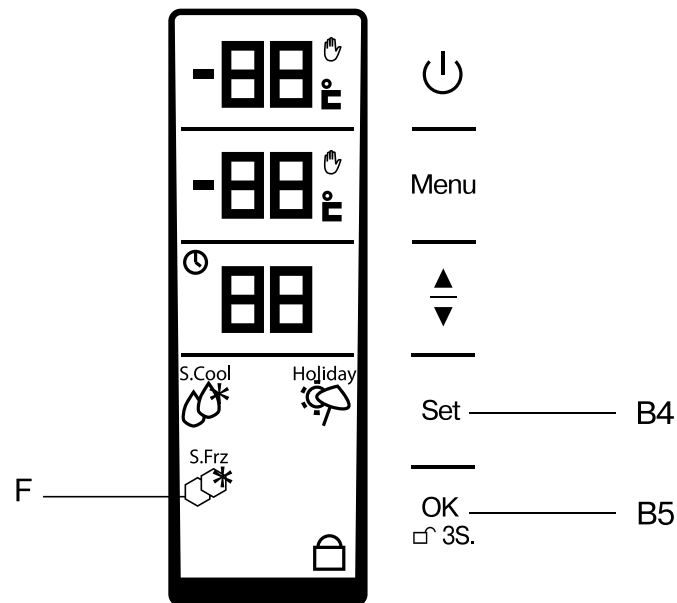

Функции и назначение панели управления


Установка режима Отпуск

Данный режим рекомендуется к использованию, когда вы на небольшой период времени не хотите полностью отключать холодильник, но хотите снизить его энергопотребление. При использовании данной функции морозильное отделение работает нормально, а холодильное отделение поддерживает температуру $+17^{\circ}\text{C}$. При использовании данной функции следует достать из холодильного отделения те продукты, для которых требуется низкая температура хранения.

Для того, чтобы активировать данную функцию, нажмите несколько раз кнопку B4 - индикатор E замигает. Нажатием кнопки B5 (кнопка OK) подтвердите выбор режима Отпуск, индикатор E перестанет мигать и загорится ровным светом.

В режиме Отпуск температура в холодильнике автоматически устанавливается $+17^{\circ}\text{C}$. После того, как вы активировали эту функцию, мы рекомендуем вам достать скоропортящиеся продукты из холодильного отделения и плотно закрыть дверцу.

Чтобы отключить данный режим, снова повторите описанный выше способ его активации.
При включенном режиме Отпуск можно пользоваться режимом быстрой заморозки.

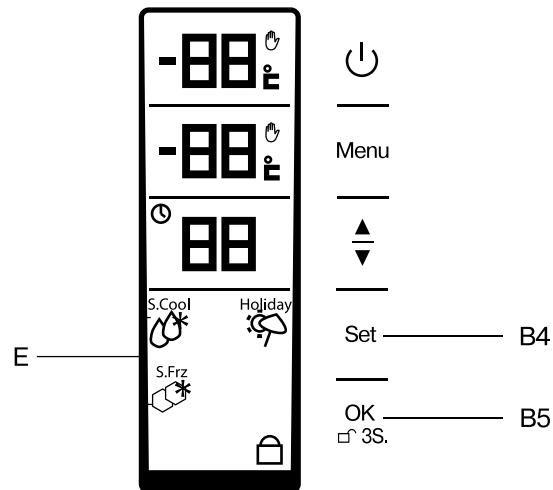

Внимание!

При включенном режиме Отпуск можно пользоваться режимом Быстрое охлаждение. В этом случае режим Отпуск автоматически отключается.

Функции и назначение панели управления

Включение и выключение таймера


Нажмите несколько раз кнопку В2, чтобы установить необходимое значение времени таймера - индикатор С замигает. Нажимая кнопку В3, установите необходимое вам значение времени в диапазоне возможных регулировок от 00 до 99. С каждым нажатием на кнопку В3, значение времени изменяется на 1 мин. Подтвердите выбранное вами время включения таймера нажатием кнопки В5 (кнопка ОК) в течение 5 секунд после установки необходимых параметров, индикатор С мигать перестанет. Если кнопка В5 (кнопка ОК) не будет нажата в течении 5 секунд, выбранные значения сохранены не будут.

После подтверждения выбранного значения времени, на дисплее загорится индикатор включения таймера Н и начнется обратный отсчет времени. Когда значение оставшегося времени дойдет до "00", индикатор С начнет мигать, прозвучит звуковой сигнал и индикатор включения таймера Н погаснет. Для отключения звукового сигнала нажмите два раза кнопку В5 (кнопка ОК). Индикатор С перестанет мигать и таймер будет выключен.

Для изменения установленного значения времени во время обратного отсчета нажмите несколько раз кнопку В2, чтобы установить новое необходимое значение времени таймера - индикатор С замигает. Нажимая кнопку В3, установите необходимое вам значение времени. Подтвердите установленное вами время включения таймера нажа-

тием кнопки В5 (кнопка ОК) в течение 5 секунд после установки необходимых параметров, индикатор С мигать перестанет. Если кнопка В5 (кнопка ОК) не будет нажата в течении 5 секунд, выбранные значения сохранены не будут.


Для отключения таймера во время обратного отсчета нажмите несколько раз кнопку В2 - индикатор С замигает. Нажимая кнопку В3, установите на индикаторе С значение "00". Подтвердите отключение таймера нажатием кнопки В5 (кнопка ОК) в течение 5 секунд после установки необходимых параметров, индикатор С мигать перестанет. Если кнопка В5 (кнопка ОК) не будет нажата в течении 5 секунд, выбранные значения сохранены не будут.

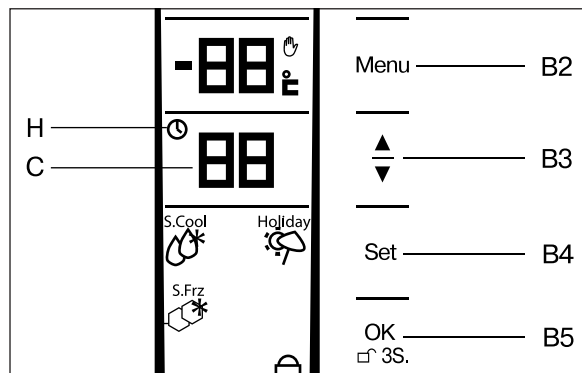

Особенности холодильного отделения

Холодильное отделение может использоваться только для кратковременного хранения продуктов. Температура холодильного отделения может быть установлена в интервале от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$.

Диапазон температуры ящика температурной зоны 0°C составляет от -2°C до $+3^{\circ}\text{C}$.

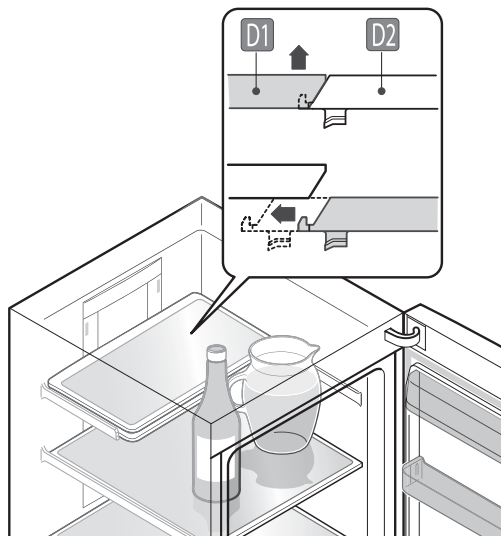

Стеклопанельная выдвижная полка


С помощью простой операции, показанной на рисунке слева, вы можете менять расположение стеклянных выдвижных полок. Это удобно для хранения высоких бутылок в вертикальном положении.

Ящик для овощей и фруктов, с возможностью регулировки уровня влажности

Холодильное отделение оборудовано ящиком для хранения овощей и фруктов.

Вы можете устанавливать в этих ящиках требуемую влажность хранения. Переместите регулятор влажности вправо, чтобы установить высокую влажность, которая подходит для хранения огурцов, винограда, киви, хурмы и т. д.

Переместите регулятор влажности влево, чтобы установить низкую влажность, которая подходит для хранения клубники, апельсинов, помидоров, слив, арбузов и т.д.

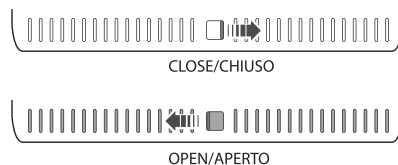

Особенности холодильного отделения

Ящик температурной зоны 0° С

Холодильник оборудован ящиком для деликатного хранения свежих продуктов. Температура в данном ящике находится в интервале от -2° С до +3° С.

Хранение продуктов в холодильном отделении

Продукты	Емкости для хранения	Зона хранения	Время хранения
Мясо и рыба. Твердый сыр	Защитная пленка, фольга, пластиковые, стеклянные или	Ящик температурной	1-2 дня
Приготовленная еда, холодные блюда, сладости	Закрытые стеклянные, пластиковые или	Любой ящик	1-2 дня
Фрукты и овощи	Пакеты или корзинки	Ящик для фруктов и овощей	3-4 дня
Бананы, картофель, лук и чеснок	Не хранятся в холодильнике		
Вода, вино, пиво, фруктовые соки, газированные напитки	Стеклянные или пластиковые бутылки	Подвесные полки на двери	См. срок хранения на упаковке
Маринованные и консервированные продукты,	Оригинальная упаковка	Подвесные полки на двери	См. срок хранения на упаковке
Йогурт	Оригинальная упаковка	Любой ящик	См. срок хранения на упаковке

Особенности морозильного отделения

Морозильное отделение предназначено для хранения уже замороженных продуктов, для замораживания небольшого количества продуктов, а также для приготовления льда и мороженого.

Важно!

Температура -18° С необходима для замораживания и хранения продуктов в течение долгого времени. При данной температуре прекращается действие микроорганизмов.

Как только температура превышает -10° С активизируется деятельность микроорганизмов, что приводит к более быстрой порче продуктов. По этой причине, если продукты были разморожены, они могут быть заморожены снова только после приготовления, чтобы избежать негативного влияния микроорганизмов.

Некоторые рекомендации по замораживанию продуктов

- для хранения замороженной еды убедитесь, что она как следует упакована продавцом;
- мы рекомендуем вам по возможности не часто открывать дверь морозильного отделения и держать ее открытой минимальное время;
- мы рекомендуем замораживать только свежие продукты высокого качества, после их промывки и тщательной сушки;
- самым холодным отделением морозильного отделения является нижний ящик, поэтому мы рекомендуем помещать туда продукты, предназначенные для заморозки;
- температура хранения должна всегда быть ниже или равна -18° С.
- в таблице с техническими данными указан максимальный объем свежих продуктов, который может быть заморожен в течение 24 часов (производительность морозильной камеры)
- замороженные продукты должны храниться небольшими порциями в защитной пленке.

Особенности морозильного отделения

- можно начинать есть мороженое только через несколько минут, после того, как вы достали его из холодильника, чтобы избежать примерзания языка и губ. По этой же причине не следует дотрагиваться до внутренних частей морозильного отделения мокрыми руками.
- пластиковые пакеты не должны соприкасаться друг с другом во избежание замерзания;
- упаковывая продукты, следует обратить внимание, чтобы в упаковке оставался воздух и определенная влажность во избежание высушивания продуктов и потери питательных свойств;
- пакеты для хранения должны быть мягкими и удобно помещаться в ящиках;
- кладите продукты, предназначенные для заморозки, отдельно от уже замороженных продуктов во избежание размораживания;
- для того, чтобы заморозить небольшое количество продуктов (2-3 кг), нет необходимость менять температуру. Чтобы заморозить большее количество продуктов, рекомендуется воспользоваться режимом Быстрая заморозка.

Приготовление кубиков льда

Холодильник оснащен одним или несколькими контейнерами для приготовления льда; наполните их на питьевой водой и поставьте в соответствующее отделение. Не используйте металлические или острые предметы, чтобы извлечь кубики льда. Для того, чтобы было легче извлечь их, подставьте контейнер под струю воды.

Особенности морозильного отделения

Хранение продуктов в морозильном отделении

Продукты	Контейнеры для хранения	Зона для хранения	Время хранения
Замороженные продукты, кубики льда, мороженое	Оригинальная хорошо закрытая упаковка	Верхняя часть морозильного отделения	См. срок хранения продуктов
Замороженные мясо и рыба	Оригинальная хорошо закрытая упаковка, максимальное количество на контейнер: 2,5 кг	Внизу морозильного отделения	Говядина: 12 мес Свинина: 12 мес Кролик: 6 мес Фарш: 6 мес Телятина: 9 мес Баранина: 9 мес Птица: 6 мес Рыба: 6 мес
Паста, фрукты, овощи, сладости	Контейнеры для продукции, предназначенные для низких температур. Максимальное количество на один контейнер: 1 кг	Центральная часть морозильного отделения	6-12 мес

Технические характеристики

Модель		AFD631GW / AFD631GR / AFD631GB
Расположение морозильной камеры		снизу
Общий полезный объем	л	308
Объем холодильного отделения	л	230
Объем морозильной камеры	л	78
Характеристика морозильной камеры		*/ ***
Производительность морозильной камеры за сутки	кг	14
Класс энергопотребления		A+
Потребление электроэнергии за год	кВтч	317
Уровень шума	дБ	42
Управление		электронное
Тип хладагента		R600a
Габариты (В x Ш x Г)	см	188 x 59,5 x 67
Вес	кг	88
Габариты в упаковке (В x Ш x Г)	см	194,7 x 66,4 x 72,5
Вес в упаковке	кг	91
Класс электрической защиты		I

Примечание: Потребление энергии — реальное потребление электроэнергии зависит от конкретных температурных, электрических и других условий эксплуатации.

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

По всем вопросам сервисного обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей просим Вас обращаться в Информационный центр "Хайер" по телефонам **8-800-200-17-06** (Звонок по России бесплатный), **8-495-661-67-08** (для звонков из Москвы и Московской области), **8-8000-8000-11** (для звонков по Казахстану), в один из авторизованных сервисных центров Хайер или к вашему продавцу, у которого вы приобрели это изделие.

Во избежание лишних неудобств мы предлагаем вам до начала использования изделия внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации.

Удовлетворение требований потребителя по окончании гарантийного срока производится в соответствии с действующим законодательством.

1. Холодильное отделение

1.1. Полка стеклянная	2 шт.
1.2. Полка стеклянная раздвижная	1 шт.
1.3. Полка подвесная для хранения вина	1 шт.
1.4. Ящик для овощей и фруктов	1 шт.
1.5. Ящик температурной зоны 0° С	1 шт.
1.6. Крышка ящика температурной зоны 0° С	1 шт.
1.7. Подставка для яиц	2 шт.
1.8. Приспособление для создания кубиков льда	1 шт.

2. Дверца холодильного отделения

2.1. Полка для молочных продуктов	1 шт.
2.2. Полка подвесная	2 шт.
2.3. Полка для масла	1 шт.
2.4. Контейнер для масла	1 шт.

3. Верхнее морозильное отделение

3.1. Ящик верхнего морозильного отделения	1 шт.
3.2. Поддон малый ящика верхнего морозильного отделения	1 шт.
3.3. Ручка дверцы верхнего морозильного отделения	1 шт.

4. Нижнее морозильное отделение

4.1. Ящик нижнего морозильного отделения	1 шт.
4.2. Поддон малый ящика нижнего морозильного отделения	1 шт.
4.3. Ручка дверцы нижнего морозильного отделения	1 шт.

5. Комплект крепежных винтов

6. Инструкция по эксплуатации

7. Гарантийный талон

Для заметок

Haier

Изготовитель:

HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP., LTD
«Хайер Электрикал Апплиансес Корп. Лтд.»

Адрес Изготовителя:

Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China
Хайер Индастриал Парк, Хайер Род, Хай-тех Зоне, Циндао, 266101, КНР

Импортер:

ООО Торговая компания «Хайер Рус»

Адрес Импортёра:

121099, Москва, Новинский б-р, д. 8, оф. 1601,
БЦ Лотте Плаза

Филиалы Изготовителя (код филиала Изготовителя указан на Изделии):**(A)**

"Haier Overseas Electric Co., Ltd.", Китай
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China

(B)

"Haier Electrical Appliances Corp., LTD., Ltd." Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Zone, 266101, Qingdao, P.R. China

(C)

"Haier Italy Appliances S.p.A.", Италия
Via Ceresone 2/B, 35010 Campodoro (PD), Italy

(D)

"Haier Appliances (India) Pvt., Ltd.", Индия
B-3, Ranjangaon Growth Centre, MIDC Ranjangaon, Tal: Shirur, Dist: Pune, Maharashtra State, India