



SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

**SHRF-160DS
SHRF-160DW
SHRF-160DY**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohamed Mada


“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
УСТАНОВКА.....	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ.	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА.	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА.	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ.	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:

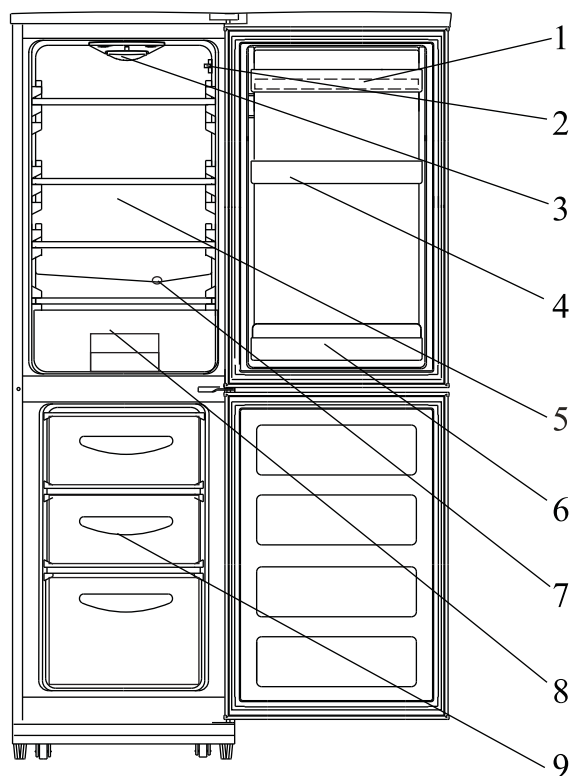

№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
3	Термостат	Для настройки температуры
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшей воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание \ Модель	SHRF-160DW SHRF-160DS SHRF-160DY
Климатическое исполнение	SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током	Класс 1
Полезный объем	145л
Объем холодильной камеры	90л
Объем морозильной камеры	55л
Символ для отделения морозильной камеры	
Производительность по замораживанию	2,5кг/24ч
Номинальное напряжение	220В
Номинальная частота	50Гц
Потребляемая мощность	0.65кВт/24ч
Хладагент и его количество	R600a 40г
Вес	42кг
Температура морозильной камеры	<-18°C
Температура холодильной камеры	0~10°C
Класс энергетической эффективности	A
Потребление электроэнергии	237 кВт/год
Уровень шума	39 дБ
Габаритные размеры	471x542x1513 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.
Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.
- ◆ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ◆ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания необходимо вынуть сетевую вилки из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ◆ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ◆ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ◆ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
 - 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение (см. рисунок справа).
 - 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
- ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ


- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, а необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.

Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактериальная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.

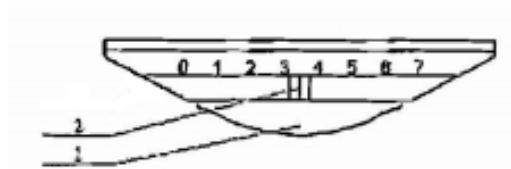

1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначенное для нее место.
2. Во время переноски не берите холодильник за двери и ручки дверей.
3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
4. Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не менее 45°
 - Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ◆ Используйте для чистки мягкую тряпку, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой тряпки.

Уплотнения дверец

- ◆ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ◆ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тряпкой. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ◆ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тряпкой. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя ставить возле нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попадет на электрические компоненты изделия необходимо протереть их сухой тряпкой.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, эрозивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте:
 - Отсутствие повреждений сетевого шнура;
 - Правильность подключения вилки в розетку;
 - Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ♦ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ♦ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ♦ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ♦ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положение «4-6».
- ♦ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ♦ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ♦ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тряпкой. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

[illegible]

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

12 Вольт Сервис	г. Казань, ул. Юзасинская, д.18 А	843 512-00-99, 512-17-45
ООО «Плюс»	г. Казань, ул. Декабристов, д. 108 а б	843 562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 280-04-12
ООО «Бизнес Сервис»	г. Калуга, ул. Острова, д. 25	4842 546-22-22, 548-333
Телемастер	г. Казань-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 74	3439 30-33-88
Казань-Шаттл	г. Казань-Шаттлский, ул. Ясенья, д.73	86365 3-19-11
ИЛЬ-А	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457 9-45-89; 9-17-43; 9-00-78; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	г. Казань, ул. Полевая, д.20	85-553 4-16-19, 231-67
Электромонтаж	г. Казань, ул. Полевая, д.71 а	89063388510
1-Сервис	г. Казань, ул. Московская, 66	39161 8-32-13
Сервисный центр Мастер	г. Казань, ул. Советская, д. 8	39161 8-32-13
Электромонтаж	г. Казань, ул. В. Болшнина, 4	3942 30-19-43, 30-19-91
ООО «Альба Сервис»	г. Кемарово, ул. Свободы, д. 3	3942 310480
Эксперт	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332 57-78-10, 54-70-77; 54-21-56
ООО «ЦПС-Киров»	г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 116 а	8332 57-78-10, 54-70-77; 54-21-56
ООО «Тамит»	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332 355513
СЦ Быт Кузани	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	4217 59-56-51
Иль Бондаренко А.В.	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 76/3	86142 4-46-13
Кристалл Быт Сервис	г. Красноярск, ул. Пуркина, д. 2 У	86142 4-46-13
ООО «Волга Сервис»	г. Красноярск, ул. Коммуналов, д. 2 А	86142 4-46-13
Иль Сердюченко В.В.	г. Красноярск, ул. Карпинского, д. 15	861 222-64-13
Юрид. мастер	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	34-394 36-272
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Красноярск, ул. Железнодорожная, 11	3912 90-06-47, 44-54-12
ООО «Ремблтехника»	г. Кузнецк, ул. Даркина, д. 55	3912 21-46-51
СМС-сервис	г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, 11	841-57 2-04-00
ООО «МасСтрой»	г. Курган, б-я микрорайон д. 11/1, офис 10	3522 47-27-25
ООО «Заряд Монтаж Сервис»	г. Курган, ул. Свельева, д. 30	3522 47-27-25
Макс - Сервис	г. Курган, ул. Пугачева, д. 9	3522 55-88-44
Электрон-Сервис	г. Курган, ул. Пугачева, д. 9	4712 15-31-91, 50-85-60
Универсал-Сервис	г. Магнитогорск, ул. Д. 12	4712 15-31-91, 50-85-60
ООО «Росам»	г. Магнитогорск, ул. Д. 12	86145 3-76-4
ООО «Сервис-сити»	г. Магнитогорск, ул. Д. 12	8772 576337, 566238
АСЦ Техник ISE	г. Магнитогорск, ул. Д. 12	8772 930373
АСЦ Техник ISE	г. Магнитогорск, ул. Д. 12	8772 90-84-62
Иль Кузнецов С.В.	г. Магнитогорск, ул. Д. 12	8772 642394, 642885
АБС-Сервис	г. Москва, ул. Пустового шоссе, 125	81536 7-29-54
Электромонтаж	г. Москва, ул. Пустового шоссе, 125	485 421-64-86, 423-66-00, 421-77-51
АБС-Сервис	г. Москва, ул. Пустового шоссе, 125	485 421-64-86, 423-66-00, 421-77-51
Электромонтаж	г. Мурманск, ул. Корсакова, 35	8152 14-47-49, 40-00-83
Лидер-Сервис	г. Мурманск, ул. Корсакова, 35	8552 69-23-38, 36-84-99
Триб	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (с-52/11А)	4236 69-76-67
Сколеницкий Г.В	г. Находка, ул. Павлова, 11	41147 6-86-71
ТЦ «STINO»	г. Нижний Новгород, ул. Чуранинская, д. 18	831 461-88-48, 277-57-79
Бытовая автоматика	г. Нижний Новгород, Ул.Чураева Мира 16	383 351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
ООО «Бюбак-Плюс»	г. Новокузнецк, ул. Колосового, д. 2	8304 500-24-41
Бондаренко А.Е.	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175	35130 739-51
Ремблтехника Плюс	г. Озарск, ул. Калинина, д. 12 В	31119 31-10-10
Техника	г. Омск, пр-д. Коммунальный, 59/2	320 633, 41-87-06
Техника	г. Оренбург, ул. Мухоморова, д. 59	3812 36-94-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	г. Оренбург, ул. Лытвинских стрелков, 1	0862 751480
Вилгарф	г. Оренбург, ул. Октябрская, д. 211	4862 41-24-78, 43-57-00
Евросервис	г. Оренбург, ул. Пригородный пер., 10	4862 40-86-81, 40-86-82, 43-40-66
ООО «АРС»	г. Оренбург, ул. Революции, д. 1	4862 55-60-14
ООО «СервисТехника»	г. Орск, ул. Лесозащитная, д. 18	3532 300066, 300030
Опт-Сервис	г. Орск, ул. Ленина, д. 11	3537 25-00-70
Орск Оренбургская обл	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537 35-49-89, 35-13-18
Техсервис	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	3415 60-10
Миллер-сервис	г. Пенза, ул. Мухоморова, д. 34	3415 60-10
Пенза	г. Пермь, ул. Косарева, 28, ул. Болышевистская, 194	342 286-62-67, 285-69-83
Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-д Лесной д.1, корп. 1	8142 633216
Проктоплекс	г. Псков, ул. Труда, 11	8416 638650, 538630
Ремонт и Сервис	г. Псков, ул. Труда, 11	8793 33-17-26, 33-93-69, 60 104
Техно-Сервис	г. Петрозаводск, ул. Ер	8793 33-17-26, 33-93-69, 60 104
АСЦ «Юлсервис»	г. Петрозаводск, 5-й микрорайон, д. 20	8793 33-55-43, (928) 57 38-16
АСЦ «Юлсервис»	г. Рязань, ул. Мухоморова, д. 10	8793 33-55-43, (928) 57 38-16
Ремонт и Сервис	г. Ростов-на-Дону, ул.Лытвинских-Петрозаводская, д.79/3	863 230-31-31, 8-91-280-31-31
ООО «ТЮЛЮла»	г. Ростов-на-Дону, ул.Лытвинских-Петрозаводская, д.152, оф.55	863 230-31-31, 8-91-280-31-31
ООО «Мастер»	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	863 2500770, 6714
Омта		39557 4-06-43

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

[illegible]

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте
WWW.SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.