

Руководство Пользователя

BI 36 HOME

Встраиваемый винный шкаф
с двумя температурными зонами



Italiano,



Русский,1



Français,



Deutsch,



Espanol,

RU

Содержание

Общая информация - 2

Предостережения

Технические характеристики

Установка - 3

Установка и подсоединение

Описание устройства (шкафа) - 4

Общий вид

Панель управления

Включение и эксплуатация - 5

Камеры для выдержки (хранения) вин

Установка температуры

Температурные зоны

Регулирование температуры

Извлечение деревянных полок

Хранение бутылок - 6

Хранение

Обслуживание и неисправности - 7

Обслуживание

Неисправности



RU

Внимание

! Сохраняйте данную инструкцию. В случае продажи или перемещении, инструкция должна прилагаться к устройству.

! Внимательно читайте рекомендации. В них содержится важная информация об установке, использовании и безопасности.

! Для обеспечения устойчивости шкафа, он должен крепиться строго в соответствии с инструкцией сборки.

! Перемещайте шкаф в вертикальном положении.

! Не допускайте детей к пользованию шкафом во избежание неправильной эксплуатации.

! При установке шкафа длина шнура питания должна соответствовать расстоянию до розетки.

! Не закрывайте вентиляционные отверстия.

! Не удаляйте наросший иней и лед острыми или твердыми предметами.

! Не повредите систему охлаждения.

! Для замены неона, обращайтесь в сервис.

! Не сгибайте кабель.

! Проверка и замена кабеля должна осуществляться только специалистами.

! К устройству прилагается кабель питания Y типа. Для замены кабеля обращайтесь в сервис.

ИНФОРМАЦИЯ	
Модель	BI 36 HOME
Температура	1 или 2 Зоны
Размеры	ширина см 60 глубина см 68 высота см 57
Вес** Вес	32,5 кг 37,5 кг
Мощность	100 Вт
Сила тока	0,54 А
Лампа	1 x 6 Вт
Потребление тока	0,9 кВт/ч /24ч
Напряжение*	115 или 220В
Частота Hz*	50 или 60
* Данные параметры могут отличаться в зависимости от страны. Для определения параметров вашего шкафа, обратитесь к табличке, размещенной у основания шкафа справа. ** Шкаф не заполнен.	

! Не используйте электрооборудование, не указанное производителем, в камерах, предназначенных для продуктов питания.

! Производитель не несет ответственности за несоблюдение выше указанных правил.


Распаковка

1. Распакуйте шкаф и убедитесь в отсутствии возможных повреждений, нанесенных во время транспортировки. Если шкаф был поврежден, не устанавливайте его и обратитесь к продавцу.
2. Аккуратно снимите защитное покрытие, откройте дверцу и убедитесь в наличии всех составных частей.
3. Выньте прилагающийся шнур питания.

Установка

1. Устанавливайте шкаф в хорошо проветриваемом, сухом и свободном месте (избегайте шкафов с закрывающимися дверьми).
2. Не устанавливайте шкаф вблизи источников тепла.
3. Расстояние между стенами и шкафом должно обеспечивать хорошую степень вентиляции.

См. рисунок.

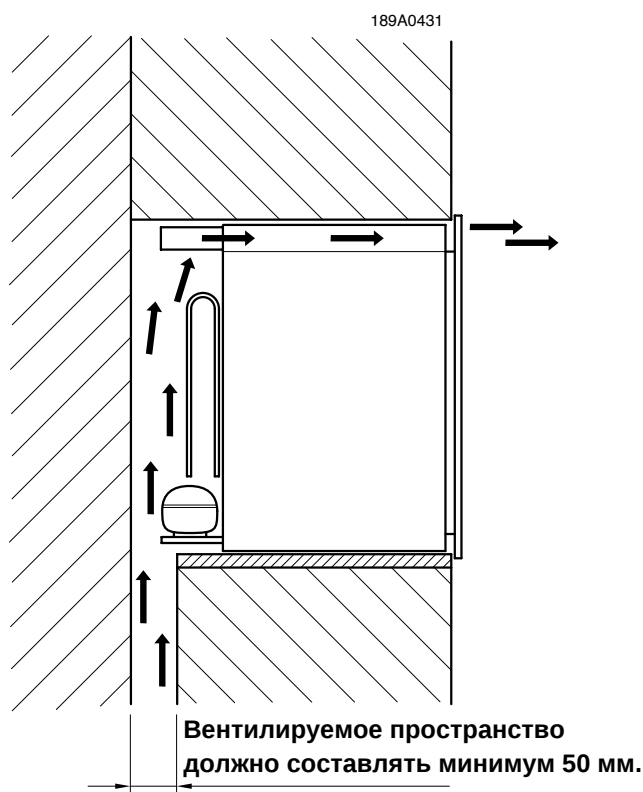


Подключение к электропитанию

Оставьте шкаф в вертикальном положении минимум на 3 часа перед подключением к электропитанию. Прежде чем подключить шкаф к питанию, убедитесь:

- в заземлении розетки;
- в том, что розетка поддерживает максимальное напряжение, необходимое для работы устройства, указанное в информационной таблице или на табличке у основания шкафа справа (см. Описание устройства);
- в соответствии уровня напряжения указанному в информационной таблице или на табличке у основания шкафа справа (см. Описание устройства);
- в совместимости розетки и штепсельной вилки. В противном случае, замените розетку или вилку. Не используйте удлинители.


189A0432

Размеры
камеры

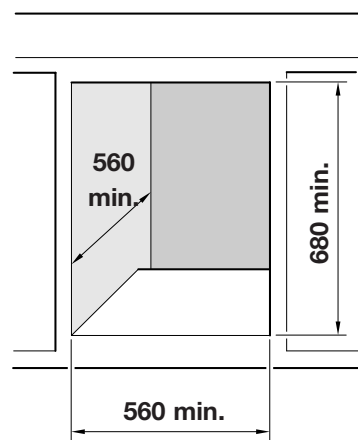


189A0433

Размеры
шкафа

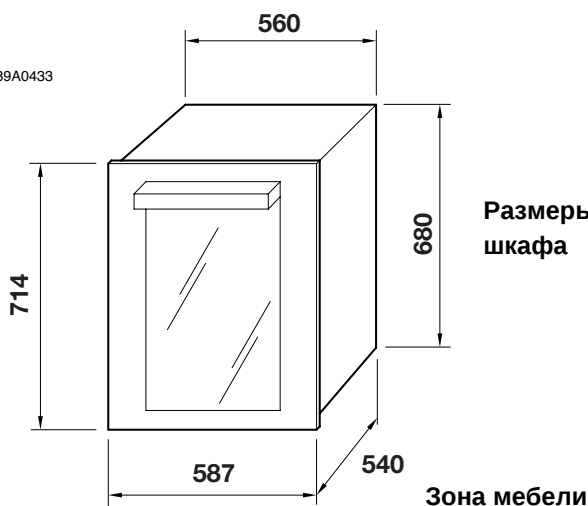


RU

Внутренние детали

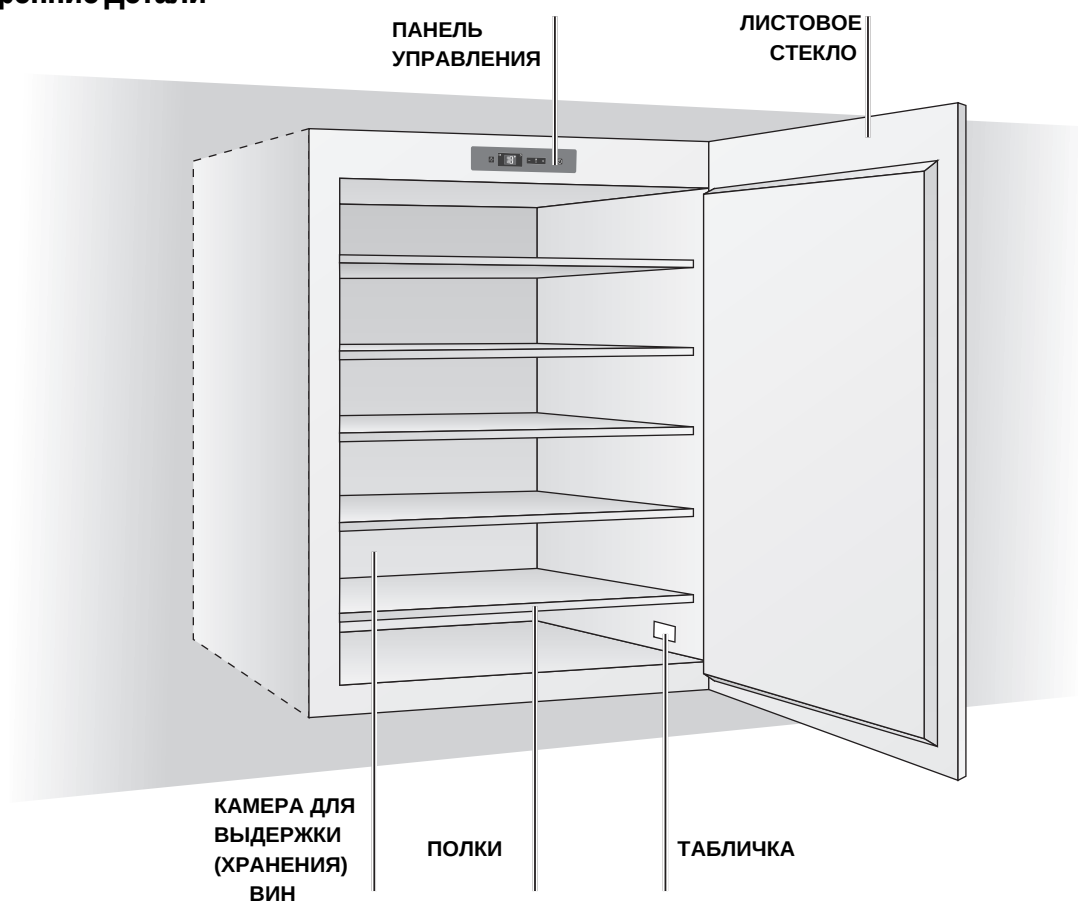

Панель управления

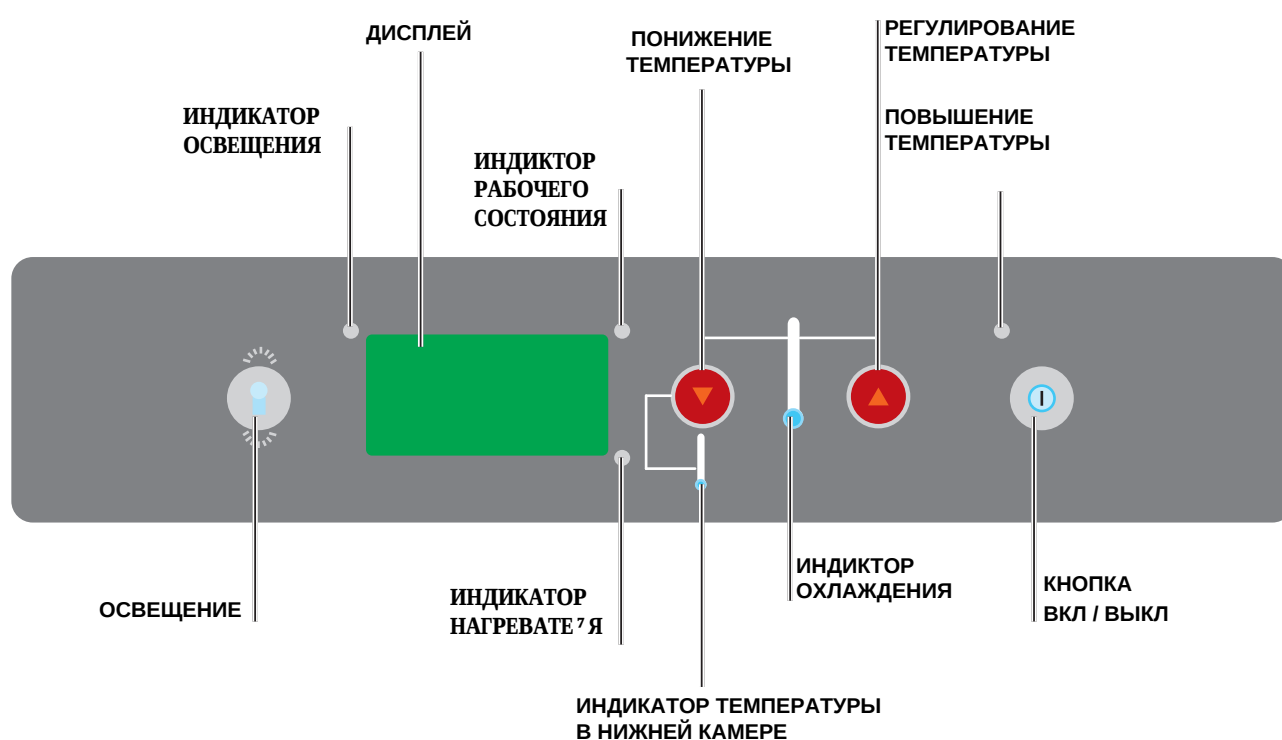

Камера выдержки (хранения) вин

Камера выдержки (хранения) вин предназначена для поддержания оптимальных условий хранения вин.

Оптимальная температура в камере 15° установлена производителем.

Вино имеет сложную природу. Его получают в ходе длительного и медленного процесса. Чтобы добиться его наилучших качеств, необходимы особые условия.

Все вина хранятся при одинаковой температуре, но в зависимости от различных характеристик они подаются и дегустируются при разной степени охлаждения.

Поэтому, вы можете хранить вино при любой температуре, не допуская ее перепадов.

Регулирование температуры

Для регулирования температуры в камере, следуйте рекомендациям:

1. При подключении шкафа к электропитанию, дисплей показывает автоматически установленную температуру.
2. Нажмите кнопку . Индикатор температуры начнет мигать.
3. Регулируйте температуру кнопками  и .
4. Через 5 секунд после установления нужной температуры, индикатор перестает мигать.
5. Прежде чем поместить бутылки в камеру, дождитесь, пока температура не достигнет установленного уровня.

При температуре выше 24° освещение в камере автоматически отключается. Так необходимая температура достигается быстрее.

Температурные зоны

Шкаф работает в двух температурных зонах. Для работы при двойной температуре, разместите черный держатель бутылок в креплениях для четвертой полки (считая сверху вниз), затем установите желаемую температуру в верхнем отделе. Помните, что температура в нижнем отделе будет выше установленной температуры на 6 градусов (температура в нижней части не устанавливается отдельно).

ВНИМАНИЕ: Мы рекомендуем поддерживать температуру 14° в верхней камере. При этом температура в нижней камере будет колебаться от 3° до 4° (оптимальная температура для сервировки белого вина).

Для работы в одной температурной зоне замените черный держатель бутылок на прилагающуюся в комплекте решетку (аналогичную установленным деревянным решеткам). Мы рекомендуем хранить неиспользуемую решетку в сухом и прохладном месте.

Регулирование температуры

Верхний отдел

Температура в верхнем отделе всегда отображается на дисплее.

Нижний отдел

Для того, чтобы узнать температуру в нижнем отделе, нажмите кнопку . Температура будет показываться на дисплее в течение 3 секунд (полки 5 и 6).

Если холодильник работает в одной температурной зоне, температура отображается на дисплее.

Извлечение деревянных полок

Вынимайте полки медленно, потянув на себя.


При необходимости извлечь полки полностью, освободите их от бутылок.

! Не извлекайте одновременно несколько полок.

RU

Стандартная вместимость 36 бутылок

При хранении 36 бутылок все они находятся на виду и легко извлекаются.

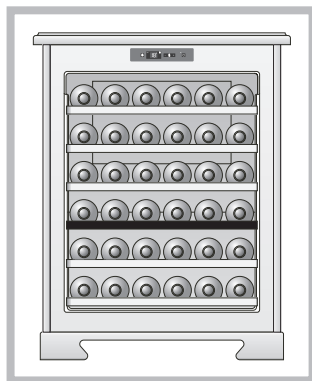

Стандартная
вместимость
36 бутылки
(все в
горизонтальном
положении)
5 полок


Все бутылки помещаются в предназначенные для этого выемки на 5и деревянных полках. 6 бутылок можно разместить на основании.

Рекомендуется размещать на нижней полке и на основании, специально предназначенных для нестандартных бутылок.


Хранение бутылок с игристым вином

Бутылки с игристым вином больше стандартных. Их размещают на основании и на полке в количестве не более 5.

Для размещения более 5 бутылок с игристым вином (до 9 штук), выньте нижнюю полку и разместите бутылки в два ряда.

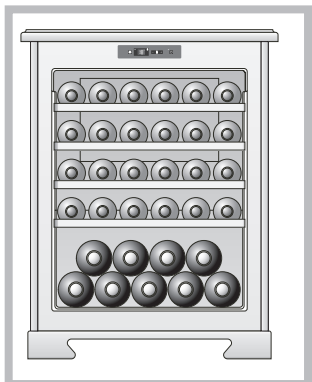


Некоторые возможности размещения бутылок

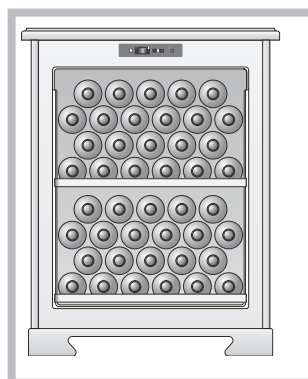


44 бутылки
(все в горизонтальном
положении)
1 полка



42 бутылки
(21 бутылка - в
горизонтальном
положении, 21 бутылка
в вертикальном
положении) 3 полки
4 ряда

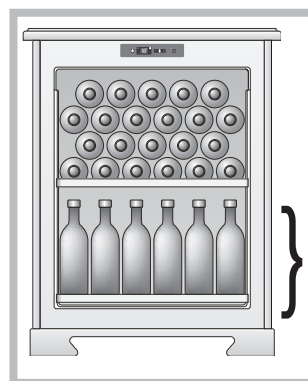

Максимальная вместимость
46 бутылок
(22 бутылки - в
горизонтальном положении,
24 бутылок - в вертикальном
положении) 1 полка
4 ряда

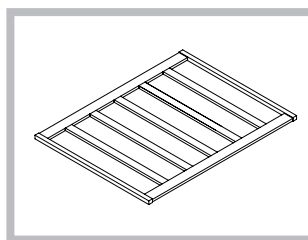

! Деревянная полка
выдерживает до 22
бутылок.

Обслуживание

Отключение шкафа от электропитания

Перед чисткой или ремонтом необходимо отключить электропитание.

Неисправности

Перед обращением в сервисный центр в случае сбоя в работе винного шкафа, проверьте:

- подключение к электропитанию;
- уровень необходимого напряжения в сети;
- наличие электричества в помещении;
- исправность розетки.

! Любые ремонтные работы должны осуществляться сервисным центром.

! Короткие перебои в работе, такие как кратковременное отключение электроэнергии, не оказывают влияния на вино.

Официальный дистрибьютор компании
indel B S.p.A
в Российской Федерации

ООО ЛИМАРС-Р

Московская обл.г. Электросталь
Строительный пер., д.5
тел./факс (496)57-032-55 / (495)526-30-44
+7(985)232-89-10 / +7(925)055-88-19
Адрес эл. Почты: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

**ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**