



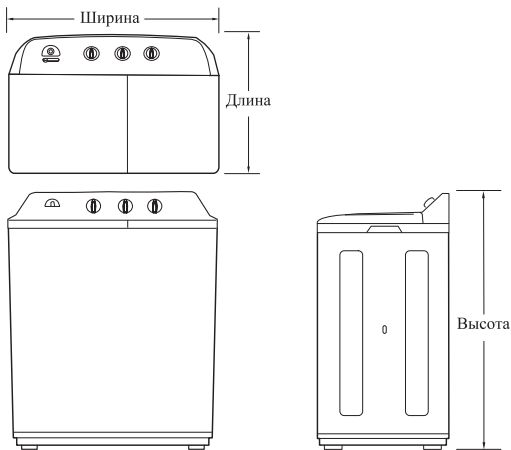

Источник питания	Указан на этикетке
Уровень воды	Верхний уровень : 50 л
Давление воды	Менее 100 кПа (1 кгс/см ²)
Размеры	725 x 420 x 905 мм (Ширина x Длина x Высота)
Масса (нетто)	Для модели без насоса 25 кг Для модели с насосом 25,6 кг

Способы расшифровки месяца и года выпуска из этикетки, приклеенной на задней стороне изделия.

Например: 5 0 1 T W A A 0 0 0 1



Наименование детали
- СТИРАЛЬНЫЙ МОТОР
- МОТОР ВРАЩЕНИЯ
- ТАЙМЕР СТИРКИ
- КОНДЕНСАТОР
- ВАЛ АКТИВАТОРА

Примечание
90 Вт (Выход)
40 Вт (Выход)

P/No.:3828EY3075E

Стиральная машина

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ : WP-800R(P) / WP-790R(P)

Перед установкой и эксплуатацией стиральной машины полностью и тщательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Данная стиральная машина предназначена только для домашнего пользования.

Спецификации:
(P) : только для моделей с насосом

P/No.:3828EY3075E

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

Места для установки

● Избегайте установки в местах, подверженных воздействию атмосферных осадков и с повышенной влажностью. Это может стать причиной поражения электрическим током.



Панель управления

● Избегайте попадания влаги в панель управления. Это может стать причиной поражения электрическим током или вызвать пожар.



Летучие вещества

● Не используйте летучие вещества, такие как бензол, бензин и инсектициды. Не оставляйте внутри бака сильнощелочное вещество, такое как отбеливатель. Это может повредить пластиковые поверхности и резиновые детали.



Установка

● Установите стиральную машину на горизонтальном, ровном основании. В противном случае, это может вызвать вибрацию и шум.



● Перед уходом или началом обслуживания обеспечьте отсоединение шнура питания от электрической розетки.

● Для предотвращения электрического шока, обеспечьте, чтобы стиральная машина была заземлена. Для уменьшения риска электрического шока, не устанавливайте стиральную машину во влажных местах.



Монтаж сливного шланга


● Толкните зажим в сторону корпуса стиральной машины, как указано на рисунке.

Для моделей без насоса


● Убедитесь, что шланг был направлен так, чтобы он не изгибался. Изгибы или резкие перегибы шланга могут препятствовать надлежащему сливу воды.
● Обеспечьте равномерный слив воды путем подставки основания под машину или применения других средств.

Для моделей с насосом

● L ≤ 1 м.



ВОЗМОЖНОСТИ

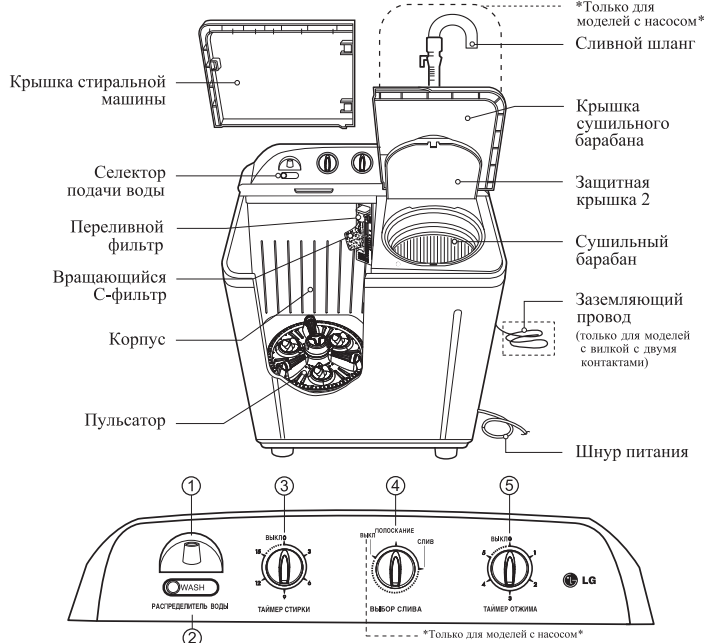

1. Впуск воды

Соедините входной шланг из водопровода к этому месту для налива воды.

2. Селектор подачи воды

Для подачи воды для стирки и полоскания, нажмите кнопку "WASH", а для полоскания нажмите кнопку "SPIN".

3. Таймер стирки

Выберите нужное время для стирки или полоскания.

4. Селектор слива воды

● Для модели без насоса: Для стирки и полоскания нажмите кнопку "ПОЛОСКАНИЕ", а для слива воды из бака — кнопку "СЛИВ".

● Для модели с насосом: Для стирки и полоскания нажмите кнопку "ПОЛОСКАНИЕ", а для слива воды из корпуса нажмите "СЛИВ" и для выключения сливного насоса нажмите кнопку "ВЫКЛ".

5. Таймер вращения

Выберите нужное время для полоскания с вращением. Максимальный предел — 5 мин. Не крутите ручку за установленным пределом.

УСТАНОВКА

Места для установки

- Установите на плоский и прочный пол.
- Неправильная установка может привести к шумам или поломке машины.



Заземляющий провод

- Подключите заземляющий провод для предотвращения короткого замыкания, возникающего из-за тока утечки и электрического шока.
- Он закреплен к задней части стиральной машины. Подсоедините его к водопроводу. Если водопровод изготовлен из пластика, машина не будет заземлена.
- Не подсоединяйте заземляющий провод к газопроводу, молниеводу, телефонному кабелю и т.д.

Предупреждение – устройство с вилкой с двумя контактами должно быть заземлено.

Подключение шнура питания

- Подключите вилку питания к розетке.
- Перед подключением вилки питания, проверьте соответствие напряжения стиральной машины с напряжением розетки
- Если используется розетка с заземлением, то нет необходимости заземлять. В противном случае, не забудьте заземлить (способ заземления указан выше).
- Устройство должно устанавливаться в доступном для розетки месте.

Изменение напряжения (только для моделей с переключателем на два напряжения)

Данная стиральная машина предназначена для работы при 220 В, но напряжение можно переключить из 220 В в 110 В (или 127 В). Для изменения напряжения проверьте источник питания, и выполните следующие указания.

Другой способ заземления

- После подсоединения заземляющего провода к медной пластинке, закопайте ее под землей на глубину не менее 75 см.
- Подключайте только к заземляемой розетке.
- При установке в местах, где заземление невозможно, купите выключатель и подключите его к розетке.



4

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ И СТИРКИ

Перед стиркой

1. Проверьте ярлыки с инструкциями по стирке на белье, которое собираетесь постирать.
2. Вытащите все предметы из карманов одежды. Предметы, оставшиеся в карманах, могут испортить одежду или повредить машину (могут засорить сливной шланг).
3. После сортировки запачканных маслом и окрашенных одежд, стирайте их.
4. Для удобства, повесьте крышку стирального барабана с правой или левой стороны машины, когда она не используется.

Перед стиркой вытащите следующие предметы.



Стирка

1 Установите селектор слива. Для модели без насоса Установите на позицию "ПОЛОСКАНИЕ". ВЫБОР СЛИВА Для модели с насосом Установите на позицию "ВЫКЛ". ВЫБОР СЛИВА	2 Установите селектор воды на позицию "WASH" (стирка). РАСТРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ 3 Откройте кран с водой и заполните до отметки уровня воды "H", для того чтобы воды было в достаточном количестве, так как одежда впитывает воду.	4 Положить в стиральный бак требуемое количество моющего средства и белья. И добавить воды до нужного уровня (см. таблицу 2).
5 Установите нужное время для стирки. ТАЙМЕР СТИРКИ	6 После окончания стирки установите селектор слива на позицию "СЛИВ" и слейте воду. Для модели без насоса ВЫБОР СЛИВА Для модели с насосом ВЫБОР СЛИВА	7 Использование центрифуги. Поместить белье в корзину сушила. Слегка придавить белье вниз. Поместить предохранительную крышку горизонтально на белье. Установите время работы центрифуги с помощью таймера работы центрифуги.

5


СПОСОБЫ СТИРКИ И ПОЛОСКАНИЯ

- Промежуточное полоскание перед обычным полосканием помогает промыть мыльную воду из белья и повысить эффективность полоскания а также помогает экономить воду.

1 После стирки: • Положите белье в сушильный барабан. • Положите защитную крышку горизонтально на белье.	2 Установите селектор воды на позицию "SPIN". РАСТРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЫ 3 Установите желаемое вращение соответствующим образом. ТАЙМЕР ОТЖИМА	4 После промежуточного полоскания положите белье в стиральный барабан для полоскания.
---	---	---

Рекомендации по сушке


1. Положите белье в сушильный барабан равномерно.
2. Слегка придавить белье вниз.
3. Горизонтально накрыть белье сверху предохранительной крышкой.
4. Закройте крышку сушильного барабана.
- Если Сушильный барабан сильно вибрирует, остановите сушку, заново разложите белье равномерно, и затем продолжайте сушку.

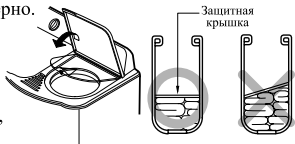

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фильтр сливного отверстия и поворотный фильтр-С

1. Потяните переполненный фильтр вперед из бака стирки в направлении указанным стрелкой
2. Откройте зону (A) переполненного фильтра. Вытащите вращающийся фильтр – С путем подергивания в направлении как показано на рисунке.
3. Вытащите сетку и промойте в воде
4. Извлечь весь мусор, приставший к фильтру сливного отверстия, с помощью щетки или рукой.
5. Вставить фильтр сливного отверстия, помещая нижнюю часть корпуса фильтра в отверстие, расположенное на стиральном баке и указанным стрелкой.
6. Вставить промытый фильтр так как показано на рисунке

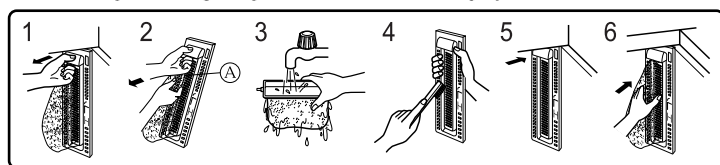

6

СПРАВКА

ТАБЛИЦА 1. ИНСТРУКЦИИ О ВЕСЕ ОДЕЖД

Тип одежды	Тип ткани	Вес одной вещи
Майка	х/б	150 г (53,0 унция)
Носовой платок	х/б	50 г (1,8 унция)
Ванное полотенце	х/б	300 г (10,6 унция)
Рубашка	Комбинированная	200 г (7,1 унция)
Носки (1 пара)	Комбинированная	50 г (1,8 унция)
Пижама	х/б	500 г (17,6 унция)
Кальсон	х/б	600 г (21,2 унция)
Рабочая одежда	Комбинированная	800 г (28,2 унция)
Блузка	Комбинированная	200 г (7,1 унция)

ТАБЛИЦА 2. ИНСТРУКЦИИ О СТИРКЕ

Тип ткани	Время стирки	Количество белья	Уровень воды	Количество воды	Количество моющего средства
Синтетика, шелк, шерсть, трикотажные изделия	2 ~ 5 мин	0,5 ~ 2,5 кг	-	32 л	32 г
х/б, лен	5 ~ 10 мин	2,5 ~ 4,0 кг	-	40 л	40 г
Сильно загрязненные х/б и лен	10 ~ 15 мин	4,0 кг ~	H	50 л	50 г

- Количество белья указано для сухой одежды.
- Количество моющего средства указано для общего синтетического моющего средства.
- Если процессы мойки и отжима (кручения) должны проходить одновременно, то запуск этих процессов тоже должен совершаться одновременно в соответствии с EMS требованиями

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем, как обратиться за обслуживанием

Проблема	Что проверить
Мотор не работает	• Надежно ли подключен шнур питания? • Установлен ли таймер на какое-нибудь другое надлежащее значение, за исключением позиции "OFF"?
Сушильный барабан не работает.	• Не осталась ли какая-либо одежда между сушильным барабаном и стиральным барабаном? • Закрыта ли крышка сушильного барабана? • Не накопилось ли белье в одном углу сушильного барабана?
Вода не сливается Для модели без насоса	• Нет ли пуха в плунжерном клапане? • Не слишком ли высоко установлен конец сливного шланга?
Для модели с насосом	• Не работает ли сливной насос?

7