



SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

**SHRF-170DS
SHRF-170DW
SHRF-170DY**

ЕАС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmsh Made


“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
УСТАНОВКА.	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА.	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:

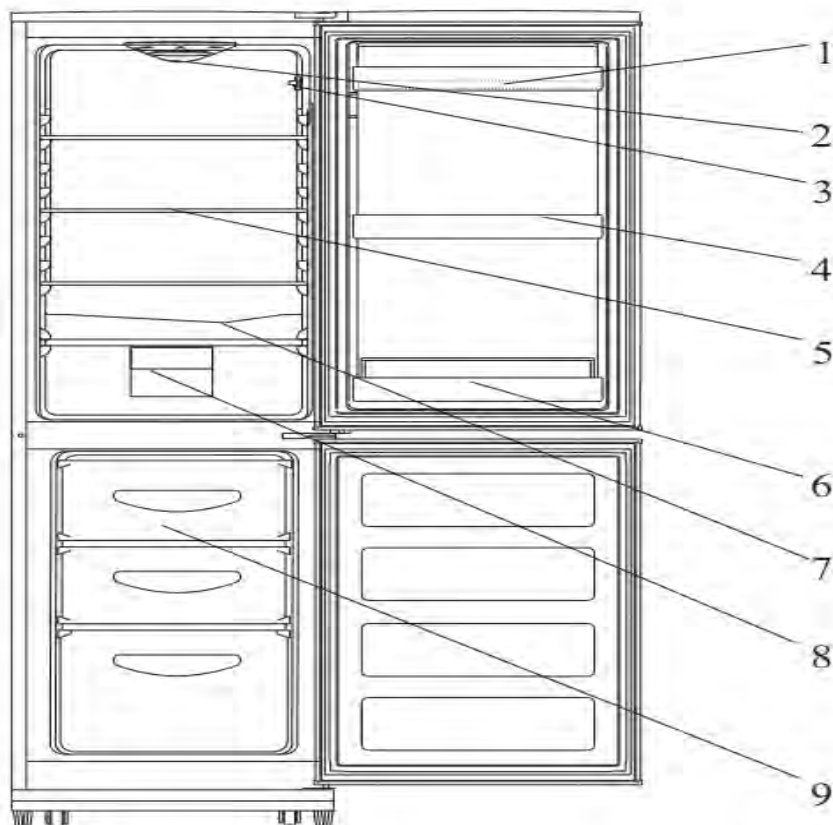

№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Термостат	Для настройки температуры
3	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшей воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание \ Модель	SHRF-170DW SHRF-170DS SHRF-170DY
Климатическое исполнение	SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током	Класс 1
Полезный объем	160л
Объем холодильной камеры	106л
Объем морозильной камеры	54л
Символ для отделения морозильной камеры	
Производительность по замораживанию	2,5кг/24ч
Номинальное напряжение	220-240В
Номинальная частота	50Гц
Потребляемая мощность	95 Вт
Хладагент и его количество	R600a 36г
Вес нетто	42кг
Температура морозильной камеры	<-18°C
Температура холодильной камеры	0~10°C
Класс энергетической эффективности	A
Потребление электроэнергии	267 кВт/год
Уровень шума	39 дБ
Габаритные размеры	451x536x1550 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ♦ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.

Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.

- ♦ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ♦ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания, необходимо вынуть сетевую вилки из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ♦ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ♦ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ♦ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30 см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
 - 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение.
 - 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
- ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ


- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.

Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактериальная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.

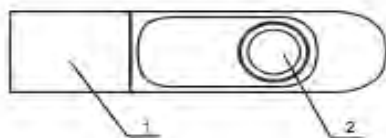

1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначенное для нее место.
 2. Во время переноски холодильника не берите его за дверцы и ручки дверей.
 3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
- ◆ Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - ◆ Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не более 45°.
 - ◆ Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ◆ Используйте для чистки мягкую ткань, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой ткани.

Уплотнения дверец

- ◆ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ◆ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тканью. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ◆ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тканью. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя ставить около нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попала на электрические компоненты изделия, необходимо протереть их сухой тканью.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, абразивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте:
 - Отсутствие повреждений сетевого шнура;
 - Правильность подключения вилки в розетку;
 - Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ◆ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ◆ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ◆ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ◆ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положении «4-6».
- ◆ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ◆ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ◆ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тканью. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код	города	Телефон
Августовтехника	Абакан	г. Абакан, ул. Веткина, д.9	3802	22-81-30	
ООО «Ремблтехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90	
ИП Оскар Александрович Алексеевич	Азов	г. Азов, ул. 3. Космодемьянской, д. 62	86342	4-14-90	
Сервис-Центр	Армавир	г. Армавир, ул. Советская, д.18	83147	2-44-83, 2-79-41	
Армавир	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65	
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. Хатункина, 107	86137	9-79-99, 3-36-96	
СЦ "Мир"	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д.1	8182	27-55-51	
Электроник	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, д.2 А	8512	30-10-15, 30-10-14	
Сервисная компания ЭПКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Советская, д. 51А	8512	63126, 349494, 640206	
ЭЛЕКТРОН-Т	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, 148А	8512	41-69-91	
ООО «Астрахань-Сервис»	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, 148А	8512	41-69-91	
ООО «Хай-Сервисный центр»	Балашиха	г. Балашиха, ул. Островского, 148 а, стр. 202	8513	632653, 632630	
АСЦ «РАВТ-СЕРВИС»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78	
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88, 63-94-02, 23-98-20	
ООО «Альфа-Сервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д. 55	3852	60-13-49, 48-50-67	
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 264	8352	233332, 484211	
Сервисный центр Клеф	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власовский, д.16	3852	319-912, 295-795	
Барнаул	Барнаул	г. Барнаул, ул. Лява Толстого, д. 8	3852	24-25-02	
Белгород	Белгород	г. Белгород, пр. 16-го Января, д.102	38453	4-67-02	
Белгород-Сервис	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.43	38453	441-00	
ООО «РЕМБЛТЕХНИКА»	Белгород	г. Белгород, ул. Ф. Алексеева, д.45	41641	2-52-02	
ООО «ГорСервис АТ»	Бийск	г. Бийск, пер. Кирова, д.8	3479	251670	
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, ул. Луначарская, 45	3854	35-69-70	
Лесная-Электроник	Брянск	г. Брянск, ул. Луначарская, 23-40	3853	45-99-07, 45-98-96	
ФЕНИКС	Брянск	г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д.2	4832	51-16-20	
Госсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авангардный, д.3, корп.2	1833	62-21-21	
Брянск-Техника	Брянск	г. Брянск, ул. Дзержинского, д.1	3853	61-13	
Ремблтехника	Брянск	г. Брянск, ул. Дзержинского, д.2	3853	9-10-99, 8623002158	
Теллар	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24	
Буденновск	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д.84	86559	2-08-02	
ИП Чуваев Д.С.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147, 57-787	
ООО «Кочкор»	Великий Луки	г. Великий Луки, ул. Гоголя, д.7	81153	92706	
СЦ "Orbita"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Костякова, 29А	8163	948010, 335918, 611200	
ООО «Актикс-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8672	25-01-07, 75-77-77, 95-06-70	
ИП Сервис	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8672	25-01-07, 75-77-77, 95-06-70	
Промсервис	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	4022	44-72-50, 44-72-61	
Промсервис	Волгоград	г. Волгоград, ул. Боевая, д.30	8442	23-20-28	
Гарант	Волгоград	г. Волгоград, ул. Морская, д.25	86392	2-74-14, 2-79-24	
ИП Ибрагимов М.А.	Волгоград	г. Волгоград, ул. Капи Марсала, 30	86392	53929	
Волгоград	Волгоград	г. Волгоград, ул. Новгородская, д.7	8172	92-19-19, 53-99-39, 53-99-69	
Иммерал	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д.6	82151	6-01-43, 6-43-94	
ООО «Мета»	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	60006	
ООО «Сервис»	Воронеж	г. Воронеж, ул. Дзержинская, 39	4173	17-68	
ООО «План»	Воронеж	г. Воронеж, ул. Дзержинская, 39	4173	17-68	
ООО «Текноплан»	Грозный	г. Грозный, ул. Ханкальская, д.75	89280	024-55-66	
ООО «Алир»	Грозный	г. Грозный, ул. Маковского, д.17 в	8712	22-49-21	
Техноцентр-Радуга	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46	
ИП Лавров Константин Анатольевич	Дмитрийград	г. Дмитрийград, ул. Октябрьская, д. 63	84235	2-86-59, 9-14-64	
ИП Ком. Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Магистральная, д.55	86132	4-35-39	
Техноплан	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинский, д.47	343	219-34-76, 257-55-29	
ООО «Техноплан»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинский, д.47	41663	25-01-07, 75-77-77, 95-06-70	
ООО ТЦЦТеплоэнерго	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.124	87934	1-88-30	
ООО Тепло Энергия Центр Стимол	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55	
Жигули-Сервис	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, д.21	84862	2-28-73	
Протон Сервис	Зеленоград	г. Зеленоград, Московская обл. Зеленоград, корпус 1534	499	1778212	
Лун-Сервис	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84, 47-29-85	
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д.48	4932	491622	
ООО «Эрида»	Ижевск	г. Ижевск, ул. Кирова, д.152	3412	19-18-02, 43-50-64	
РИД-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	430309	
ИТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парламентская, д.149	3952	51-36-53, 51-31-09	
ООО «АЛБТЕКС»	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д.45 а, стр. 01	3952	29-42-95	
ИП Федосина Альберт Валерьевич	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	8362	63-01-01, 65-14-64	
СЦ "Техно-Сервис"	Ишкар-Ола	г. Ишкар-Ола, ул. Красноярский в-р	8362	45-73-88, 41-77-43	
Ишкар-Ола	Ишкар-Ола	г. Ишкар-Ола, ул. Советская, д.173	8362	45-73-88, 41-77-43	
Техноцетр-Сервис	Казань	г. Казань, ул. Плутинко, д. 43	843	276-21-21	

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

[illegible]

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

[illegible]

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте
WWW.SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.