

# **AVEX**

## **МОРОЗИЛЬНИК ТИПА «ЛАРЬ»**

### **МОДЕЛИ:**

**CFS 100\***

**CFS 150\***

**CFS 200G\***

**CFS 200GS**

**CFS 250G\***

**CFS 250GS**

**CFS 300G\***

**CFS 400G\***

**CFS 260glass\***

**CFS 350glass\***

**CFS 230RF\***

**CFS 250RF\***



**\* Морозильные лари AVEX предназначены для коммерческого использования и хранения замороженных продуктов**



# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Описание .....                                         | 2  |
| Технические характеристики .....                       | 3  |
| Меры предосторожности перед началом использования..... | 4  |
| Установка и подключение.....                           | 4  |
| Рекомендации перед началом использования.....          | 4  |
| Эксплуатация.....                                      | 5  |
| Панель управления ларя.....                            | 5  |
| Размораживание.....                                    | 6  |
| Правила замораживания и хранения продуктов.....        | 6  |
| Очистка и уход.....                                    | 6  |
| Хранение.....                                          | 7  |
| Требования по технике безопасности .....               | 7  |
| Правила транспортировки.....                           | 7  |
| Перед обращением в сервисный центр.....                | 7  |
| Устранение неисправностей.....                         | 8  |
| Гарантийное обслуживание.....                          | 9  |
| Сервисные центры «AVEX».....                           | 10 |
| Гарантийный талон.....                                 | 11 |

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки AVEX.  
 Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями  
 качества, функциональности и дизайна.


Внимательно прочтите настоящую инструкцию  
 перед эксплуатацией прибора.  
 Сохраняйте ее в течение всего срока использования устройства.

## ОПИСАНИЕ

Морозильный ларь AVEX предназначен для замораживания и длительного хранения пищевых продуктов. Ларь работает от электрической сети переменного тока напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц.

Морозильник обеспечивает эффективную работу при температуре окружающей среды от +10°C до +32°C и относительной влажности не более 80 %.

Ларь AVEX сочетает в себе функции охлаждения и заморозки, диапазон рабочих температур прибора находится в пределах от +10°C до -26°C.

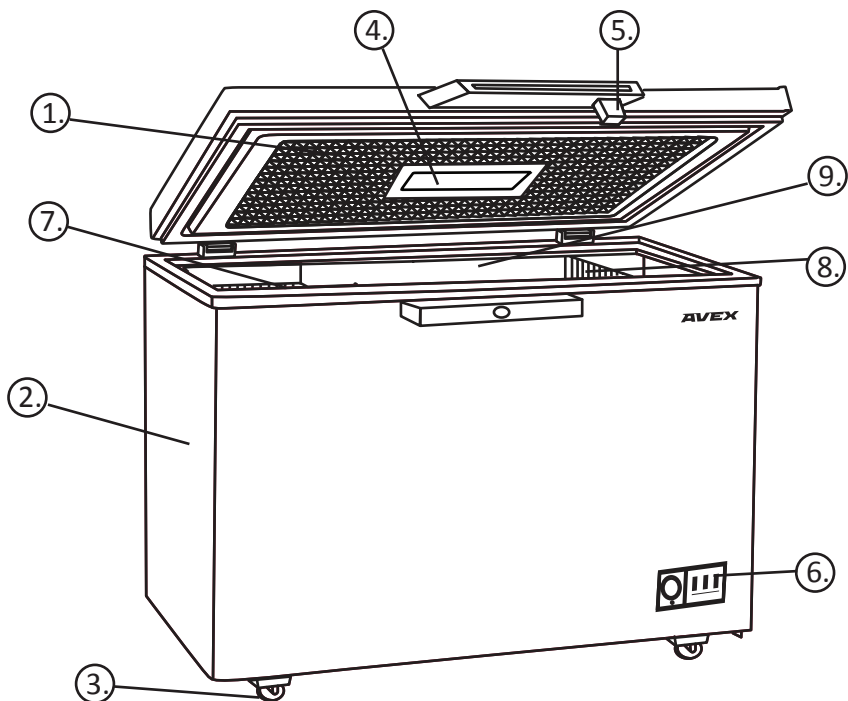

1. Верхняя крышка ларя
2. Корпус ларя
3. Колесо
4. Лампа подсветки
5. Замок
6. Панель управления
7. Корзина для продуктов
8. Внутренняя перегородка
9. Стеклопакеты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

| Модель                       | ПЛУХАЯ КРЫШКА |             |                      |                      | СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА |              |               |               | МОРОЗИЛЬНИК С ХОЛОДИЛЬНИКОМ |              |
|------------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|
|                              | CFS 100*      | CFS 150*    | CFS 200G*/ CFS 200GS | CFS 250G*/ CFS 250GS | CFS 300G*         | CFS 400G*    | CFS 260glass* | CFS 350glass* | CFS 230RF*                  | CFS 250RF*   |
| Общий объем, л.              | 103           | 155         | 206                  | 232                  | 309               | 382          | 258           | 338           | 230                         | 250          |
| Полезный объем, л.           | 100           | 150         | 200                  | 225                  | 300               | 370          | 250           | 328           | 78/150                      | 84/164       |
| Разморозка                   | Ручная        | Ручная      | Ручная               | Ручная               | Ручная            | Ручная       | Ручная        | Ручная        | Ручная                      | Ручная       |
| Климатический класс          | ST/T          | ST/T        | ST/T                 | ST/T                 | ST/T              | ST/T         | ST/T          | ST/T          | ST/T                        | ST/T         |
| Энергопотребление, кВт/год   | 226           | 256         | 288                  | 354                  | 493               | 522          | 475           | 584           | 223                         | 234          |
| Класс энергопотребления      | A             | A           | A                    | A                    | A                 | A            | A             | C             | A                           | A            |
| Хладагент                    | R600a         | R600a       | R600a                | R600a                | R134a             | R134a        | R600a         | R600a         | R600a                       | R600a        |
| Мощность заморозки, кг/сутки | 4,5           | 7,0         | 9,0                  | 12,0                 | 14,0              | 18,0         | 10,5          | 13,5          | 10,0                        | 11,0         |
| Номинальная мощность, Вт     | 209           | 209         | 209                  | 132                  | 330               | 315          | 110           | 198           | 110                         | 110          |
| Сила тока, А                 | 0,95          | 0,95        | 0,95                 | 0,60                 | 1,50              | 1,43         | 0,80          | 0,90          | 0,50                        | 0,50         |
| Встроенный замок             | +             | +           | +                    | +                    | +                 | +            | -             | -             | +                           | +            |
| Кол-во корзин                | 1             | 1           | 2                    | 2                    | 3                 | 4            | 3             | 4             | 2                           | 2            |
| Внутренняя перегородка       | +             | +           | +                    | +                    | +                 | +            | -             | -             | -                           | -            |
| Лампа подсветки              | +             | +           | +                    | +                    | +                 | +            | -             | -             | +                           | +            |
| Стекланные сдвижные дверцы   | -             | -           | +                    | +                    | +                 | +            | -             | -             | -                           | -            |
| Питание, В/Гц                | 220/50        | 220/50      | 220/50               | 220/50               | 220/50            | 220/50       | 220/50        | 220/50        | 220/50                      | 220/50       |
| Вес нетто, кг                | 28            | 33          | 36                   | 42                   | 43                | 49           | 28            | 70            | 46                          | 47           |
| Вес брутто, кг               | 35            | 38          | 41                   | 44                   | 45                | 51           | 32            | 75            | 51                          | 52           |
| Размеры изделия, мм          | 573*532*857   | 704*609*857 | 865*609*857          | 995*609*857          | 1124*679*857      | 1310*700*830 | 1121*605*837  | 1300*600*920  | 1165*590*820                | 1165*590*870 |
| Размеры в упаковке, мм       | 621*571*860   | 752*647*860 | 913*647*860          | 1043*647*860         | 1172*717*860      | 1357*737*860 | 1140*685*880  | 1364*685*925  | 1226*633*850                | 1226*633*900 |
| Уровень шума, дБ             | 40            | 43          | 45                   | 48                   | 51                | 53           | 48            | 52            | 45                          | 48           |
| Цвет                         | Белый         | Белый       | Белый/ Сересеристый  | Белый/ Сересеристый  | Белый             | Белый        | Белый         | Белый         | Белый                       | Белый        |

Примечание: На месте звездочки (\*) могут стоять следующие буквы, указывающие на цвет ларя:  
1) «Y» – желтый; 2) «S» – сересеристый; 3) «YB» – желтый с синей окантовкой; 4) отсутствие букв – белый цвет.  
Буква «G» в названии модели указывает на наличие стекланных сдвижных дверей у ларя. Приставка «glass» указывает на наличие стеклнной крышки.

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, дизайн, конструкцию и комплектацию без уведомления потребителя.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению, указанному на этикетке прибора.
- Перед подключением морозильного ларя к электросети необходимо проверить сетевой шнур и вилку ларя на предмет механических повреждений.
- При покупке ларя проверьте его работоспособность, отсутствие механических повреждений, комплектность, наличие печати торгующей организации и подписи продавца на отрывных гарантийных талонах.
- Перед эксплуатацией ларя внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы обеспечить оптимальную работу устройства.
- Установку прибора и монтаж ручки следует по возможности осуществлять при помощи специалиста.
- Перед первым включением необходимо вымыть внутренние стенки ларя теплым раствором мыльной воды и насухо протереть мягкой тканью.
- Ларь, находившийся на холоде, перед подключением к электросети необходимо выдерживать при комнатной температуре не менее 6 часов.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Освободите ларь от упаковочных материалов, а также снимите защитную пленку с корпуса прибора.
- Разместите ларь на устойчивой и ровной поверхности.
- Подключите устройство к электрической сети напрямую через розетку. При необходимости подключения к электросети через удлинитель используйте только удлинитель с заземлением.
- Расположите ларь таким образом, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе были открытыми, а расстояние от вентиляционных отверстий до другого оборудования или стен помещения составляло не менее 10 см.
- Установите ларь в защищенном от воды и влаги месте, а также вдали от источников тепла и попадания прямых солнечных лучей.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Удалите упаковочный материал и оставьте дверь (крышку) морозильного ларя открытой на некоторое время.
- Протрите внутреннюю поверхность морозильника.
- Включите морозильный ларь в сеть. Замораживание начнется через 10 минут после включения.
- Перед размещением продуктов в морозильном ларе позвольте ему поработать без продуктов в течение 2-х часов, по прошествии этого времени поместите в него продукты.
- Перед повторным включением морозильника подождите не менее 5 минут, поскольку немедленное повторное включение устройства после его отключения может привести к повреждению элементов питания и компрессора.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Долговременная и безотказная работа ларя зависит от правильной эксплуатации прибора и правильного ухода за ним.
- Температура в ларе устанавливается путем поворота ручки терморегулятора, расположенной в правом нижнем углу лицевой части корпуса ларя.
- Включение ларя в электросеть осуществляется штепсельной вилкой сетевого шнура.
- В ларе установлен внутренний конденсатор, поэтому корпус ларя является теплообменником. Во время работы происходит нагревание корпуса со стороны компрессорного отсека.
- В процессе эксплуатации происходит образование инея на внутренних стенках ларя, поэтому время от времени следует производить разморозку.
- Необходимо не менее одного раза в год производить чистку конденсатора от пыли.
- В случае отключения электроэнергии как можно реже открывайте и закрывайте дверцы морозильника, чтобы предотвратить выход холода. Допускается размещение теплоодеяла на поверхности морозильника для сохранения температуры.
- В случае запланированного отключения электроэнергии на продолжительное время загрузите в морозильник сухой лед, сведите к минимуму открывание морозильника, избегайте размещения новых продуктов в морозильнике, т.к. это вызовет повышение температуры.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется с помощью панели управления. Рис. 1

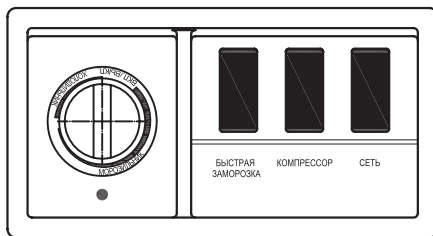

Панель управления представлена ручкой термостата и тремя индикаторами: красного, зеленого и желтого цветов.

Красный индикатор на панели управления означает, что ларь включен в сеть.

Зеленый индикатор на панели управления означает, что включен и работает компрессор.

Желтый индикатор указывает на включение функции быстрой заморозки.

Регулировка температуры осуществляется с помощью термостата. С помощью ручки термостата выберите либо режим охлаждения (Холодильник) с диапазоном рабочих температур от 0°C до + 10°C, либо режим заморозки (Морозильник) с температурами внутри камеры ларя от 0°C до -26°C .

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Если слой инея и льда во внутренней камере ларя превышает 5 мм, необходимо провести разморозку морозильного ларя.

Для полной разморозки потребуется:

- Отключить ларь от электросети;
- Вынуть все продукты из ларя;
- Открыть пробку дренажной системы, находящуюся на дне внутренней поверхности корпуса;
- Установить емкость для сбора талой воды под сливным отверстием;
- Оставить крышку ларя открытой;
- Удалить слой льда, когда он начнет таять. Это сократит время размораживания.
- После оттаивания промыть внутреннюю поверхность ларя тканью, смоченной теплым раствором мыльной воды, после чего насухо протереть мягкой тканью.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Использовать электронагревательные приборы для ускорения процесса оттаивания.
- Использовать острые предметы для удаления инея и льда.
- Применять хлорсодержащие средства и кислоты в процессе очистки.

## ПРАВИЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки. Увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки.
- При замораживании продуктов в ларе ручка термостата устанавливается в максимальное положение на шкале «Морозильник» за 2–3 часа до укладки продуктов в морозильник для получения наименьшей температуры в камере ларя.
- Примерно через 24 часа от начала заморозки переключатель из максимального положения следует перевести в среднее положение.
- Не рекомендуется часто открывать крышку ларя, а также оставлять крышку ларя открытой на длительное время.
- Для включения функции быстрой заморозки продуктов нажмите кнопку «Быстрая заморозка» на панели управления ларя. Рекомендуемое время работы ларя в данном режиме составляет не более 3 часов. По окончании этого времени, во избежание повреждения компрессора, отключите режим, повторно нажав на кнопку «Быстрая заморозка» на панели управления.
- При необходимости использования ларя в качестве холодильника установите ручку термостата в положение «Холодильник».
- Не допускается помещать в ларь горячие и теплые продукты, а также жидкие продукты в стеклянной таре, прохладительные напитки и углекислотные жидкости в бутылках и банках.
- Запрещается эксплуатация морозильного ларя, который снабжен стеклянными сдвижными дверцами, при открытой крышке.

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой морозильного ларя отключите его от электросети.
- Внешнюю и внутреннюю поверхность корпуса протрите тканью, смоченной в мыльном растворе, после протрите насухо мягкой тканью.
- Запрещено попадание большого количества воды во внутреннее отделение морозильника, а также использование порошков, бензина и горячей воды для очистки, т.к. это может повредить морозильник или вывести его из строя.

## ХРАНЕНИЕ

- Если Вы не планируете использовать морозильный ларь в течение длительного периода времени, выньте из него все продукты и отключите питание.
- Протрите насухо внутреннее отделение ларя.
- Для предотвращения появления неприятного запаха оставьте крышку слегка открытой, дождитесь когда морозильный ларь полностью высохнет.
- Храните морозильный ларь в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности не выше 70 %.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ларь должен подключаться к электрической сети через розетку с заземлением.
- В случае появления замыкания в электропроводке ларь необходимо отключить от электросети и вызвать мастера сервисной организации.
- Перед техническим обслуживанием (уборкой, ремонтом) выньте штепсельную вилку из розетки.
- Подключение к электросети после очистки возможно только после полного высыхания влаги.
- Запрещается прикасаться одновременно к ларю и к устройствам, имеющим естественное заземление.

Запрещается эксплуатация ларя в следующих случаях:

- В помещениях с повышенной влажностью;
- В помещениях с токопроводящими полами;
- При отсутствии заземления в электросети.

## ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Транспортируйте прибор в упаковке в вертикальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте прибор, чтобы исключить возможные удары и перемещение его внутри транспортных средств.
- При погрузочно-разгрузочных работах не допускается наклонять морозильный ларь на угол свыше 45° во избежание повреждения компрессора или всей системы.

## ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

В случае возникновения неисправностей просьба ознакомиться с информацией, приведенной в главе «Устранение неисправностей». Возможно, приведенные в ней советы помогут решить проблемы, возникшие в работе Вашего ларя.

При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации необходимо обратиться в сервисную мастерскую по ремонту холодильной техники.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При возникновении необходимости проведения ремонтных работ отключите устройство от сети, переложите содержимое морозильника в другое место и наберите телефон единой справочной службы: 8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный), либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному Вами морозильному ларю, а именно: характер неисправности, номер модели, серийный номер, дату покупки.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕПОЛАДКИ                           | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не включается                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключен сетевой шнур.</li> <li>Штепсельная вилка неплотно вставлена в розетку.</li> <li>Неисправен автомат.</li> <li>Выбило пробки электросети.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Не морозит                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключился блок питания.</li> <li>Шнур питания извлечен из розетки.</li> <li>Прекратилась подача электроэнергии.</li> <li>Ручка переключения термостата находится в положении ВКЛ./ВЫКЛ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Плохо морозит                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Излишняя вентиляция помещения.</li> <li>Нахождение под прямыми солнечными лучами или вблизи от нагревательных приборов.</li> <li>Частое открывание дверей морозильника.</li> <li>Дверца не полностью закрыта.</li> <li>Слишком много продуктов в ларе.</li> <li>Ручка термостата находится в положении «Холодильник».</li> <li>Слишком большой слой инея и льда внутри ларя.</li> <li>Пыль и грязь на компрессоре и конденсаторе.</li> <li>Размещение горячих и теплых продуктов в ларе.</li> <li>Недостаточно места между продуктами.</li> </ul> |
| Производит много шума               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Морозильник установлен на неровной поверхности.</li> <li>Задняя стенка касается стены или другого оборудования.</li> <li>Компрессор работает достаточно шумно некоторое время после включения. Постепенно, по мере замораживания, шум исчезает.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Конденсат на внутренней поверхности | <ul style="list-style-type: none"> <li>Повышенная влажность помещения. Протрите поверхность сухой тканью.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Нагрев стенки                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Нахождение в морозильнике трубки, предотвращающей конденсацию. Внешний нагрев не влияет на находящиеся внутри продукты.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Прекращение работы                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Цикличность работы термостата. Когда термостат доводит температуру в морозильнике до определенного уровня, он выключается. Через некоторое время он включается вновь.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Компрессор работает без отключения  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ручка переключения термостата находится в максимально допустимом положении на шкале «Морозильник».</li> <li>Слишком много продуктов в ларе.</li> <li>Слишком высокая температура окружающей среды.</li> <li>Вы нажали кнопку «Быстрая заморозка» и не отключили ее через 3 часа.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение двух лет с даты продажи (при отсутствии нижеперечисленных Условий).
2. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия:
  - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
  - б) соединительные кабели, антенны и переходники для них;
  - в) чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документация, прилагаемая к изделию;
  - г) фильтры.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - а) если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации;
  - в) если изделие имеет следы некачественного ремонта;
  - г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Изготовителем;
  - д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
  - е) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:
  - а) механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
  - б) повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
  - в) повреждения, вызванные несоответствием стандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
5. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе).
6. Компания-производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией AVEX людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ «AVEX»

Телефон единой справочной службы:

**8-800-700-12-25** (звонок по России бесплатный)

**www.avex-bt.ru    www.diorit.ru**

**Наши консультанты помогут решить все вопросы, связанные с эксплуатацией и сервисной поддержкой продукции AVEX.**

Manufacture: "Shanghai Soyea Electrical Co., Ltd."

31 Xishe First Road, Wushe Model Zone, Songjiang, Shanghai, China

Производитель: «Шанхай Соеа Электрикал Ко., Лтд.»

31 Суше Фэст Роуд, Вуше Моудел Зоун, Сунцзян, Шанхай, Китай

Импортер в РФ: ООО «Интер-Трейд»

347800, Россия, Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152

e-mail: [avex@diorit.ru](mailto:avex@diorit.ru)

## НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

Если у Вас возникли вопросы по гарантийному сервисному обслуживанию, либо вы хотите приобрести запчасти или комплектующие к продукции AVEX, обращайтесь в любой авторизованный сервисный центр, или по единому телефону сервисной службы:

8-800-700-12-25 (звонок по России бесплатный)

## ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ:

1. Характер неисправности (как можно точнее)
2. Номер модели
3. Серийный номер
4. Имя Покупателя, адрес, номер телефона
5. Дату покупки
6. Удобную дату для визита специалиста

По коммерческим вопросам, а также по вопросам, связанным с сотрудничеством по программе AVEX, звоните по телефону:

+7 (863) 203-71-01.

# AVEX ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СЕРИЯ AX

№ \_\_\_\_\_

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны, правила заполнения приведены на обратной стороне талона.

*Заполняется фирмой-продавцом*

|         |  |
|---------|--|
| Изделие |  |
|---------|--|

|        |  |
|--------|--|
| Модель |  |
|--------|--|

|                |  |
|----------------|--|
| Серийный номер |  |
|----------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| Дата продажи |  |
|--------------|--|

|                |  |
|----------------|--|
| Фирма-продавец |  |
|----------------|--|

|                      |
|----------------------|
| Адрес фирмы-продавца |
|                      |
|                      |
|                      |

|                      |
|----------------------|
| Талон фирмы-продавца |
|                      |

Исправное изделие в полном комплекте,  
с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями  
гарантии, списком сервисных центров ознакомлен и  
согласен:

Подпись покупателя:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Сведения об установке изделия |  |
| Фирма-установщик              |  |
| Номер сертификата             |  |
| Дата установки                |  |
| Мастер                        |  |

*Заполняется установщиками*

|                                  |
|----------------------------------|
| <i>Печать<br/>фирмы-продавца</i> |
|----------------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| <i>Печать<br/>фирмы-продавца</i> |
|----------------------------------|

*Заполняется сервисным центром*

|             |
|-------------|
| Дата приёма |
|-------------|

|             |
|-------------|
| Дата выдачи |
|-------------|

|                |
|----------------|
| Особые отметки |
|----------------|

**A** *Печать  
Сервисного центра*

|             |
|-------------|
| Дата приёма |
|-------------|

|             |
|-------------|
| Дата выдачи |
|-------------|

|                |
|----------------|
| Особые отметки |
|----------------|

**Б** *Печать  
Сервисного центра*

|             |
|-------------|
| Дата приёма |
|-------------|

|             |
|-------------|
| Дата выдачи |
|-------------|

|                |
|----------------|
| Особые отметки |
|----------------|

**В** *Печать  
Сервисного центра*

|             |
|-------------|
| Дата приёма |
|-------------|

|             |
|-------------|
| Дата выдачи |
|-------------|

|                |
|----------------|
| Особые отметки |
|----------------|

**Г** *Печать  
Сервисного центра*

**AVEX** ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "А" № \_\_\_\_\_

|                 |  |
|-----------------|--|
| Изделие         |  |
| Модель          |  |
| Сервисный номер |  |
| Дата продажи    |  |
| Фирма-продавец  |  |

*Заполняется фирмой-продавцом*

*Печать  
фирмы-продавца*

**AVEX** ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Б" № \_\_\_\_\_

|                 |  |
|-----------------|--|
| Изделие         |  |
| Модель          |  |
| Сервисный номер |  |
| Дата продажи    |  |
| Фирма-продавец  |  |

*Заполняется фирмой-продавцом*

*Печать  
фирмы-продавца*

**AVEX** ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "В" № \_\_\_\_\_

|                 |  |
|-----------------|--|
| Изделие         |  |
| Модель          |  |
| Сервисный номер |  |
| Дата продажи    |  |
| Фирма-продавец  |  |

*Заполняется фирмой-продавцом*

*Печать  
фирмы-продавца*

**AVEX** ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Г" № \_\_\_\_\_

|                 |  |
|-----------------|--|
| Изделие         |  |
| Модель          |  |
| Сервисный номер |  |
| Дата продажи    |  |
| Фирма-продавец  |  |

*Заполняется фирмой-продавцом*

*Печать  
фирмы-продавца*



[www.avex-bt.ru](http://www.avex-bt.ru)



# AVEX

Месяц и год изготовления оборудования указан в серийном номере, который расположен на боковой (правой) стенке морозильного ларя.

Пример расшифровки серийного номера SY-CFS100/1214/P1/S0001, где:  
SY – вид продукции (морозильник типа «ларь»),  
CFS100 – наименование модели,  
1214 – месяц и год производства,  
P1 – партия,  
S0001 – идентификационный номер.

Срок службы изделия: 5 лет с даты приобретения.

Manufacture: "Shanghai Soyea Electrical Co., Ltd."  
31 Xishe First Road, Wushe Model Zone, Songjiang, Shanghai, China

Производитель: «Шанхай Соэа Электрикал Ко., Лтд.»  
31 Суше Фёст Роуд, Вуше Моудел Зоун, Сунцзян, Шанхай, Китай

Импортер в РФ: ООО «Интер-Трейд»  
347800, Россия, Ростовская область,  
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152  
e-mail: [avex@diorit.ru](mailto:avex@diorit.ru)