


# ERISSON

## Стиральная машина

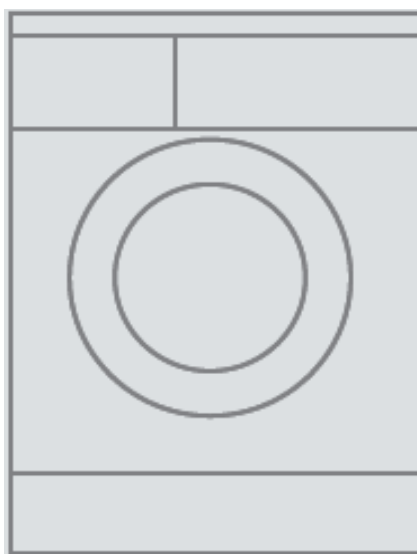

### Инструкция по Установке Инструкция по Эксплуатации

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией изделия

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой ERISSON.

Наши изделия разработаны в соответствии международным стандартам качества, безопасности, функциональности и дизайна

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом эксплуатации прибора, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Наша стиральная машина особо отличается экономичным расходом воды и электроэнергии.

## **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

- ❖ Загружайте максимальное количество белья для соответствующей стирки
- ❖ Белье средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки
- ❖ Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жесткости воды
- ❖ При утилизации машины следуйте нормативам и требованиям законов.
- ❖ При утилизации машины срежьте сетевой провод, открутите дверцу загрузочного отсека.

## **ВНИМАНИЕ!**

- ! Используйте стиральную машину только по прямому назначению!
- ! Только для бытового использования
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины.

## **ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- ✓ Освободите машину от упаковочного материала. Утилизируйте упаковочные материалы в специальные контейнеры.

**ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами от упаковки! Опасность удушья!

- ✓ Не устанавливайте стиральную машину в помещениях с высокой влажностью, вблизи нагревательных приборов или систем отопления, источников открытого огня.
- ✓ Запрещается устанавливать стиральную машину в не отапливаемых помещениях или под открытым небом.
- ✓ Возможно, что в дополнительно к приведенным здесь указаниям будет необходимо принять во внимание специальные предписания предприятия, ответственного за водо- и энергоснабжение вашего района.
- ✓ Подключение должно производиться только специалистом или уполномоченным сервисным центром.
- ✓ Освободив машину от упаковочного материала освободите транспортировочные болты от барабана (см. раздел по установке).

## **ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, ударов об острые углы, влажности. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Для ремонта прибора должны быть использованы только оригинальные запасные части.



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ**

- Стиральную машину можно подключать только к водопроводу холодной воды. Машину нельзя подключать к смесителю бойлера для горячей воды, работающему без создания давления.
- Стиральная машина предназначена только для домашнего использования в бытовых целях для стирки текстильных изделий.
- Категорически запрещается использовать кислоты и смеси на основе кислот, эфир- и спиртосодержащие смеси, растворители для стирки. Используйте только стиральные порошки и жидкости, предназначенные для этих целей.
- Категорически запрещается стирка ковров и ковровых покрытий
- Запрещается детям играть со стиральной машиной
- Оберегайте домашних животных от попадания внутрь машины и/или барабана
- **Осторожно! В процессе стирки вода нагревается. Не прикасайтесь к дверце загрузочного отсека во избежание ожога.**
- Категорически запрещается доливать воду в процессе работы
- После окончания стирки дверца загрузочного отсека заблокируется через две минуты. Для экстренного открывания двери необходимо остановить программу и отключить питание от сети.
- Не забывайте немедленно выключать программатор и стиральную машину после окончания стирки.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ**

- Не вставляйте, не кладите тяжелые предметы и не садитесь на стиральную машину.
- Не опирайтесь и не надавливайте на дверцу загрузочного отсека.
- Не прикладывайте избыточного усилия для закрытия дверцы загрузочного отсека во избежание поломки или перекаса.
- После каждой стирки промойте загрузочные люкеты
- Протирайте резиновый уплотнитель после стирки. По возможности оставляйте дверцу загрузочного отсека открытой для проветривания.

## ОБЩИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ

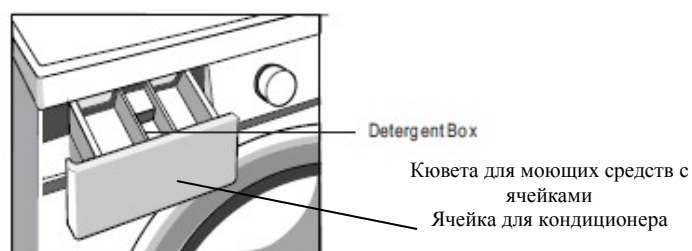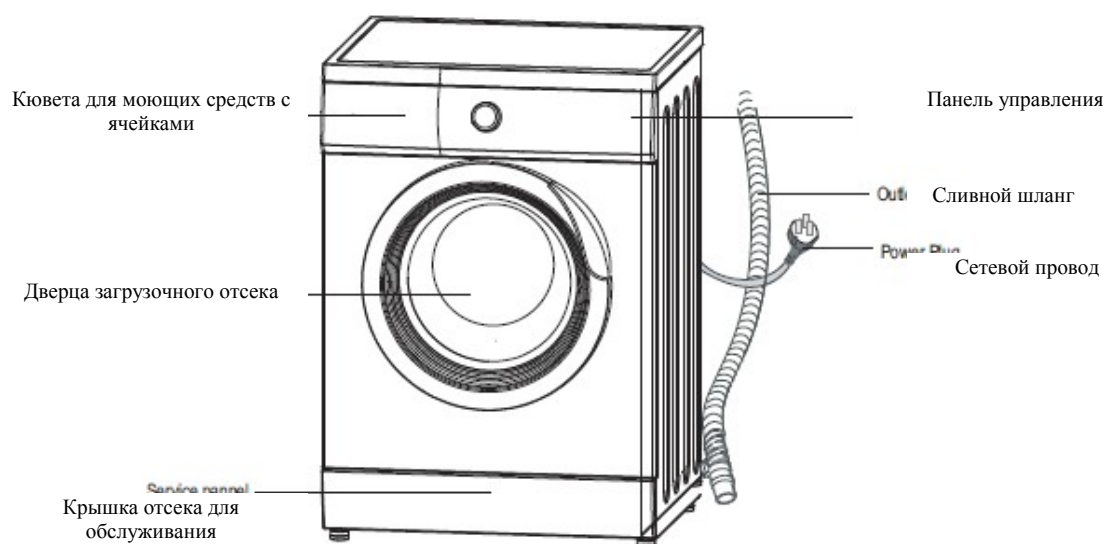

Декоративные заглушки

Шланг для подачи холодной воды  
Шланг для подачи горячей воды (опция)

Изогнутый держатель для фиксации сливного шланга

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

## ВНИМАНИЕ!

- Стиральная машина тяжелая – поднимайте ее осторожно.
- Запрещается поднимать стиральную машину за выступающие детали ее конструкции.
- Запрещается поднимать и/или передвигать стиральную машину за дверцу загрузочного отсека.
- Подключение стиральной машины должно быть произведено авторизованным специалистом или авторизованным сервисным центром.
- Возможно остаточное наличие воды в стиральной машине после проведения заводских испытаний. Это не является дефектом. Будьте аккуратнее при установке и транспортировке.


## МЕСТО УСТАНОВКИ

- Поверхность, на которую устанавливается машина должна быть прочной и ровной
- Машина не должна стоять на мягком полу или мягком напольном покрытии
- Выбирайте сухое место, исключающее попадание влаги на поверхность машины
- При установке машины в нишу кухонного гарнитура или ванной комнаты необходимо произвести монтаж до подключения к сети.

## СНЯТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КРЕПЛЕНИЙ

Перед первым использованием машины обязательно снимите с нее все транспортные крепления и положите их на хранение в надежное место на случай последующей транспортировки.

1. Ослабьте крепление болтов.
2. Полностью открутите и выньте болты с транспортировочными втулками.
3. Извлеките болты и транспортировочные втулки из
4. Закройте образовавшиеся отверстия декоративными

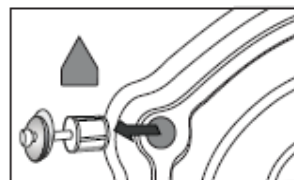

отверстий  
заглушками

## ВЫРАВНИВАНИЕ


**ВНИМАНИЕ!** Сильные шумы, вибрация и «прыганье» машины могут быть следствием неправильного выравнивания

### Выровняйте машину при помощи ватерпаса

1. При помощи гаечного ключа открутите стопорную гайку по часовой стрелке
2. Отрегулируйте горизонт и вертикаль по ватерпасу путем вращения ножек.

**Все четыре ножки должны стоять прочно на полу. Стиральная машина не должна качаться.**

3. Затяните контргайки таким образом, чтобы они плотно прилегали к корпусу машины
4. Ножки должны быть прочно зафиксированы.

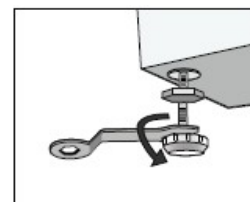

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ


**ВНИМАНИЕ!** Опасность поражения электрическим током! Категорически запрещается производить монтаж и подключение воды при включенной вилке в электросеть!

Используйте только шланг для подачи воды, входящий в комплект поставки или приобретенный в специализированном магазине!


Оптимальное гидравлическое давление в водопроводной сети: 100 – 1000 кПа (1 – 10 бар)

Из открытого крана должно выливаться как минимум 8 литров в минуту

При более высоком гидравлическом давлении необходимо встроить редукционный клапан

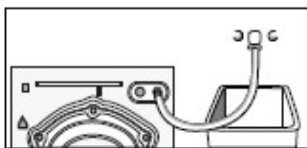

1. Присоедините к водопроводному крану подающий шланг. Резьбовые соединения следует затягивать без вспомогательного инструмента
2. Осторожно откройте водопроводный кран, проверив при этом места соединения на герметичность.

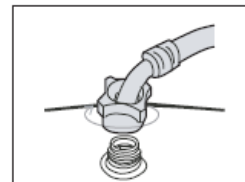

**ВНИМАНИЕ!** Резьбовые соединения находятся под давлением воды в водопроводе.



## СЛИВ ВОДЫ

СЛИВНОЙ ШЛАНГ:

**ВНИМАНИЕ!** Не перегибать и не растягивать.

Разница по высоте между поверхностью, на которой установлена машина и сливом: мин. 60 см., макс., 100 см.

Слив в умывальник/ванну:

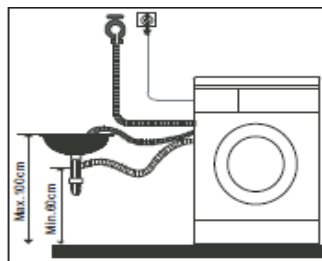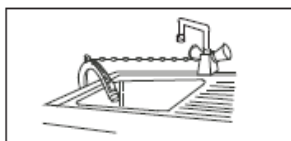


**ВНИМАНИЕ!** Зафиксируйте конец сливного шланга так, чтобы он не выскользнул из умывальника.

**ВНИМАНИЕ!** Следите за тем, чтобы сливное отверстие умывальника не было закрыто пробкой. При сливе следует контролировать достаточно ли быстро стекает вода.

Конец сливного шланга нельзя погружать в сливаемую воду!

## Слив воды через сифон

Зафиксируйте шланг в месте подсоединения к сифону при помощи зажима 24 – 40 мм (приобретается отдельно)

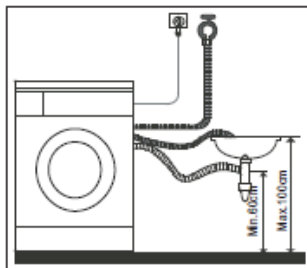

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- ! Машина должна подключаться только к электросети переменного тока через установленную с соблюдением соответствующих предписаний розетку с защитным контактом.
- ! Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- ! Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- ! Убедитесь, что:
  - Штепсельная вилка подходит к сетевой розетке
  - Сетевой шнур имеет достаточное поперечное сечение
  - Установка системы заземления выполнена согласно предписаниям и технического регламента
- ! При повреждении сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр
- ! Категорически запрещается использование тройниками, переходниками и удлинителями
- ! Категорически запрещается вставлять/извлекать штепсельную вилку мокрыми руками
- ! Категорически запрещается /извлекать штепсельную вилку из розетки за сетевой провод.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Перед первой стиркой проведите один цикл стирки без белья


Не загружайте белье. Добавьте немного стирального порошка в кювету. Установите программатор в режим Быстрой стирки. По окончании программы установите программатор в режим Выкл.

2. Перед каждой стиркой убедитесь в отсутствии твердых предметов в карманах




3. Стирайте темные и светлые вещи отдельно

4. Используйте специальные мешки для стирки бюстгалтеров и других трикотажных изделий, металлическую фурнитуру, во избежание поломки или попадания в сливной насос.

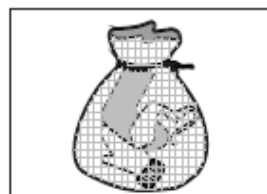

галстуков,  
имеющих  
попадания в

5. При стирке единичных изделий из «тяжелых» (джинсы, махровые полотенца и т.п.) рекомендуется добавлять аналогичного окраса близких по структуре тканей для избегания при отжиме.

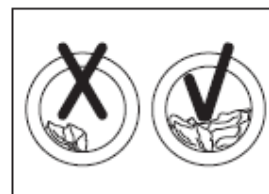

тканей  
изделия из  
дисбаланса

6. Следуйте указаниям на этикетке изделия.

### УКАЗАНИЯ ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ


Не превышайте объем и загрузку белья, согласно рекомендуемым нормам:

| Тип ткани        |        |        |
|------------------|--------|--------|
|                  | Мин.   | Макс.  |
| Хлопок           | 4,0 кг | 4,5 кг |
| Синтетика        | 2,0 кг | 2,5 кг |
| Деликатные ткани | 1,5 кг | 1,5 кг |
| Шерсть           | 1,5 кг | 1,5 кг |


- ! Не стирайте темное и белое белье одновременно
- ! Не стирайте изделия из водозащитных или водоотталкивающих тканей (ветровки, дождевики и т.п.)
- ! Используйте только порошки и средства для автоматических стиральных машин
- ! Избегайте передозировки стирального порошка.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


ERISSON EWM-800NW

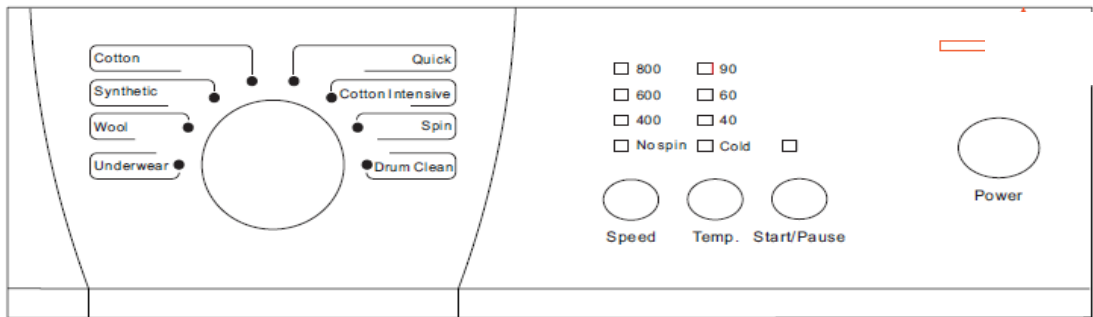


ERISSON EWM-801NW

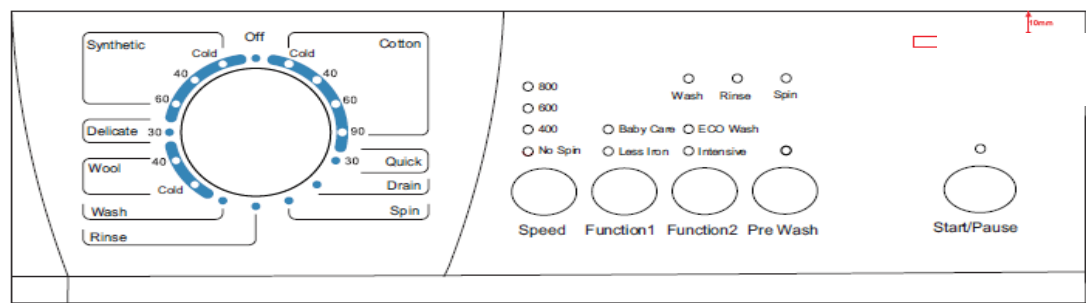

ERISSON EWM-1001NW

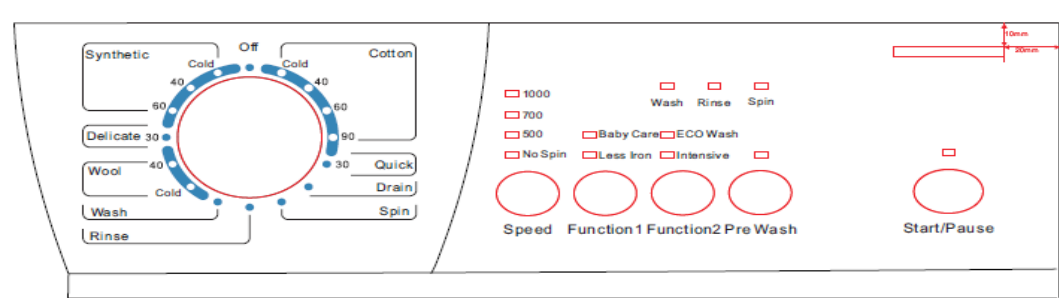

ERISSON EWM-1002NW

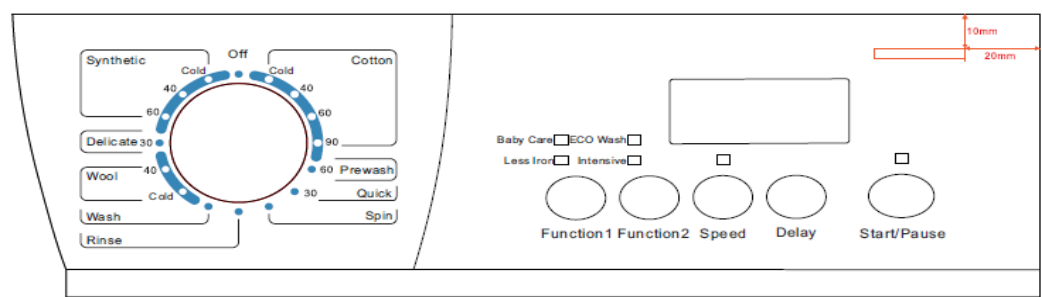

## ОБЗОР ПРОГРАММ

### ПРОГРАММАТОР

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ХЛОПОК     | Ноские текстильные изделия. Стирка при температуре 30°C - 40°C - 60°C - 90°C                  |
| СИНТЕТИКА  | Изделия, не требующие особого ухода. Стирка в воде при температуре 30° - 40°C - 60°C          |
| ДЕЛИКАТНАЯ | Текстильные изделия, требующие деликатной стирки. Стирка при температуре 30°C                 |
| СТИРКА     | Короткая программа для изделий легкой степени загрязнения. Стирка в холодной воде.            |
| ШЕРСТЬ     | Изделия из шерсти, пригодные для ручной и машинной стирки. Стирка при температуре 30°C - 40°C |
| СЛИВ       | Слив воды для полоскания в режиме без отжима                                                  |
| ОТЖИМ      | Отжим белья, выстиранного вручную                                                             |
| БЫСТРАЯ    | Быстрая стирка слабозагрязненных изделий в воде 30°C                                          |
| ХОЛОДНАЯ   | Стирка изделий в холодной воде                                                                |

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ (все модели)

- ✓ СТАРТ/ПАУЗА – включает машину. Для изменения режима или программы необходимо нажать кнопку ПАУЗА
- ✓ СКОРОСТЬ – устанавливает скорость вращения барабана при отжиге (об./мин.)

**Модель EWM-800NW / EWM – 801NW :** При нажатии на кнопку происходит последовательное переключение значений Без отжима → 400 → 600 → 800

**Модель EWM-1001NW / EWM-1002NW:** При нажатии на кнопку происходит последовательное переключение значений: Без отжима → 500 → 700 → 1000

- ✓ ТЕМПЕРАТУРА (**Модель EWM-800NW**) – выбор необходимой температуры воды для стирки. При нажатии на кнопку происходит последовательное переключение значений. Холодная -40 – 60 - 90

Для моделей **EWM-801NW / EWM-1001NW / EWM-1002NW** – температура стирки задается переключением на соответствующее значение на программаторе.

### КНОПКИ ВЫБОРА ОПЦИЙ (Для моделей EWM-801NW / EWM-1001NW / EWM-1002NW)

#### ФУНКЦИЯ 1

- ✓ Детская Одежда – используется для стирки носких текстильных изделий, требующих большего количества воды при полоскании.
- ✓ Легкое Глажение – специальная операция отжима с последующим разрыхлением белья. Щадящий окончательный отжим – остаточная влажность белья немного повышенная

#### ФУНКЦИЯ 2

- ✓ ЭКО Стирка – Цикл стирки как и при стирке ХЛОПОК. Уменьшенный расход воды при уменьшении количества стирального порошка.
- ✓ ИНТЕНСИВНАЯ – Увеличенный объем воды. Бережная стирка белья

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА** – Используется для сильно загрязненного белья, например из хлопка или льна. Предварительная стирка при температуре 30°C

## ОБЗОР ПРОГРАММ

При выборе программы стирки обратите внимание на этикетку на изделии. Следуйте рекомендациям по стирке, указанной производителем изделия

| ПРОГРАММА          | ВЕС, кг. (макс.) | Продолжительность (минут) для полного цикла | Вид Белья                                                                                                                     |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлопок Холодная    | 4,5              | 90                                          | Требующие особого ухода ноские текстильные изделия из хлопка или льна                                                         |
| Хлопок 40°C        | 4,5              | 80                                          | Требующие особого ухода ноские текстильные изделия из хлопка или льна                                                         |
| Хлопок 60°C        | 4,5              | 98                                          | Не требующие особого ухода ноские текстильные изделия из хлопка или льна                                                      |
| Хлопок 90°C        | 4,5              | 130                                         | Не требующие особого ухода ноские текстильные изделия из хлопка или льна, требующие кипячения                                 |
| Синтетика Холодная | 2,5              | 73                                          | Требующие особого ухода ноские текстильные изделия из хлопка, синтетики, меланжевой ткани или льна                            |
| Синтетика 40°C     | 2,5              | 73                                          | Не требующие особого ухода ноские текстильные изделия из хлопка, синтетики, меланжевой ткани или льна                         |
| Синтетика 60°C     | 2,5              | 90                                          | Не требующие особого ухода ноские текстильные изделия из хлопка, синтетики, меланжевой ткани или льна                         |
| Деликатная 30°C    | 1,5              | 60                                          | Требующие особого ухода ноские текстильные изделия из хлопка, синтетики, меланжевой ткани, шерстяных или полушерстяных тканей |
| Шерсть Холодная    | 1,5              | 45                                          | Стирка шерстяных или полушерстяных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки                                          |
| Шерсть 40°C        | 1,5              | 65                                          | Стирка шерстяных или полушерстяных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки                                          |
| Быстрая 30°C       | 2,5              | 30                                          | Не требующие особого ухода ноские текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани                         |
| Стирка             | 4,5              | 33                                          | Требующие особого ухода ноские текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани                            |
| Полоскание         | 4,5              | 18                                          | Дополнительное полоскание                                                                                                     |
| Слив               |                  | 3                                           | Слив воды для полоскания в режиме без отжима                                                                                  |
| Отжим              | 4,5              | 11                                          | Отжим белья, выстиранного вручную                                                                                             |

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

При обслуживании стиральной машины **ОБЯЗАТЕЛЬНО** вынимайте вилку из розетки и перекрывайте подачу воды на вход стиральной машины!


Регулярное обслуживание и уход продлит срок службы Вашей машины.

Рекомендации:


1. Протирайте барабан после каждой стирки. Оставляйте дверцу приоткрытой, если имеется такая возможность.
2. Промывайте кювету от остатков моющих веществ (остатка стиральной порошка, кондиционера для белья) после каждой стирки и протирайте ее насухо.

3. Следите за состоянием подводящего шланга холодной воды, сливного шланга, сетевого провода. При появлении трещин – немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

4. Перед стиркой проверяйте карманы брюк, курток, рубашек и т.п. на отсутствие твердых предметов, монет и т.п.

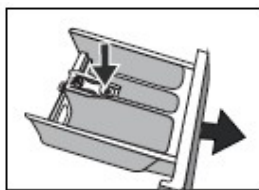


Попадание таких предметов внутрь барабана стиральной машины может привести к поломке.

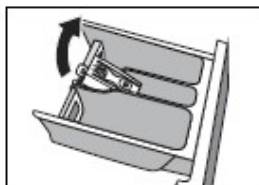


#### ЧИСТКА КЮВЕТЫ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

1. Выдвиньте, прижмите вставку вниз, полностью снимите кювету

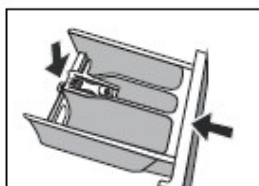

2. Откиньте накладку вверх

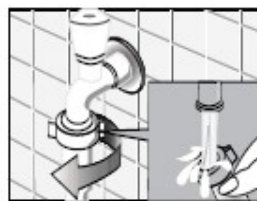

3. Промойте все отсеки
4. Насухо вытрите все отсеки кюветы и закройте накладку (насадите цилиндр на направляющий штифт)
5. Не прикладывая усилий задвиньте кювету на место.

#### ШЛАНГ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ЧЕРЕЗ СИФОН

Установите программатор в положение ВЫКЛ.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА

Установите программатор в положение ВЫКЛ.

1. Откройте и снимите крышку отсека для сервисного обслуживания
2. Осторожно отвинчивайте заглушку насоса, пока не начнет выливаться вода. Когда защитная крышка наполовину заполнится, заверните заглушку насоса и вылейте воду из защитной крышки.

Повторяйте этот процесс, пока не сольется все вода.



3. Осторожно отверните заглушку насоса (остаточная вода!)
4. Очистите внутреннее пространство, резьбу заглушки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться)
5. Установите заглушку насоса на место и заверните ее
6. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если Вы не можете самостоятельно устранить неисправность, или если машина требует ремонта:

1. Выключите машину от сети
2. Перекройте воду
3. Вызовите специалиста авторизованного сервисного центра

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                                         | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА                                                               | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стиральная машина не включается, программа не запускается             |                                                                                 | Проверьте, закрыта ли дверца загрузочного отсека?                                                                       |
|                                                                       |                                                                                 | Нажата клавиша СТОП/ПАУЗА                                                                                               |
|                                                                       |                                                                                 | Подключена ли машина к сети?                                                                                            |
|                                                                       |                                                                                 | Не перекрыт ли кран подачи воды?                                                                                        |
| Дверца загрузочного люка не открывается                               | Включена автоматическая защита от открывания. Программа не окончена             | - Дождитесь окончания выполнения программы.<br>- Отключите машину от сети. Через несколько минут включите машину в сеть |
| Нет нагрева воды (за исключением режимов стирки в холодной воде)      | Возможно образование накипи на нагревательном элементе                          | Обратитесь в авторизованный сервисный центр.                                                                            |
| Протекание воды                                                       | Ослабло соединение. Не правильно закреплен сливной шланг.                       | - Правильно закрепите или замените сливной шланг<br>- Подтяните соединение шланга для подачи воды                       |
| Не работают индикаторы или дисплей                                    | Нет напряжения в сети.<br>Неисправность платы управления                        | Проверьте наличие напряжения в сети<br>Обратитесь в авторизованный сервисный центр                                      |
| Раствор моющего средства не сливается                                 | Выбрана программа без отжима<br>Засорился откачивающий насос                    | Выберите другую программу<br>Очистите откачивающий насос<br>Прочистите канализационный слив                             |
| Результат отжима неудовлетворительный                                 | Выбрана функция Легкое Глажение                                                 | Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное белье<br>Проверьте установленное количество оборотов                |
| Неприятный запах в машине                                             | Что-то осталось от предыдущей стирки                                            | Запустите программу СТИРКА без белья. Используйте универсальное моющее средство.                                        |
| Остаточная вода в ячейке для средств по уходу (кондиционер для белья) | Не является неисправностью                                                      | Промойте кювету. Очистите подающее отверстие от остатков моющих средств.                                                |
| Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиге                | Нарушена центровка машины. Не сняты фиксаторы барабана.<br>Слишком много белья. | Проверьте и зафиксируйте опоры<br>Не превышайте загружаемый вес.<br>Снимите транспортировочные                          |

|  |  |                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | фиксаторы<br>Выровняйте машину по уровню.<br>Проверьте, не попали ли посторонние<br>предметы в барабан |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ИНДИКАТОРЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ВНИМАНИЕ! Если индикатор продолжает мигать после выполнения рекомендаций по устранению, приведенные ниже, то необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр за консультацией специалиста или ремонтом.

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                                                                                                                                                                               | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА                                                                                                                                                                                                           | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  Прочный материал                                                                                                          |  Можно гладить при температуре 100°C (макс.).                                                                                              | ЛЯ               |
|  Деликатная ткань                                                                                                          |  Нельзя гладить.                                                                                                                           |                  |
|   Можно стирать при температуре 95°C. |  При сухой химической чистке можно использовать любой растворитель.                                                                      |                  |
|   Можно стирать при температуре 60°C. |  Сухая химическая чистка только с использованием перхлорида, бензина для заправки зажигалок, чистого спирта или чистящего средства R113. |                  |
|   Можно стирать при температуре 40°C. |  Сухая химическая чистка только с использованием авиационного бензина, чистого спирта или чистящего средства R113.                       |                  |
|   Можно стирать при температуре 30°C. |  Нельзя использовать сухую химическую чистку.                                                                                            |                  |
|  Можно стирать только вручную.                                                                                           |  Сушка на плоской поверхности.                                                                                                           |                  |
|  Только сухая химическая чистка.                                                                                         |  Можно вешать для сушки.                                                                                                                 |                  |
|  Можно отбеливать в холодной воде.                                                                                       |  Сушить на плечиках для одежды                                                                                                           |                  |
|  Не использовать отбеливатель.                                                                                           |  Можно сушить в сушилке при нормальной температуре.                                                                                      |                  |
|  Можно гладить при температуре 200°C (макс.).                                                                            |  Можно сушить в сушилке при пониженной температуре.                                                                                      |                  |
|  Можно гладить при температуре 150°C (макс.).                                                                            |  Нельзя сушить в сушилке.                                                                                                                |                  |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение питания                 | 220В / 50Гц                 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт                     |
| Потребляемый ток                   | 10А                         |
| Давление воды на входе             | 100 – 1000 кПа (1 – 10 бар) |
| Вес сухого белья (макс.)           | 4,5 кг                      |
| Габариты (Ш*Г*В), мм               | 595 * 400 * 850             |
| Вес нетто:                         | 53 кг                       |
| Вес Брутто                         | 56 кг                       |

## Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др.



AB 71



Расчетный срок службы изделия:

5 лет

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Сделано в Китае