



SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

**SHRF-170DS
SHRF-170DW
SHRF-170DY**

ЕАС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmish Mada


“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
УСТАНОВКА.	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА.	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:

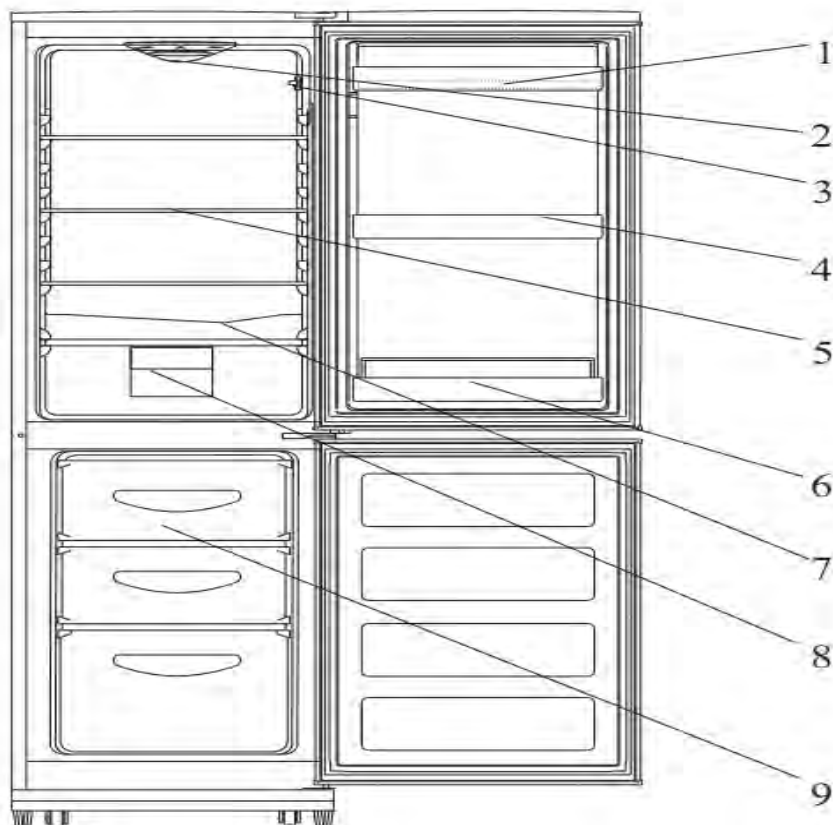

№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Термостат	Для настройки температуры
3	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшей воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание \ Модель	SHRF-170DW SHRF-170DS SHRF-170DY
Климатическое исполнение	SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током	Класс 1
Полезный объем	160л
Объем холодильной камеры	106л
Объем морозильной камеры	54л
Символ для отделения морозильной камеры	
Производительность по замораживанию	2,5кг/24ч
Номинальное напряжение	220-240В
Номинальная частота	50Гц
Потребляемая мощность	95 Вт
Хладагент и его количество	R600a 36г
Вес нетто	42кг
Температура морозильной камеры	<-18°C
Температура холодильной камеры	0~10°C
Класс энергетической эффективности	A
Потребление электроэнергии	267 кВт/год
Уровень шума	39 дБ
Габаритные размеры	451x536x1550 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ♦ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.

Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.

- ♦ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ♦ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания, необходимо вынуть сетевую вилки из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ♦ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ♦ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ♦ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30 см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
 - 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение.
 - 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
- ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ


- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.

Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактериальная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.

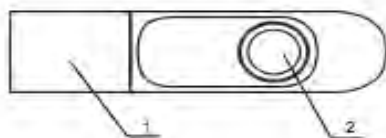

1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначенное для нее место.
 2. Во время переноски холодильника не берите его за дверцы и ручки дверей.
 3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
- ◆ Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - ◆ Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не более 45°.
 - ◆ Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ◆ Используйте для чистки мягкую ткань, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой ткани.

Уплотнения дверец

- ◆ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ◆ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тканью. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ◆ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тканью. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя ставить около нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попала на электрические компоненты изделия, необходимо протереть их сухой тканью.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, абразивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте:
 - Отсутствие повреждений сетевого шнура;
 - Правильность подключения вилки в розетку;
 - Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ◆ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ◆ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ◆ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ◆ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положении «4-6».
- ◆ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ◆ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ◆ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тканью. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код	города	Телефон
Августовтехника	Абакан	г. Абакан, ул. Веткина, д.9	3802	22-81-30	
ООО «Ремблтехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90	
ИП Оскар Александрович Алексеевич	Алтай	г. Алейск, ул. 3-й Коммунальный, д. 62	86342	4-14-90	
Сервис Центр	Алтай	г. Алейск, ул. Советская, д.18	83147	2-44-83, 2-79-41	
Техносервис	Алтай	г. Алейск, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65	
Форт	Армавир	г. Армавир, ул. Хатункина, 107	86137	9-79-99, 3-36-96	
Архангельск	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д.1	8182	27-55-51	
Астрахань	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, д.2 А	8512	30-10-15, 30-10-14	
Астрахань	Астрахань	г. Астрахань, ул. Советская, д. 51А	8512	63126, 349494, 640206	
Электроник	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, 148А	8512	41-69-91	
АТХ-ЮНИКС	Астрахань	г. Астрахань, ул. 2-й микрорайон, д.26	8512	63-61-81	
ООО «Хай-Сервисный центр»	Балашов	г. Балашов, ул. О.О.Островского, 148 а, стр. 202	8613	62-63-63, 62-63-30	
АСИКРАБ-СЕРВИС	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78	
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88, 63-94-02, 23-98-20	
ООО «Альфа-сервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д. 55	3852	60-13-49, 48-50-67	
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 264	8352	23332, 484211	
Сервисный центр Клеф	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власовский, д.16	3852	319-912, 295-795	
Барнаул	Барнаул	г. Барнаул, ул. Лява Толстого, д. 8	3852	24-25-02	
Белгород	Белгород	г. Белгород, пр. 16-го Января, д.102	3845	4-67-02	
Белгород	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.43	3845	441-00	
ООО «РЕМБЛТЕХНИКА»	Белгород	г. Белгород, ул. Ф.Алексеева, д.45	41641	2-52-02	
ООО «ГорСервис АТ»	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3479	251670	
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, ул. Луначарская, 23-40	3854	35-69-70	
Лесная-Электроник	Брянск	г. Брянск, ул. Луначарская, д.2	3853	45-99-07, 45-98-96	
ФЕНИКС	Брянск	г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д.2	4832	51-16-20	
Госсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авангардный, д.3, корп.2	1833	62-21-21	
Техносервис	Брянск	г. Брянск, ул. Дзержинского, д.2	3853	61-13	
Ремблтехника	Брянск	г. Брянск, ул. Дзержинского, д.2	3853	9-10-99, 8623002158	
Теллар	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24	
Буденновск	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д.84	86559	2-80-02	
ИП Чуваев Д.С.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147, 57-787	
ООО «Кочевр»	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.7	81153	92706	
СЦ «Orbita»	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Костякова, 29А	8163	948010, 335918, 611200	
ООО «Актикс-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8672	25-01-07, 75-77-77, 95-06-70	
ИП Сервис	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8672	25-01-07, 75-77-77, 95-06-70	
Промсервис	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	4022	44-72-50, 44-72-61	
Промсервис	Волгоград	г. Волгоград, ул. Боевая, д.30	8442	23-20-28	
Гарант	Волгоград	г. Волгоград, ул. Морская, д.25	86392	2-74-14, 2-79-24	
ИП Ибрагимов М.А.	Волгоград	г. Волгоград, ул. Капи Марсала, 30	86392	53929	
Волгодонск	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Новгородская, д.7	8172	32-19-19, 53-99-39, 53-99-69	
Волгодонск	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Димитрова, д.6	82151	6-01-43, 6-43-94	
Иммерал	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	60036	
ООО «Мета»	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	60036	
ООО «Сервис»	Воронеж	г. Воронеж, ул. Дзержинская, 39	4732	17-68	
ООО «План»	Воронеж	г. Воронеж, ул. Дзержинская, 39	4732	17-68	
ООО «Текносервис»	Грозный	г. Грозный, ул. Ханкальская, д.75	89280	024-55-66	
ООО «Алир»	Грозный	г. Грозный, ул. Маковского, д.17 в	8712	22-49-21	
Техноцентр-Радуга	Давридж	г. Давридж, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46	
ИП Лавров Константин Анатольевич	Дмитриград	г. Дмитриград, ул. Октябрьская, д. 63	84235	2-86-59, 9-14-64	
ИП Ком. Сервис	Ейск	г. Ейск, ул. Маковского, д. 55	86132	4-35-39	
Техносервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинский, д.47	343	219-34-76, 257-55-29	
Техносервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинский, д.47	41663	25-01-07, 75-77-77, 95-06-70	
ООО «Техносервис»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинский, д.47	41663	25-01-07, 75-77-77, 95-06-70	
ООО ТТЦ «Техносервис»	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.124	87934	4-15-55	
ООО Таво Горный Центр Стюл	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.124	87934	4-15-55	
Жигули-Сервис	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, д.21	84862	2-28-73	
Зеленоград	Зеленоград	г. Зеленоград, Московская обл. Зеленоград, корпус 1534	499	1778212	
Иваново	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84, 47-29-85	
Иваново	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д.48	4932	491622	
Иваново	Иваново	г. Иваново, ул. Кирова, д.152	4932	491622, 43-50-64	
Иваново	Иваново	г. Иваново, ул. В.Островского, д.162	3412	430339	
Иваново	Иваново	г. Иваново, ул. Максима Горького, д.149	3952	51-36-53, 51-31-09	
Иркутск	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д.45 а, стр. 01	3952	29-42-95	
ООО «АЛБТЕКС»	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д.45 а, стр. 01	3952	51-15-24	
ИП Федосина Альберт Иванович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Ленинградская, д.281	8362	63-01-01, 65-14-64	
СЦ «Техносервис»	Ишкар-Ола	г. Ишкар-Ола, ул. Красноярская, д.8	8362	45-73-88, 41-77-43	
Ишкар-Ола	Ишкар-Ола	г. Ишкар-Ола, ул. Советская, д.173	8362	45-73-88, 41-77-43	
Техносервис	Казань	г. Казань, ул. Плутинского, д. 43	843	276-21-21	

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

[illegible]

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Транс-экспедиция	г. Рыбинск	4855 55-65-72; 28-32-83; 28-65-10
ИП Галева О.А.	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	
Рязань	г. Рязань, ул. Нава, 51 Г	4912 71-02-19; 28-39-93
АСЦ «ЭЛЕКС»	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21 А	4912 92-24-45
ООО «Аргат-Сервис»	г. Рязань, ул. Пенинского Колосового д. 1	4912 76-61-01
ООО «Аргат-Сервис»	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21 А	4912 92-24-45
ООО «СК-Сервис-Самара»	г. Самара, ул. Соколов, д. 149	846 603-03-08; 954-63-79
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	г. Санкт-Петербург-Заревский бульвар, 33	812 701-73-97; 705-20-19
Видео-Сервис	г. Саратов, ул. В. Терешковой, 18 А	8342 24-98-38; 57-19-19
ООО «Телегидыя Союз»	г. Саранск	8452 572653; 572654; 572655
ЭП-Сервис	г. Саратов, ул. Астраханская, д. 87	8452 571180; 554363; 520383
ИП Тухва В.А.	г. Саратов, ул.я Дачная ост. Торговый дом ПЦ «Тюльжы»	49133 27-71-15; 14-31
ООО «Техно-Сервис»	г. Саратов, ул.я Дачная ост. Торговый дом ПЦ «Тюльжы»	49133 27-71-15; 14-31
Ремонт бытовой техники	г. Самара, ул. Матильда, д. 45	852 59-72-71; 27-64-62
ООО «Техно-Сервис»	г. Самара, ул. Белинского, д. 11	34253 365-26
Ремонт бытовой техники	г. Старополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652 395530
Экспресс-Сервис	г. Старый Оскол, мир. Олимпийский, д. 7	4725 42-41-00
Торпеноко П.Б	г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 7	8212 24-92-36; 20-02-88
Вега-Сервис	г. Тамбов, ул. Кивдазе, 69	4752 73-94-01; 73-94-03
ООО «ТАРМАТ-ДИЗАЙН»	г. Тверь, ул. Горького, д. 33	4822 76-43-76
Ско-Сервис	г. Тверь пр-т Чкаловский, 100	4822 34-23; 35-40-81
ООО «Техника Плюс»	г. Тольятти, ул. Мухоморова, д. 10	8482 53-76-44
ООО «ИПРО-Сервис»	г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 30, стр. 5	3822 366865; 266462
Главбалт-Сервис	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	34782 52-20-56; 528-62
ТЗРРТА	г. Тула, пр. Ленина, д. 5	48533 7-34-90
ИП Кулешов С. А.	г. Тула, ул. Комсомольская, д. 60	3452 99-40-09; 46-69-91
Ваш дом	г. Тумень, ул. Первомайская, д. 25/6	3452 206265; 795208
ООО «Пулсар»	г. Тумень, ул. Республики, д. 169/5	3472 44-82-39
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 138	8222 33-53-05; 33-51-80
ООО «Техно-Сервис»	г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 138	3472 524697
ООО «Техно-Сервис»	г. Уссурийск, ул. Советская, д. 96	347 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
Баштелераксис	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 59	3467 30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; (34676) 222-61
Сервис-Центр Регион	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д. 73	8352 62-26-41; 62-38-90
ЦГО «Альфа-Сервис»	г. Челябинск, Президентский б-д, 11	8352 41073; 431532
ООО «Имфолан»	г. Челябинск, пр. М. Горького, д. 39/25	351 239-39-46; 239-39-66
Челбисары	г. Челябинск, ул. Пролетарская, д. 85	87622 5-94-15; 5-94-66; 5-19-15
Ремонт техники	г. Челябинск, ул. Пролетарская, д. 85	3022 415101; 415107
ООО «Мастер»	г. Челябинск, ул. Пролетарская, д. 85	919 4659462
Пункт О.А.	г. Чита, ул. Шопова, 100	32553 32552; 61717
ООО «Славел-Сервис»	г. Чусовой, ул. Мира, д. 8, мар. Орбита	8636 22-30-00
ИП Дукарт Д.Н.	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д. 51	4852 44-00-40
СЦ «Экспресс-Сервис»	г. Шахты пр-т Победы Революции об-с 200	4852 25-94-83
Пуэрвский С.И	г. Ярославль, ул. Нытова, д. 34	
ООО «Рослан-Сервис»	г. Ярославль, ул. Нытова, д. 34	
ООО «ТРИО-Сервис»	г. Ярославль, ул. Улитинская, д. 12	

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте
WWW.SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.