

SIEMENS



Холодильно-морозильная комбинация KI..V..

siemens-home.com/welcome

ru Инструкция по эксплуатации

Register
your
product
online

ru Содержание

	Указания по технике безопасности 3		Холодильное отделение 13
	Об этой инструкции 3		При размещении продуктов
	Опасность взрыва 3		учитывать следующее 13
	Опасность удара током 3		Обратить внимание на различные
	Опасность ожогов вследствие		температурные зоны в холодильном
	воздействия низких температур 4		отделении 14
	Опасность травмирования 4		Контейнер для овощей 14
	Риски вследствие воздействия		Морозильное отделение 14
	хладагента 4		Максимальная производительность
	Предупреждение рисков для детей и		замораживания 15
	подверженных опасности лиц 4		Использование всего объема
	Материальный ущерб 5		морозильного отделения 15
	Вес 5		Покупка замороженных продуктов 15
	Надлежащее использование 6		При размещении учитывать
	Охрана окружающей среды 6		следующее 15
	Упаковка 6		Замораживание свежих продуктов 16
	Старый прибор 6		Размораживание продуктов 17
	Установка и подключение 7		Размораживание 17
	Комплект поставки 7		Холодильное отделение 17
	Технические данные 7		Морозильное отделение 17
	Установка прибора 7		Чистка 18
	Глубина ниши 7		Чистка элементов оснащения 18
	Размещение Side by side (в ряд) 7		Неприятные запахи 18
	Экономия электроэнергии 8		Освещение 19
	Перед первым использованием 9		Шумы 19
	Подключение к электросети 9		Обычные шумы 19
	Знакомство с прибором 10		Как избежать посторонних шумов 19
	Прибор 10		Что делать в случае
	Элементы управления 11		неисправности? 20
	Оснащение 11		Сервисная служба 21
	Управление прибором 12		Самопроверка прибора 21
	Включение прибора 12		Заказ на ремонт и консультация в
	Выключение прибора и вывод		случае неисправностей 21
	его из эксплуатации 12		Гарантия 21
	Установка температуры 12		
	Функция «Супер» 13		

Данный прибор соответствует действующим нормам технической безопасности и отвечает предписаниям по защите от радиопомех.

Контур циркуляции хладагента проверен на герметичность.

Об этой инструкции

- Прочитайте внимательно инструкции по эксплуатации и монтажу и соблюдайте приведенные в них указания. В них содержится важная информация по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию прибора.
- Изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения указаний и предупреждений, содержащихся в инструкциях по эксплуатации и монтажу.
- Всю документацию следует хранить для использования в будущем и передать вместе с прибором следующему пользователю.

Опасность взрыва

- Никогда не использовать электрические приборы внутри прибора (напр.: нагревательные приборы или электрические морозильники).
- Не хранить в приборе продукты с горючими газами-вытеснителями (напр., аэрозольные баллончики) и взрывоопасные вещества.
- Крепкие алкогольные напитки хранить только плотно закрытыми и в вертикальном положении.

Опасность удара током

В связи с ненадлежащим образом выполненной установкой и ремонтом может возникнуть серьезная опасность для пользователя.

- В случае повреждения сетевого шнура: прибор немедленно отсоединить от электросети.
- Ремонт прибора допускается выполнять только изготовителю, сервисной службе или специалистам с аналогичной квалификацией.

- Использовать только оригинальные детали изготовителя.
При использовании данных деталей изготовитель гарантирует их соответствие требованиям технической безопасности.
- Удлинитель сетевого шнура можно приобретать только в сервисной службе.

Опасность ожогов вследствие воздействия низких температур

- Замороженные продукты никогда не брать в рот сразу после извлечения из морозильного отделения.
- Избегать длительного контакта кожи с замороженными продуктами, льдом и трубами в морозильном отделении.

Опасность травмирования

Емкости с газированными напитками могут лопнуть. Емкости с газированными напитками не хранить в морозильном отделении.

Риски вследствие воздействия хладагента

В трубах контура циркуляции хладагента содержится в небольшом количестве экологически безвредный, но горючий хладагент R600a. Он не разрушает озоновый слой и не способствует развитию парникового эффекта. При вытекании хладагент может привести к травмам глаз или воспламенению.

- Избегать повреждений труб.

В случае повреждения труб:

- держать вдали от прибора огонь и источники воспламенения;
- проветрить помещение;
- выключить прибор и извлечь штепсельную вилку из розетки;
- вызвать специалиста сервисной службы.

Предупреждение рисков для детей и подверженных опасности лиц

Опасности подвержены следующие категории лиц:

- дети;
- лица с физическими и психическими ограничениями или с ограниченным восприятием;
- лица, не обладающие достаточными знаниями о безопасной эксплуатации прибора.

Меры:

- убедиться в том, что дети и подверженные опасности лица осознают опасность;
- при использовании прибора дети и подверженные опасности лица должны находиться под присмотром или руководством лица, отвечающего за их безопасность;
- пользование прибором разрешается только детям старше 8 лет;
- во время чистки и технического обслуживания дети должны находиться под присмотром;
- ни в коем случае не позволять детям играть с прибором.

Опасность удушья

- У приборов с дверным замком: ключ хранить в недоступном для детей месте.
- Упаковку и ее части не отдавать детям.

Материальный ущерб

Во избежание материального ущерба:

- не вставлять на цоколь, выдвижные элементы или дверцы, а также не опираться на них;
- не допускать попадания масла и жира на пластмассовые детали и уплотнители дверцы;
- при извлечении штепсельной вилки из розетки следует тянуть за саму вилку, а не за соединительный кабель.

Вес

Обратите внимание во время установки и транспортировки прибора на то, что он может быть очень тяжелым.

→ "Место установки"
на страница 7

Используйте данный прибор

- только для охлаждения и замораживания продуктов и для приготовления льда.
- только для использования в частном домашнем хозяйстве и в бытовых условиях.
- только для использования в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Упаковка

Все материалы безопасны для окружающей среды и подлежат вторичной переработке.

- Утилизируйте упаковку экологически чистым путем.
- О возможных методах утилизации осведомитесь у своего торгового агента или в органах коммунального управления.

Старый прибор

При правильной утилизации может быть получено ценное сырье.



Предупреждение

Дети могут закрыться в приборе и задохнуться!

- Чтобы дети не смогли забраться вовнутрь, полки и контейнеры не следует извлекать из прибора.
- Отслуживший прибор держать вдали от детей.

Внимание!

Не исключено выделение хладагента и опасных газов.

Избегать повреждений труб контура циркуляции хладагента и изоляции.

1. Извлечь штепсельную вилку из розетки.
2. Перерезать сетевой шнур.
3. Утилизировать прибор надлежащим образом.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие возможных транспортных повреждений.

Обращайтесь с рекламациями в магазин, где Вы приобрели прибор, или в нашу сервисную службу.

→ "Сервисная служба" на страница 21

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Встраиваемый прибор
- Оснащение (в зависимости от модели)
- Мешок с монтажным материалом
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Список сервисных служб
- Гарантия в приложении
- Информация о расходе электроэнергии и шумах

Технические данные

Хладагент, полезный объем и другие технические данные указаны на типовой табличке.

→ "Знакомство с прибором" на страница 10

Установка прибора

Место установки

Чем большее количество хладагента содержится в приборе, тем больше должно быть помещение, в котором он установлен. В слишком маленьких помещениях при утечке хладагента может образоваться горючая смесь газа с воздухом.

На каждые 8 г хладагента должно приходиться минимум 1 м³ помещения. Количество хладагента, содержащегося в Вашем приборе, указано на типовой табличке внутри прибора.

→ "Знакомство с прибором" на страница 10

Вес прибора может составлять в зависимости от модели до 75 kg.

Допустимая температура помещения

Допустимая температура помещения зависит от климатического класса прибора.

Сведения о климатическом классе Вы найдете на типовой табличке.

→ "Знакомство с прибором" на страница 10

Климатический класс	Допустимая температура помещения
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Прибор полностью работоспособен в пределах допустимой температуры помещения.

В случае эксплуатации прибора климатического класса SN при более низкой температуре помещения повреждение прибора можно исключить до температуры помещения +5 °C.

Глубина ниши

Для прибора рекомендуется глубина ниши 56 см. При меньшей глубине ниши – минимум 55 см – незначительно повышается уровень потребления энергии.

Размещение Side by side (в ряд)

При размещении приборов рядом друг к другу необходимо оставлять промежутки не меньше 15 см.

Экономия электроэнергии

При соблюдении следующих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии.

Указание: Размещение элементов оснащения внутри прибора не влияет на расход электроэнергии прибором.

Установка прибора	
Защищать прибор от воздействия прямых солнечных лучей.	Прибор охлаждает реже при низких температурах окружающей среды и вследствие этого расходует меньше электроэнергии.
Прибор следует устанавливать на максимально возможном расстоянии от радиаторов отопления, печей и прочих источников тепла: 3 см от электрических или газовых плит 30 см от масляных или угольных печей	
Указание: Если это невозможно, то между прибором и источником тепла следует установить изоляционную плиту.	
Прибор устанавливать в помещении с температурой ок. 20 °С.	
Использовать нишу глубиной 56 см. Внимание! Опасность ожога! Отдельные детали прибора во время работы нагреваются. Прикосновение к этим деталям может привести к ожогам.	Воздух у задней стенки прибора не так сильно нагревается. Прибор расходует меньше электроэнергии, если теплый воздух может свободно отводиться.
Вентиляционные отверстия не закрывать и не загромождать.	
Помещение ежедневно проветривать.	

Использование прибора	
Дверцу прибора открывать только на короткий срок.	Воздух в приборе не так сильно нагревается. Прибор холодит реже и вследствие этого тратит меньше электричества.
Купленные продукты транспортировать в теплоизолированной сумке и быстро загрузить в прибор.	
Теплые продукты и напитки перед размещением в приборе следует охладить.	
Замороженные продукты положить для размораживания в холодильное отделение, чтобы использовать их холод.	Воздух может свободно циркулировать и влажность воздуха остается на постоянном уровне. Прибор холодит реже и вследствие этого тратит меньше электричества.
Между продуктами и задней стенкой всегда оставлять немного места.	
Продукты упаковывать герметично.	
Раз в год чистить заднюю сторону прибора с помощью пылесоса.	Воздух у задней стенки прибора не так сильно нагревается. Прибор расходует меньше электроэнергии, если теплый воздух может свободно отводиться.
Вентиляционные отверстия не закрывать и не загромождать.	

Перед первым использованием

1. Извлечь информационный материал и снять липкие ленты и защитную пленку.
2. Провести чистку прибора.
→ "Чистка" на страница 18

Подключение к электросети

Внимание!

Прибор не подсоединять к электронным энергосберегающим штекерам.


Указание: Прибор можно подключать к ведомым сетью и синусным инверторам. Ведомые сетью инверторы используются при наличии фотогальванических энергетических установок, подключенных напрямую к общественной электросети. В изолированных условиях необходимо использовать синусные инверторы. Изолированные условия, напр., на кораблях или в горных приютах, не имеют непосредственного

подсоединения к общественной электросети.

1. После установки прибор следует подключать к электросети не ранее, чем через 1 час, чтобы избежать повреждений компрессора.
2. Прибор подсоединять к электросети только через розетку, установленную в соответствии с предписаниями. Параметры розетки должны соответствовать следующим данным:
Розетка с 220 В ... 240 В
защитным 50 Гц
заземлением
Предохранитель 10 А ... 16 А
Для неевропейских стран: Проверить, соответствует ли указанный вид тока прибора параметрам Вашей электросети. Данные прибора указаны на типовой табличке.
→ "Знакомство с прибором"
на страница 10
3. Прибор подключать к розетке, расположенной вблизи прибора.

После установки прибора розетка должна оставаться в легкодоступном месте.

Раскройте последнюю страницу с рисунками. Возможны различия между прибором и изображениями в зависимости от оснащения.

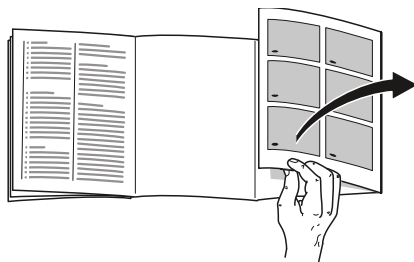

Прибор

→ Рисунок 1

* Не во всех моделях.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ☐ А | Холодильное отделение |
| ☐ В | Морозильное отделение |

- | | |
|---|--|
| ☐ 1 ... ☐ 4 | Элементы управления |
| ☐ 5 | Подсветка |
| ☐ 6* | Вытяжная полка |
| ☐ 7 | Контейнер для овощей |
| ☐ 8 | Типовая табличка |
| ☐ 9* | Поддон для ягод |
| ☐ 10 | Календарь сроков хранения замороженных продуктов |
| ☐ 11 | Бокс для замороженных продуктов |
| ☐ 12* | Отделение для масла и сыра |
| ☐ 13 | Полка для больших бутылок |

Элементы управления

→ Рисунок **2**

- 1** Кнопка **1**
Включает или выключает прибор.
- 2** Индикация температуры
холодильного отделения
Показывает установленную
температуру в °C.
- 3** Индикация **super**
Горит, если включена функция
«Супер».
- 4** Кнопка °C
Устанавливает температуру.

Оснащение

(не для всех моделей)

Полка

→ Рисунок **3**

- Полку можно переставить:
- полку выдвинуть и извлечь.

Полка Vario

→ Рисунок **4**

- Вы можете хранить продукты в высоких емкостях (напр., кувшины или бутылки):
- Переднюю часть полки извлечь и задвинуть под заднюю часть.

Выдвижная полка

→ Рисунок **5**

- Можно улучшить обзор пространства внутри прибора:
- выдвинуть полку.

- Полку можно извлечь полностью:
1. нажать на обе кнопки под полкой и удерживать их нажатыми;
 2. полку выдвинуть, опустить вниз и извлечь движением в сторону.

Контейнер

→ Рисунок **6**

- Контейнер можно извлечь:
- вытянуть контейнер до конца, приподнять спереди и извлечь.

Подставка

→ Рисунок **7**

- Подставку можно извлечь:
- подставку приподнять вверх и извлечь.

Календарь сроков хранения замороженных продуктов

→ Рисунок **1/10**

Календарь сроков хранения замороженных продуктов указывает максимальный срок хранения в месяцах при постоянной температуре -18°C .

Ванночка для льда

- Вы можете приготовить кубики льда:
1. Наполнить ванночку для льда на $\frac{3}{4}$ водой и поставить в морозильное отделение.
Указание: Примерзшую ванночку для льда следует отделять только тупым предметом (напр., ручкой ложки).
 2. Для извлечения кубиков льда, ванночку для льда следует коротко подержать под проточной водой или слегка изогнуть.

Аккумулятор холода

- В случае перебоя в снабжении электроэнергией или неисправности:
- Аккумулятор холода замедляет размораживание хранящихся замороженных продуктов.

Указание: Для достижения максимального срока хранения положить аккумулятор холода на продукты в самом верхнем отделении.

Аккумулятор холода можно использовать для временного сохранения продуктов в холодном состоянии, напр., в теплоизолирующей сумке.

Включение прибора

1. Нажать на кнопку ①.
Прибор начинает производить холод.
2. Установите нужную температуру.
→ "Установка температуры"
на страница 12

Указания по эксплуатации

- После включения прибору может потребоваться несколько часов для достижения установленного уровня температуры. Не загружать продукты, пока температура не достигнет заданного уровня.
- Передняя сторона корпуса частично слегка подогревается. Это препятствует образованию конденсата в области уплотнителя дверцы.
- Если после закрывания морозильного отделения дверцу не удается сразу снова открыть, то подождите, пожалуйста, некоторое время, пока компенсируется создавшееся внутри отделения пониженное давление.

Выключение прибора и вывод его из эксплуатации

Выключение прибора

- Нажать на кнопку ①.
Прибор больше не охлаждается.

Вывод прибора из эксплуатации

Если прибор не будет больше использоваться в течение продолжительного времени:

1. Нажать на кнопку ①.
Прибор больше не охлаждается.
2. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель.
3. Провести чистку прибора.
4. Оставить прибор открытым.

Установка температуры

Рекомендуемая температура

Холодильное отделение: +4 °C

Холодильное отделение

- Нажимать на кнопку °C до тех пор, пока индикация не покажет нужную температуру.

Морозильное отделение

Температура в холодильном отделении влияет на температуру в морозильном отделении. Измените температуру в холодильном отделении, чтобы изменить температуру в морозильном отделении. Более высокая установка температуры в холодильном отделении вызывает также повышенную температуру в морозильном отделении.

Наклейка ОК

(не для всех моделей)

Благодаря наклейке **ОК** Вы можете проверить, находится ли температура в холодильном отделении на уровне $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ или ниже.

Если наклейка не показывает **ОК**, то температуру следует постепенно снизить.

После ввода прибора в эксплуатацию может пройти до 12 часов, пока температура достигнет заданного уровня.

Правильная установка



Функция «Супер»

При включенной функции «Супер» охлаждаются и морозильное и холодильное отделение.

Включите функцию «Супер», например:

- чтобы продукты быстрее промерзли до середины
- 4 ... 6 часов перед загрузкой продуктов весом более 2 кг
- для использования максимальной производительности замораживания → "Максимальная производительность замораживания" на страница 15

Указание: При включенной функции «Супер» шум при работе может усиливаться.

Приблизительно спустя 2 ½ дня прибор переключается в обычный режим работы.

Выключение/выключение функции «Супер»:

- Нажать на кнопку $^{\circ}\text{C}$.
Индикатор **super** светится, если включена функция «Супер».

Холодильное отделение пригодно для хранения мяса, колбасы, рыбы, молочных продуктов, яиц, готовых блюд и хлебобулочных изделий.

Температура регулируется в диапазоне от $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$... $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Благодаря хранению в холоде кратковременно и в течение средних сроков Вы можете хранить также скоропортящиеся продукты. Чем ниже установлена температура, тем медленнее протекают ферментативные и химические процессы, а также разложение продуктов микроорганизмами. Температура на уровне $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ или ниже обеспечивает оптимальное сохранение свежести и безопасность хранящихся продуктов.

При размещении продуктов учитывать следующее

- Загружать следует свежие, неповрежденные продукты. Таким образом дольше сохраняются качество и свежесть продуктов.
- Не превышать указанный изготовителем минимальный срок хранения или годности готовых и фасованных продуктов.
- Для сохранения аромата, цвета и свежести продукты следует загружать в плотной упаковке или в закрытой посуде.
Это поможет избежать изменения вкуса продуктов и изменения цвета пластмассовых деталей.
- Теплые блюда и напитки перед загрузкой в холодильное отделение следует охладить.

Обратить внимание на различные температурные зоны в холодильном отделении

Благодаря циркуляции воздуха в холодильном отделении возникают различные температурные зоны.

Самая холодная зона

Самая холодная зона находится между нанесенной сбоку стрелкой и расположенной под ней полкой.

→ Рисунок 8

Указание: Храните в самой холодной зоне скоропортящиеся продукты, напр.: рыбу, колбасу, мясо.

Самая теплая зона

Самая теплая зона находится в самой верхней части дверцы.

Указание: Храните в самой теплой зоне, напр., твердый сыр и масло. Аромат сыра может продолжать раскрываться, масло остается мягким для намазывания.

Контейнер для овощей

→ Рисунок 1/7

Контейнер для овощей является оптимальным местом для хранения свежих фруктов и овощей. При высокой влажности воздуха листовые овощи остаются дольше свежими. Остальные овощи и фрукты должны храниться при более низкой влажности воздуха.

Указания

- Чувствительные к низким температурам фрукты (например, ананасы, бананы, папайю и цитрусовые) и овощи (например, баклажаны, огурцы, цуккини, сладкий перец, помидоры и картофель) для оптимального сохранения качества и аромата следует хранить вне холодильника при температуре +8 °C ... +12 °C.
- В зависимости от количества и вида хранимых продуктов в контейнере для овощей может образовываться конденсат. Удаляйте конденсат сухой матерчатой салфеткой.

Морозильное отделение пригодно для:

- хранения замороженных продуктов
- приготовления кубиков льда
- замораживания продуктов

Температура в морозильном отделении зависит от температуры в холодильном отделении.

Благодаря хранению в замороженном состоянии вы можете долго хранить портящиеся продукты почти без заметной потери качества, потому что низкие температуры сильно замедляют или останавливают их порчу. Внешний вид, аромат и все ценные ингредиенты сохраняются в максимально возможной степени.

Промежуток времени между загрузкой свежих продуктов и их полного промораживания зависит от следующих факторов:

- установленной температуры
- вида продуктов
- степени заполнения морозильного отделения
- количества и вида загруженных продуктов

Максимальная производительность замораживания

Максимальная производительность замораживания указывает, какое количество продуктов может промерзнуть до середины за 24 часа.

Данные по максимальной производительности замораживания указаны на фирменной табличке.

→ "Знакомство с прибором"
на страница 10

Условия для максимальной производительности замораживания

1. Примерно за 24 ч перед загрузкой свежих продуктов: включить функцию «Супер».
2. Свежие продукты замораживать как можно ближе к боковым стенкам.

Использование всего объема морозильного отделения

Для размещения максимального возможного количества замороженных продуктов:

- извлечь все элементы оснащения.
- Продукты разложить прямо на полках и на дне морозильного отделения.

Покупка замороженных продуктов

- Следить за тем, чтобы упаковка не была повреждена.
- Не превышать минимальный срок хранения.
- Температура в морозильном ларе в магазина должна быть -18°C или ниже.
- Замороженные продукты по возможности транспортировать в термоизолирующей сумке и быстро загрузить в морозильное отделение.

При размещении учитывать следующее

- Большое количество продуктов замораживать в нижних боксах для замороженных продуктов. Там они замораживаются особенно быстро и бережно.
- Продукты свободно разложить в отделения или боксы для замороженных продуктов.
- Предназначенные для замораживания продукты не должны соприкасаться с ранее замороженными продуктами. При необходимости промороженные продукты переложить в боксы для замороженных продуктов.
- Важно для безупречной циркуляции воздуха в приборе: Боксы для замороженных продуктов задвигать внутрь до упора.

Замораживание свежих продуктов

Для замораживания следует использовать только свежие продукты в безупречном состоянии.

Продукты, употребляемые в пищу в вареном, жареном или запеченом виде, более подходят для замораживания, чем продукты, употребляемые в сыром виде.

Перед замораживанием подготовить продукты соответствующим образом, чтобы максимально сохранить их питательные свойства, аромат и цвет:

- Овощи: помыть, порезать, бланшировать.
- Фрукты: помыть, удалить косточки и при необходимости очистить от кожуры, при необходимости добавить сахар или раствор аскорбиновой кислоты.

Соответствующие рекомендации для этого Вы найдете в специальной литературе.

Для замораживания пригодны

- хлебобулочные изделия
- рыба и морепродукты
- мясо
- дичь и птица
- овощи, фрукты и зелень
- яйца без скорлупы
- молочные продукты, напр.: сыр, масло и творог
- готовые блюда и остатки блюд, напр.: супы, рагу, приготовленные мясо и рыба, блюда из картофеля, запеканки и сладкие блюда

Для замораживания непригодны

- сорта овощей, которые обычно употребляются в сыром виде, напр., листовые салаты или редиска
- сырые яйца или сваренные вкрутую яйца
- виноград
- целые яблоки, груши и персики
- йогурт, простокваша, сметана, крем-фреш и майонез

Упаковка продуктов для замораживания

Надлежащий вид упаковки и выбор материала играют существенную роль в сохранении качества продукта и позволяют избежать «ожога от замораживания».

1. Положить продукты в упаковку.
2. Выдавить из упаковки весь воздух.
3. Упаковку герметично закрыть, чтобы продукты не утратили вкусовых свойств и не высохли.
4. Указать на упаковке ее содержимое и дату замораживания.

Пригодная упаковка:

- Пластиковая пленка
- Пленочный рукав из полиэтилена (PE)
- Алюминиевая фольга
- Контейнеры для замораживания

Пригодные средства для закрывания упаковок:

- Резинки
- Пластмассовые клипсы
- Морозостойкие клейкие ленты

Непригодная упаковка:

- Упаковочная бумага
- Пергаментная бумага
- Целлофан
- Мусорные мешки и использованные магазинные пакеты

Срок хранения замороженных продуктов при -18 °C

Рыба, колбаса, готовые блюда, хлебобулочные изделия:	до 6 месяцев
Мясо, птица:	до 8 месяцев
Овощи, фрукты:	до 12 месяцев

Размораживание продуктов

Метод размораживания выбирать в соответствии с видом продуктов и целью использования, чтобы максимально сохранить качество продуктов.

Методы размораживания:

- в холодильном отделении (особенно подходит для продуктов животного происхождения, таких как: рыба, мясо, сыр, творог)
- при комнатной температуре (хлеб)
- в микроволновой печи (продукты для немедленного употребления или немедленного приготовления)
- в духовке/на плите (продукты для немедленного употребления или немедленного приготовления)

Внимание!

Частично или полностью размороженные продукты нельзя снова замораживать. Вы можете их заморозить только после приготовления готового блюда (в виде варки или жарки).

Больше не использовать полностью максимальный срок хранения замороженных продуктов.

Холодильное отделение

Во время работы холодильной машины на задней стенке образуются капли талой воды или инея. Это обусловлено конструктивными особенностями холодильника. Капли талой воды или инея можно не вытирать. Задняя стенка оттаивает автоматически. Талая вода сливается в сточный желобок.

→ Рисунок 9

Талая вода стекает по сточному желобку в испарительную ванночку, где она испаряется.

Указание: Содержите в чистоте сточный желоб для талой воды и дренажное отверстие, чтобы талая вода могла стекать и не образовывались запахи.

Морозильное отделение

Так как замороженные продукты не должны подтаивать, морозильное отделение не размораживается автоматически. Слой инея в морозильном отделении отрицательно влияет на отдачу холода замороженным продуктам и повышает расход электроэнергии.

- Регулярно размораживать слой инея.

Внимание!

Избегать неисправностей на трубах циркуляционного контура хладагента.

Вытекающий хладагент может привести к травмам глаз или воспламенению.

- Слой инея или льда нельзя соскребать ножом или каким-либо иным острым предметом.

Выполнить следующие действия:

1. Включить функцию «Супер» примерно за 4 часа перед размораживанием.
За счет этого продукты достигают очень низких температур и их можно дольше хранить при комнатной температуре.
2. Извлечь замороженные продукты и положить их на временное хранение в прохладное место.
3. Выключить прибор.
4. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель.
5. Для ускорения процесса размораживания: поставить в морозильное отделение кастрюлю с горячей водой на подставках.
6. Талую воду собрать тканевой салфеткой или губкой.
7. Вытереть насухо морозильное отделение.
8. Включить прибор.
9. Загрузить замороженные продукты.

Внимание!

Избегать повреждений прибора и элементов оснащения.

- Не использовать средства для чистки и растворители, содержащие песок, хлорид или кислоты.
- Не использовать абразивные и царапающие губки.
На металлических поверхностях может образоваться коррозия.
- Никогда не мыть полки и контейнеры в посудомоечной машине.
Детали могут деформироваться.

Выполнить следующие действия:

1. Выключить прибор.
2. Извлечь штепсельную вилку из розетки или выключить предохранитель.
3. Извлечь продукты и разместить их для хранения в холодном месте.
При наличии: положить на продукты аккумулятор холода.
4. При наличии: подождать, пока слой инея не растает.
5. Очистить прибор мягкой тканью и теплой водой с небольшим количеством моющего средства с нейтральным pH.

Внимание!

Мыльная вода не должна попадать в систему освещения и стекать через сливное отверстие в зону испарения.

6. Уплотнитель двери вымыть чистой водой и тщательно вытереть насухо.
7. Прибор снова подключить к электросети, включить и загрузить продукты.

Чистка элементов оснащения

Передвижные элементы извлечь для чистки из прибора.

→ "Оснащение" на страница 11

Сточный желобок

→ Рисунок 9

Регулярно чистить сточный желобок и сливное отверстие с помощью ватной палочки или подобного, чтобы талая вода могла стекать.

При появлении неприятных запахов:

1. Выключить прибор с помощью кнопки «Вкл./Выкл.» ①.
2. Извлечь все продукты из прибора.
3. Провести чистку прибора изнутри. → "Чистка" на страница 18
4. Почистите все упаковки.
5. Сильно пахнущие продукты упаковывать герметично чтобы предотвратить возникновение неприятного запаха.
6. Снова включить прибор.
7. Загрузить продукты.
8. Через 24 часа проверьте, не появились ли неприятные запахи снова.

Ваш прибор оснащен системой освещения на светодиодах, которая не нуждается в техобслуживании.

Ремонт освещения должны выполнять только сервисная служба или авторизированные специалисты.

Обычные шумы

Гудение: Работает двигатель, напр.: холодильный агрегат, вентилятор.

Бульканье, жужжание или журчание: Хладагент течет по трубам.

Щелчки: Включаются или выключаются двигатель, выключатель или магнитные клапаны.

Потрескивание: выполняется автоматическое размораживание.

Как избежать посторонних шумов

Прибор стоит неровно: Выровнять прибор с помощью ватерпаса. При необходимости что-нибудь подложить под прибор.

Контейнеры, полки или подставки шатаются или заклинили:
Проверить извлекаемые элементы оснащения и при необходимости вставить заново.

Бутылки или емкости прикасаются друг к другу:
Отодвинуть бутылки и емкости друг от друга.

ru Что делать в случае неисправности?

Прежде чем вызывать сервисную службу, проверьте с помощью этой таблицы, не сможете ли Вы устранить неисправность самостоятельно.

Фактическая температура сильно отличается от заданной.

Выключить прибор и подождать 5 минут.
→ "Выключение прибора и вывод его из эксплуатации" на страница 12
Если температура слишком высокая, проверить ее заново через два часа.
Если температура слишком низкая, проверить ее заново на следующий день.

Ни одна индикация не светится.

Штепсельная вилка не плотно вставлена в розетку.

Подключить штепсельную вилку к сети.

Сработал предохранитель.

Проверить предохранители.

Перебой в электропитании.

Проверить, наличие напряжения в сети электропитания.

Прибор не охлаждает, индикация и освещение работают.

Демонстрационный режим включен.

Запуск программы самопроверки. → "Сервисная служба" на страница 21

После окончания программы прибор переключается в обычный режим работы.

Обратитесь в нашу сервисную службу, если Вам не удалось устранить неисправность. Мы всегда найдем подходящее решение, и Вам не придется лишний раз вызывать техника.

Контактные данные ближайшего сервисного центра Вы найдете здесь или в прилагаемом перечне сервисных центров.

Пожалуйста, сообщите по телефону номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора, указанные на типовой табличке.

→ "Знакомство с прибором"
на страница 10

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего бытового прибора будет произведен грамотными специалистами с использованием оригинальных запасных частей.

Самопроверка прибора

Ваш прибор оснащен программой самопроверки, показывающей неисправности, которые могут быть устранены сервисной службой.

1. Выключить прибор и подождать 5 минут.
2. Включить прибор.
3. В течение первых 10 секунд после включения держать нажатой кнопку °C 3 ...Нажать и удерживать в течение 5 сек., пока на дисплее не отобразится температура холодильного отделения 2 °C.

Программа самопроверки запускается, если на дисплее попеременно высвечиваются индикации температуры.

- После выполнения самопроверки на дисплее снова отобразится установленная температура: прибор в порядке.
- Мигание индикатора **super** в течение 10 секунд: следует обратиться в сервисную службу.

По окончании программы прибор переходит в обычный режим.

Заказ на ремонт и консультация в случае неисправностей

Контактные данные для всех стран Вы найдете в прилагаемом списке сервисных служб.

Гарантия

Более подробную информацию о гарантийном сроке и гарантийных условиях в Вашей стране Вы получите в сервисной службе, у Вашего торгового агента, а также на нашей странице в Интернете.


[illegible]

[illegible]


This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is a small portion of a yellow tab visible at the top left corner. The paper appears to be part of a binder or notebook.

[illegible]


[illegible]

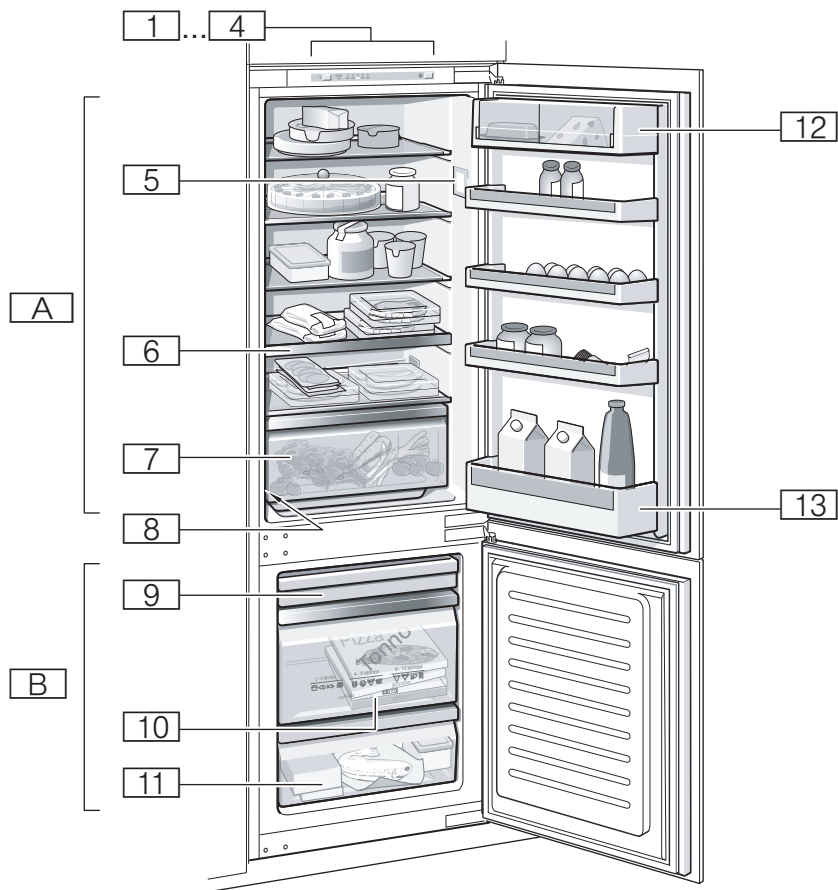


1

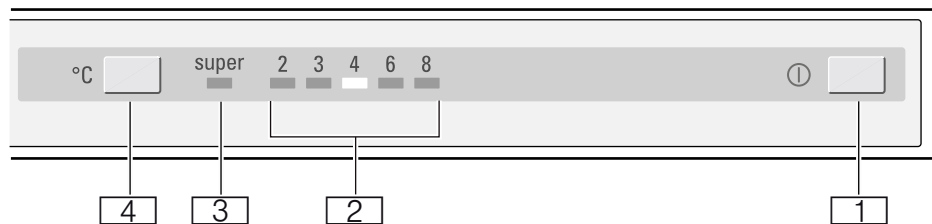


2

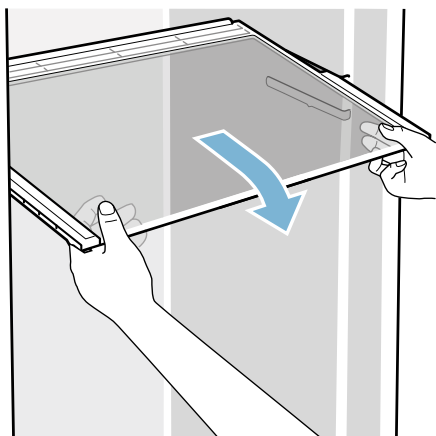

3

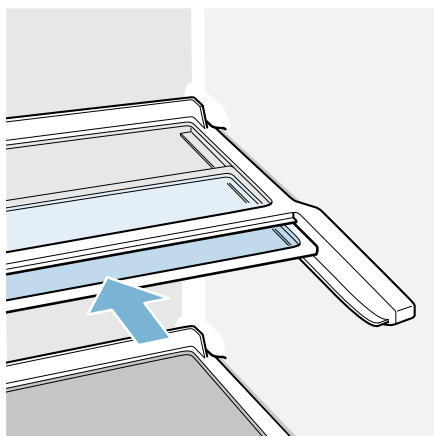


4

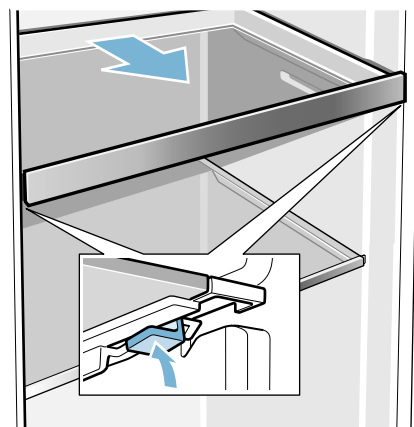


5




6

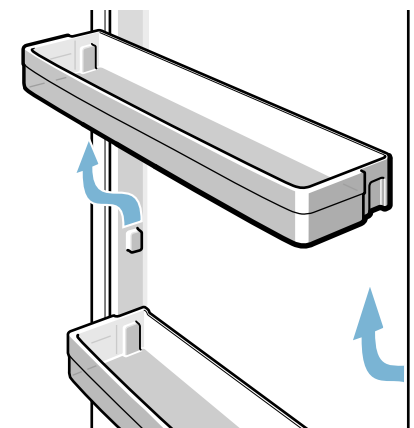

7

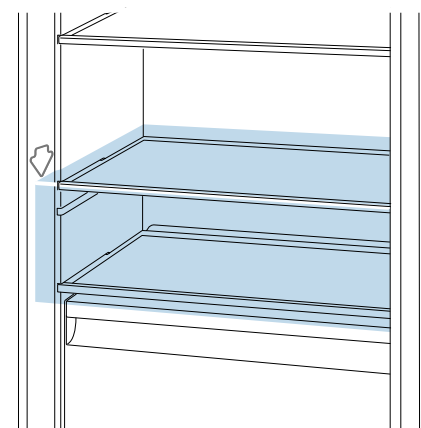

8

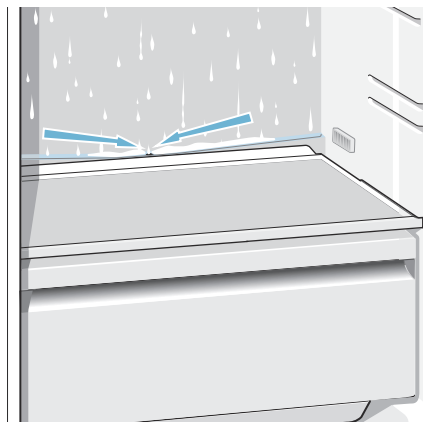

9

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

siemens-home.com

Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ



9001087432 (9510)
ru