

Elenberg

МИНИ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
MWM-1800

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Шнур питания

- Когда Вы решили отключить машинку, не тяните за шнур, выньте штепсель из розетки.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур.

Не используйте воду, горячее 50 °C

Горячая вода, может деформировать пластиковые части.

Не позволяйте детям играть с машиной

Присматривайте за детьми.

Не ставьте машину в ванной комнате

В ванной комнате, слишком много влаги. Это может привести к короткому замыканию или сбоям в работе.

Материалы, которые нельзя стирать в машине


Не стирайте одежду с огнеопасными материалами, такими как: бензин, керосин, растворитель и т.п.

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ



УСТАНОВКА

- Разместите машину на возвышении с устойчивом основании.
- Не меняйте ни каких частей машины.
- Поместите шнур питания так, чтобы на него не попадала вода.
- Используйте розетку с заземлением.

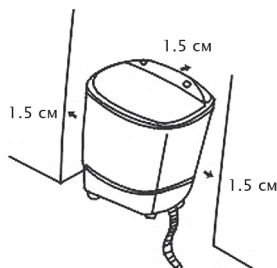

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

Подготовка перед стиркой

- Повесьте отводящий шланг на крючок.
- Соедините один конец подводящего шланга к машине, а другой к крану с водой.
- Подключите шнур питания и включите питание.

Стирка

- Установите время стирки в зависимости от материала, из которого сделана одежда, и степени загрязненности.
- Положите одежду в резервуар для стирки, заполните его водой и засыпьте нужное количество стирального порошка.
- Поверните ручку таймера, чтобы установить время, начнется стирка.
- После завершения стирки, положите сливной шланг вниз (в раковину) и дайте воде стечь.

СОВЕТЫ ПО СТИРКЕ

- Перед стиркой лучше разделить вещи на группы по типам ткани (шерсть, синтетика, хлопок).
- Сначала стирайте легкие ткани, затем остальные.
- Проверьте карманы, выньте монеты, закладки и т.п.
- Застегните молнии и пуговицы.
- Застирайте воротники и рукава вручную.
- Предварительно разведите нужное количество моющего средства в теплой воде, а затем влейте ее в машину.
- При стирке джинсов, постирайте их 2–3 минуты, затем замочите их на 20–30 минут и продолжите стирку.
- Используйте моющие специальные средства для деликатных и шерстяных тканей.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ СТИРКИ

Стирка—Полоскание—Полоскание

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА СТИРКИ


Степень загрязнения	Состав	Время стирки и кол-во раз		Время полоскания	
		Кол-во раз	Время (мин.)	Кол-во раз	Время (мин.)
Легкая	шелк, шерсть, синтетика	1	5-7	1	4-6
	хлопок, лен	1	7-10	1	6-8
Сильная	шелк, шерсть, синтетика		8-12	2	6-8
	хлопок, лен	1	10-15	2	9-12

УХОД ЗА МАШИНОЙ

- Вынимайте штепсель из розетки, после окончания стирки.
- Не мойте машинку с водой.
- Не ставьте машину во влажное помещение.
- Не добавляйте слишком много моющего средства, используйте порошок с низким пенообразованием.
- Не используйте поливинилхлоридную пленку, чтобы накрывать машину, это не дает влаге выходить из машины.
- Протирайте машину мягкой тряпочкой. Не используйте спирто-содержащие вещества, чтобы протирать машину.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

Монтажная схема

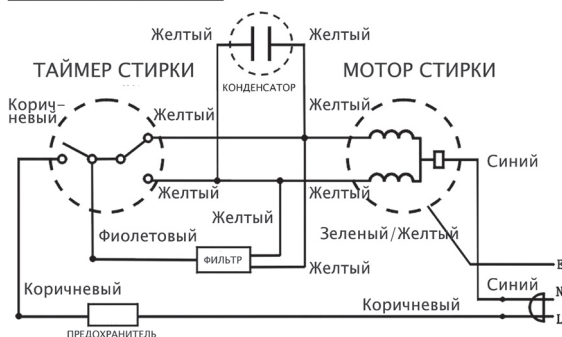

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Решение
Машинка не работает	Не подключено питание	Подключите его
	Слетел ремень двигателя	Установите ремень на место
	Ослабло крепление ремня	Подтяните крепление ремня
	Заблокирован пульсатор	Удалите помеху
Не хватает мощности при стирке	Ослаб ремень	Подтяните или замените ремень
	Ослабли крепления мотора	Натяните ремень и закрепите винты
Шум	Что-то забилося между пульсатором и резервуаром для стирки	Удалите помеху
Протекает вода	Плохое крепление шлангов	Перекрепите шланги
Вода сливается не полностью	Засорился сливной шланг	Прочистите его
	Пережат сливной шланг	Разместите шланг по другому