



SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

SFR-83W

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohamed Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.	6
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ.....	11
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	11
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ.	13
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ.....	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	15
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.	16

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для эффективной и безопасной эксплуатации морозильной камеры внимательно прочтите настоящее руководство и храните его для использования в будущем.

В руководстве используются следующие условные обозначения



Данные правила приведены здесь для вашей безопасности. Внимательно прочтите их перед установкой или использованием изделия.

Установка

- При перемещении морозильной камеры следует проявлять предельную осторожность.
- Самостоятельный ремонт или изменения модификации изделия запрещены.
- Убедитесь в том, что электрический шнур не поврежден, при повреждении, он должен быть заменён аналогичным.
- Любые электромонтажные работы, связанные с установкой прибора, должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Не подвергайте механическим нагрузкам части, нагревающиеся в процессе работы. При установке морозильной камеры к стене, необходимо обеспечить достаточное свободное место для вентиляции, как указано в руководстве по эксплуатации.
- Не следует включать прибор в течение 12 часов после установки для обеспечения нормального распределения хладагента в системе охлаждения.

Защита от детей

- Не позволяйте детям играть с морозильной камерой

При эксплуатации

- Данная морозильная камера предназначена исключительно для бытового использования, в частности, для хранения пищевых продуктов.
- Не следует повторно замораживать размороженные продукты.
- Не следует помещать в морозильную камеру напитки в стеклянных бутылках.
- Не доставайте продукты из морозильной камеры мокрыми руками, возможно повреждение кожных покровов.

Техническое обслуживание и уход


- Перед чисткой или техническим обслуживанием прибор необходимо выключить и отсоединить от электрической сети.
- Не используйте острые инструменты для удаления льда из морозильной камеры. (См. указания по размораживанию).
- Техническое обслуживание прибора должно проводиться только квалифицированным специалистом. Должны использоваться только оригинальные запасные части.
- Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Проведение ремонта неквалифицированным лицом может привести к травмам или серьезным повреждениям. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Утилизация




- После завершения эксплуатации, морозильную камеру следует сдать в специализированную организацию по сбору вторсырья.
- Снимите замок и убедитесь в том, что блокировочные устройства неработоспособны, во избежания блокировки внутри морозильной камеры детей или животных.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

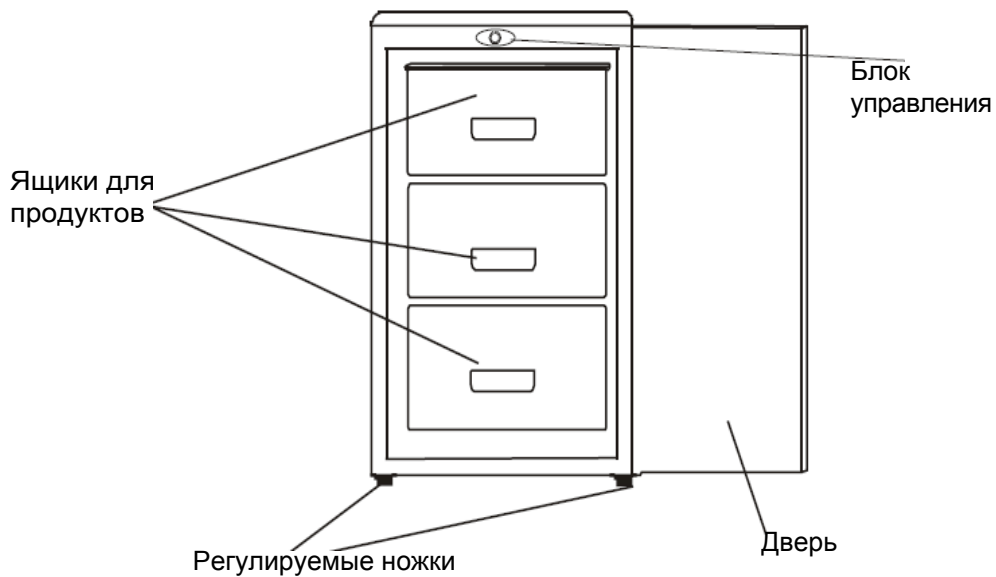

Блок управления

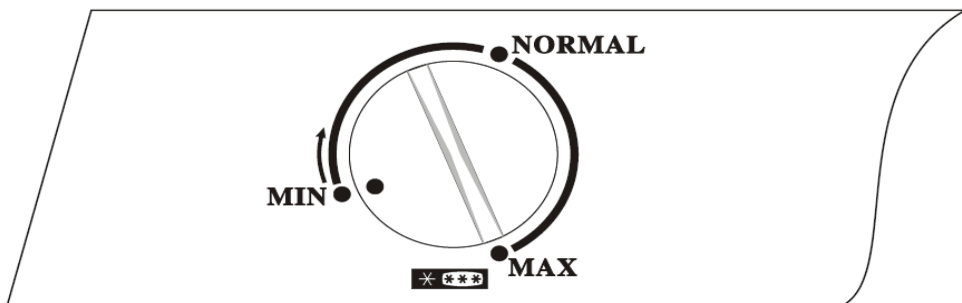



Данная морозильная камера предназначена исключительно для бытового использования, в частности, для хранения пищевых продуктов.

Прибор рассчитан на работу при температуре окружающей среды от 16 до 32°C. Вне указанных пределов температуры правильная работа морозильной камеры не гарантируется. При длительном превышении верхнего порога окружающей температуры возможно увеличение температуры в морозильном отсеке выше -18°C и порча продуктов.

Подготовка к использованию

Удалите все упаковочные материалы.

Вымойте морозильную камеру внутри тёплой водой с небольшим количеством соды (5 г на 0,5 л воды). Не пользуйтесь мылом или моющим средством, т.к. в камере может остаться их запах. Вытрите камеру насухо.

Термостат управления

Термостат находится в блоке управления, он регулирует температуру в морозильной камере.

Позиция “Min” - минимальная заморозка


Позиция “Normal” - нормальная заморозка

Позиция “Max” - сильная заморозка

Температура будет зависеть от:

- окружающей температуры
- частоты открывания прибора
- количества хранимых продуктов
- позиции морозильника

Для определения требуемого положения регулятора температуры необходимо учитывать все выше приведённые факторы.

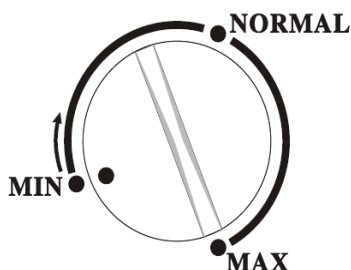

Не позволяйте детям играть с прибором.
Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь и сильные ароматизаторы, чистящие порошки и полироли.

Начало работы

1. Не запускайте морозильную камеру в работу в течение 12 часов после установки.
2. Подсоедините прибор к электрической сети.
3. Поверните рукоятку термостата в требуемое положение. Как правило, для обычной работы оптимальным является положение «Normal» (см. блок управления).
4. Дайте прибору поработать примерно 4 часа для достижения требуемой температуры. После этого можно помещать продукты.

Морозильная камера

Знак  означает, что морозильная камера будет хранить продукты при температуре -18°C ($-0,4^{\circ}\text{F}$) или менее. Такая температура обеспечивает быструю заморозку и долговременное хранение продуктов. Температура в морозильной камере регулируется автоматически термостатом, расположенным в блоке управления.

В зависимости от условий реальной эксплуатации, окружающей температуры и т.п. может потребоваться регулировка температуры.



Температуру в морозильной камере лучше всего контролировать с помощью термометра, помещая его в морозильную камеру вместе с пищей. Показания необходимо снимать быстро, так как после извлечения из морозильной камеры температура начнёт быстро увеличиваться.

Замораживание свежих продуктов

Морозильная камера рассчитана на замораживание 4 кг продуктов в течение 24 часов. Поместите свежие продукты в ящики морозильной камеры.

Замораживаемые продукты необходимо размещать в упаковке. Дополнительно следует оставлять между продуктами свободное пространство для циркуляции воздуха.

С целью экономии энергии режим быстрой заморозки лучше выключать через 24 часа после добавления в морозильную камеру новых продуктов. Однако прибор может продолжать работу в данном режиме и далее. При необходимости продукты можно положить в морозильную камеру, удалив из нее верхний ящик.

Ящики морозильной камеры оснащены упорами. Для извлечения ящика, необходимо сначала выдвинуть его до упора вперёд, а затем приподнять вверх. Для вставки выполните выше описанную процедуру в обратном порядке.



Не следует повторно замораживать размороженные продукты.

Не доставайте продукты из морозильной камеры мокрыми руками. Это может привести к повреждению кожных покровов.

Хранение замороженных продуктов

Вместимость морозильной камеры составляет 60 литров.

Это стандартная единица измерения вместимости. Однако количество продуктов, которое можно поместить будет зависеть от их плотности и размеров. Обычно среднее значение плотности замораживаемых продуктов составляет 0,32кг/дм³.

Упакованные замороженные продукты следует хранить в соответствии с указаниями их изготовителя в  4-звездочной морозильной камере. Продукты в морозильной камере могут храниться длительное время, обычно до 3 месяцев и даже больше. При хранении продуктов крайне важно соблюдать указания, приведённые на упаковке продуктов.



Не помещайте в морозильную камеру герметично упакованные продукты или жидкости, например, газированные напитки в бутылках.

При замораживании воды возможен разрыв бутылки и повреждение внутренних компонентов камеры.

Следует соблюдать сроки хранения, указанные изготовителями продуктов.



- Открытые упаковки замороженных продуктов следует упаковывать как можно более герметично для уменьшения испарения влаги и высыхания продуктов.

- Регулярно проверяйте сроки годности и переворачивайте продукты. Хотя хранение более длительное, чем рекомендуется, и не вредно, вкус и консистенция продуктов могут меняться.

- i Звуки, издаваемые морозильником в процессе работы**
- В процессе циркуляции хладагента в контуре охлаждения морозильной камеры можно услышать слабые булькающие звуки или звук текущей воды, это не является неисправностью:
- При работе компрессора, когда хладагент перекачивается в контуре, можно услышать слабое жужжание компрессора.
 - В процессе срабатывания термостата, управляющего работой компрессора, можно услышать слабый щелчок.

- i Хранение продуктов питания**
- Для достижения максимально эффективной работы прибора никогда не помещайте в него горячие продукты или напитки.
 - Постарайтесь максимально сократить время между покупкой замороженных продуктов и их помещением в морозильную камеру.
 - Не набивайте морозильную камеру продуктами до упора. Оставляйте свободное место для циркуляции воздуха.
 - Не храните продукты без упаковки.
 - Для обеспечения наилучшего сохранения качества продуктов следите за тем, чтобы они помещались в морозильную камеру и извлекались из нее в хронологическом порядке.
 - Регулярно удаляйте подозрительные продукты из морозильной камеры и очищайте ее. См. главу «Техническое обслуживание и чистка».

- i Рекомендации по энергосбережению**
- Не устанавливайте прибор около источников тепла, например, кухонной плиты, посудомоечной машины или батареи отопления.
 - Устанавливайте прибор в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Следите за тем, чтобы вокруг него было достаточно свободного места для вентиляции.
 - Избегайте образования наледи в морозильной камере.
 - Герметично упаковывайте все продукты перед их помещением в морозильную камеру.
 - Всегда давайте тёплым продуктам остыть до комнатной температуры перед их помещением в морозильную камеру. Рекомендуется сначала охладить продукты в холодильнике и только затем помещать в морозильную камеру.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Размораживайте замороженные продукты в холодильнике. Это обеспечит безопасное размораживание продуктов и уменьшит потребление энергии холодильником.
- Не оставляйте дверь морозильной камеры открытой на долгое время. Не открывайте часто дверь морозильной камеры. Всё это приводит к проникновению внутрь тёплого воздуха и частому включению компрессора.
- Следите за тем, чтобы ничто не припятствовало закрыванию двери морозильной камеры.
- Рекомендуется периодически очищать систему охлаждения на задней стенке прибора щёткой или пылесосом.
- Если произошло отключение электроснабжения рекомендуется реже открывать дверь морозильной камеры.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



Перед чисткой или техническим обслуживанием морозильную камеру необходимо выключить и отсоединить от электрической сети.

Внутренняя очистка

Очистите внутренние компоненты прибора чистой тканью, смоченной тёплой водой и содой (5 г на 0,5 л воды), потом чистой тканью, смоченной чистой водой, а затем вытрите насухо.



Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь и сильные ароматизаторы, чистящие порошки и полироли.

Наружная чистка

Вымойте морозильную камеру снаружи тёплой водой с мылом. Один или два раза в год удаляйте пыль с компрессора на задней стенке прибора щёткой или пылесосом. Отложения пыли крайне негативно влияют на работу морозильной камеры и обычно приводят к увеличению потребления электроэнергии.



Не используйте абразивные чистящие средства.

Внизу прибора могут быть острые кромки, поэтому во избежание порезов при мойке проявляйте особую осторожность.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

- Заверните замороженные продукты в несколько слоёв бумаги
- Выключите морозильную камеру и извлеките вилку шнура из розетки электрической сети.
- Откройте дверь морозильной камеры.
- Установите подходящую ёмкость для сбора талой воды.
- После размораживания, очистите и высушите внутреннюю камеру прибора.
- Включите морозильную камеру и поместите замороженные продукты.



- Размораживание можно ускорить, поставив в камеру емкость с горячей (не кипящей) водой и сбивая отслоившийся лёд подходящим пластмассовым скребком.
- В случае хранения продуктов при более высоких, чем рекомендовано, температурах, срок хранения продуктов будет сокращаться.

Длительное неиспользование.

Если использование морозильной камеры в течение длительного времени не планируется, выключите прибор и отсоедините от электрической сети.

Рекомендуется оставить дверь слегка приоткрытой для предотвращения появления неприятных запахов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в ближайший сервисный центр проверьте возникшие неисправности. Если после указанных проверок проблема не исчезла, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Покупатели, приборы которых ещё находятся на гарантии, должны обязательно выполнить все выше указанные проверки, поскольку если причиной неполадки будет не выход из строя механического или электрического узла, вызов специалиста по ремонту придётся оплачивать за свой счет. Обратите внимание, что при вызове специалиста для ремонта по гарантии необходимо будет предъявить документы, подтверждающие приобретение морозильной камеры.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в ближайший сервисный центр проверьте следующее:

Проблема	Неисправность
Отсутствует напряжение.	Проверьте наличие напряжения. Проверьте наличие напряжения в розетке электрической сети. Проверьте предохранитель-автомат.
Температура в морозильной камере очень высокая	Убедитесь в том, что температура в месте установки прибора в пределах 16 - 32°C. Убедитесь в том, что рукоятка термостата установлена в положение, отвечающее окружающим условиям.
Компрессор постоянно работает.	Проверьте правильность установки термостата. Убедитесь в том, что дверь закрыта. В морозильную камеру было помещено большое количество продуктов или ее дверь часто открывалась. Убедитесь в том, что циркуляции воздуха ничего не мешает.
Чрезмерное образование инея и льда	Убедитесь в том, что ничего не мешает закрытию двери и дверь закрывается плотно. Проверьте чистоту дверного уплотнителя. Рекомендуется регулярно размораживать морозильную камеру.
Шум	См. главу «Звуки, издаваемые морозильником в процессе работы».

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ



Морозильные камеры изготавливаются с дверными петлями справа.

Для того чтобы перевесить дверь необходимо сделать следующее:

1. Открутите винты (6) и снимите крышу морозильной камеры.
2. Открутите два винта (1) крепления верхней петли (5) справа к корпусу. Снимите верхнюю петлю (5).
3. Снимите дверь и положите её на мягкую поверхность во избежание повреждения.
4. Открутите два винта (8) крепления нижней петли (2) и снимите нижнюю петлю (2).
5. Открутите левую переднюю ножку (4) и закрутите её с правой стороны.
6. Перед установкой нижней петли (2), снимите штырь (9) и переверните петлю (2). Затем прикрепите нижнюю петлю (2) к корпусу с левой стороны двумя винтами (8).
7. Вставьте штырь (9) в нижнюю петлю (2).
8. Установите дверь, следя за тем, чтобы она села на нижнюю петлю (2).
9. Удерживая дверь в закрытом положении, прикрепите верхнюю петлю (5) к корпусу двумя винтами (1). Не затягивайте оба винта (1) до тех пор, пока верхний край двери не будет выровнен по верхнему краю прибора.
10. Установите крышу морозильной камеры и закрепите её винтами (6).

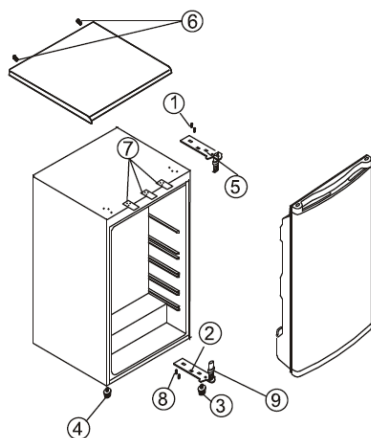


Рис. 1 Морозильник с дверными петлями справа

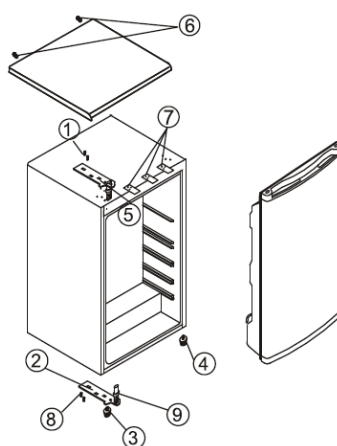


Рис.2 Морозильник с дверными петлями слева

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Для обеспечения надлежащей работы прибора, температура в месте его установки не должна опускаться ниже 16°C и подниматься выше 32°C.

Избегайте установки морозильной камеры в следующих местах: непроветриваемых кухнях, флигелях, зимних садах, гаражах. Для надлежащей работы прибор должен устанавливаться в местах: с сухой атмосферой, защищённых от прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла.

Вместе с продуктами прибор будет иметь большую массу, поэтому поверхность в месте установки должна быть достаточно прочной.

Требования к вентиляции

Аккуратно установите прибор, следя за тем, чтобы осталось достаточно свободного места для вентиляции. Над морозильной камерой должно быть не менее 50 мм свободного пространства.

Если свободного места над прибором недостаточно, необходимо обеспечить по 25 мм свободного пространства с обеих его сторон. Убедитесь в том, что электрический шнур не поврежден.

Части, которые нагреваются, не должны подвергаться механическим нагрузкам.

Регулирование положения

После установки прибора, необходимо отрегулировать ножки морозильной камеры.

На вертикально стоящем приборе выкрутите две передние ножки так, чтобы они надёжно стояли на полу.

Далее передними ножками отрегулируйте ровное положение прибора (руками или подходящим гаечным ключом).

Морозильник имеет большую массу.


При его перемещении проявляйте предельную осторожность.

Подробная техническая информация

приведена на паспортной табличке

прибора. Технические характеристики

могут быть изменены без предварительного уведомления.

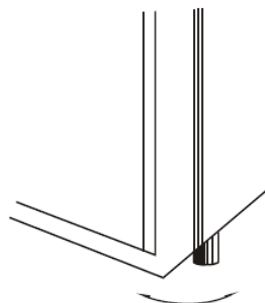

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	SFR-83W
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	64 Л
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	-
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	64 Л 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50 Гц
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	ST
ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО	R600a / 40 г
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	90 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	0,60 А
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	208 кВт*ч/год
УРОВЕНЬ ШУМА	41 Дб
ВЕС НЕТТО	26 кг

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО «РемБиттехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сельскохозяйственный Александров	Азов	г. Азов, ул. 3. Космодемьянской, д. 02	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Азов	Альметьевский, ул. Георгиевская, д.18 ТК "ЭССЕН"	86342	40-30-93
Сервис Центр	Армавир	г. Армавир, ул. Ленина, д.18	86137	2-44-83, 2-79-41
ТелеСервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	86137	3-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Фортег	Армавир	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	86137	9-79-39; 3-36-96
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
Сервисная компания ЗЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савишнина, д. 51А	8512	631226, 349494, 640206
Эдельвейс	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, д.148А	8512	41-69-91
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632530
ООО "КОВЧЕГ"	Атубинск	г. Атубинск, ул. Гоголя, д. 26	85141	3-61-25
АСЦ "КРАБТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «АльфаСервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 26А	8352	323332, 484211
Сервисный центр "Челси"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власовская, 49а/16	8352	319-912, 256-795
ИП Космопол С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-25-62
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Вело-Сервис	Белово	г. Белово, ул. Аэродромная, д.4, офис 9	38452	44100
ООО «РЕМБЫТТЕХНИС»	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО «ТоргСервис АГ»	Белорецк	г. Белорецк, ул.Ф.Алексеева, д.45	3479	251670
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Лексина-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Тексервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп. 2	4832	62-21-21
ООО "Альфа"	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Краснознаменная, д.92	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
РемБитТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д.2	35352	9-10-99;892728022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Цивелев Д.С.	Буденновск	г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Кудашева В.А.	Бузулук	г.Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
ООО "Юнодар"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 7	81153	92706
СЦ "Юрибарт"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
ООО «Артника – Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	21-44-24, 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Бутурлина, д.39	4922	44-72-80, 44-72-81
ИП Спиден Сергей Вячеславович	Волгоград	г. Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	8-917-333-7880; 98-16-47
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, 25	86992	2-74-14; 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86992	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Есипенко А. В.	Вологда	г. Вологда, ул. Клубова, д.87	8172	55-82-06; 55-82-07
Интерпал	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО "Мега"	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	66066
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "Комплайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханалая, д. 75	8712	22-49-21
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Маковского, д.17а	8712	28-11-46
Техцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46
Эп Ком Сервис	Дмитровград	г. Дмитровград, ул. Огнербская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИП Ковба И.Ю.	Долгопрудный	г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 8	495	545-67-73, 8(903)231-54-78
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Д.Зверева д.31, литер А оф. 2	343	385-1189

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ИП Лаврови Константин Анатольевич	г. Ейск, ул. Маяковского, д. 55	86132	435-39
Техносервис	г. Ейск, ул. Пушкина, д. 84	86132	213-71-0919; 416-49-55
ООО «75 элемент»	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 13А, корп. 1	343	377-64-55; 89089264898
ООО фирма «Полус»	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47	47467	41-208
ООО ТПЦ «Телерадиосервис»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 124	87934	7-83-30
ООО Техно Торговый Центр Стенко	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128 а	87934	41-55-55
Жигулин Гарант	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
Лун-Сервис	г. Зеленоград, корпус 1534	499	7178212
Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д. 13	4932	47-29-84; 47-29-85
Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	491622
ДС	г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 393	3412	43-16-62; 43-50-64
Ижевск	г. Ижевск, ул. С. Савкова, д. 152	3412	717010
Ижевск	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162	3412	432039
РИТ-Сервис	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
НТ ТИС	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ООО «АЛТЕКС»	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 281	3952	51-15-24
ИП Федеральные Альберт Гаврилович	г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 8	8362	63-01-01; 65-14-64
Мидас	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
Техническое сервис	г. Казань, ул. Гурько, д. 43	843	275-21-21
СЦ "Виталь"	г. Казань, пр. Ямашева, д. 38	843	2487117; 5214943; 5214946; 5214946
12 Волт Сервис	г. Казань, ул. Ютанинская, д. 18А	843	512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазо»	г. Казань, ул. Добрянских, д. 106 «б»	843	562-47-07; 562-46-48; 562-46-44; 260-04-12
ООО «Бинас Сервис»	г. Калуга, ул. Суворова, д. 25	4842	548-222-548-333
ИП Устомов Е.Н.	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д. 73	86365	3-19-11
АЛФА	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю. С.	г. Канаш, ул. Полевая, д. 20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электротарк	г. Канаш, пр. Ленина, д. 71а	89061388610	
Т-Сервис	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	г. Кемерово, ул. В. Волошиной, д. 4	3842	30-19-43; 30-19-91
ООО «Альфа Сервис»	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
Экран-Сервис	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Кирова»	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Гамбит»	г. Кокшетау, ул. Амур, ул. Ленина, д. 76/3	4217	59-56-51
СЦ Бит Кубань	г. Кореньск, ул. Пушкина, д. 2 У	86142	44-9-13
ИП Вондарено А.В.	г. Кореньск, ул. Пушкина, д. 2 А	86142	44-3-59
Кристалл Бит Сервис	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 5	4942	300-107-639-723
М-сервис-ЮТ	г. Краснодар, ул. Луценко, д. 103, офис 55	861	222-64-13
ООО "Техсервис"	г. Краснодар, ул. Захарова, д. 7/1	861	267-76-60
ИП Седельников В.В.	г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 15	34-384	36-272
Город мастеров	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 11	3912	21-46-51
ООО «Рембыттехника»	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	841-57	2-04-00
СМС-сервис	г. Курган, б.а микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО «МакСтрой»	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041; 89617522600
ООО "Заврал Монтаж Сервис"	г. Курган, ул. Пугина, д. 9	3522	55-58-44
Маяк+	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сукская, 37б	4712	35-04-91; 50-85-90
Альфа-Сервис	г. Курск, ул. Литовская, д. 12а	4712	31-20-23; 30-41-00
Универсаль Сервис	г. Краснодарский край, станция Ленинградская, ул. Жигоба, д. 57Г	86145	3-78-74
СЦ РепТех Сервис	г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 57	89090957801	
Электрон-Сервис Майкол	г. Майкол, ул. Дмитрова, 25	8772	575832756638

ИП Андрощенко А.С.	ИП Майков, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Ресан"	г. Махачала, пр. Калинина д.20	8772	93-07-3
ООО "Сервис-спит"	г. Махачала, пр. Ахундского, д.1А	8722	60-96-62
АСП "техник ISE"	г. Махачала, пр-т. Ахундского,11миния, д.21	8722	642394,642895
АСП «Текносервис»	г. Медногорск, ул. Гагарина, д.14	3522	97-90-63, 81987847-90-63
ИП Кутузов С.В.	г. Монегорск, Никелевое шоссе д.126	81536	7-29-54
АБС-Сервис	г. Москва, ул. Паустовского д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
"Телемастер"	г. Москва, ул. Корнеичука, 58А	916	1700009
Лидер-Сервис	г. Мурманск, ул. Кингупича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
Набережные Челны	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	8552	59-23-58, 36-84-99
ТриОУ	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
Юлеспенский Г.В	г. Норонгги, ул.Чуралчинского, д.18	41147	6-89-71
ТД "STINOL"	г. Н. Новгород, ул.Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
Выполал автоматиза	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
СД "SIB-Master"	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175		8-904-500-24-41
Бондаренко А.Е.	г. Оверск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Ремблтехника Плюс	г. Омск, Простект Космический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
Выполал техника	г. Омск, ул. 24-я линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
ООО "Фирма "Сибтис"	г. Орел, ул. Латышских стреловая, 1	0862	75-14-80
Мастер	г. Орел, ул. Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81;40-86-82;43-40-66
Евросервис	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО "АРС"	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	300066,300030
ООО "СервисБылтехиниа "	г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
Опт-Сервис	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537	35-69-89; 35-13-18
ИП Бердянов В.В.	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
Тексервис	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Импорт-сервис	г. Пермь, ул. Косанова, 25, ул. Большевикская, 194	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
Евро-Сервис	г. Петропавловск-Каматский, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	633218
ООО "Анаут"	г. Петропавловск-Каматский, ул. Пограничная д. 24, м.н. "Электрон"	4152	469-410, 406-6 (3)
ТД "Электрон"	г. Петропавловск-Каматский, ул. Пограничная д. 24, м.н. "Электрон"	4152	469-410, 406-6 (3)
ТД "Форул"	г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	г. Псков, ул. Гудя, 11	8112	538650, 538630
АСП "Полсервис"	г. Питирокс, ул. Е.Я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
Текно-Сервис	г. Питирокс, ул. Ермолова, д. 12	8793	318-416
АСП "ЮГ-Сервис"	г. Питирокс, ул. Дворянникова, д.20	8793	33-55-43, (928) 357-36-16
ИП Сериков А.Ю.	г. Питирокс ул. 5-ый Перелом, д.13	8793	987-011;81918743-69-46
ООО "Мастер"	г. Ростов-на-Дону, Пятьдесят Летия, Ростельмаша,д. 175/2, оф.55	863	2552017, доб.714
Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Аммирая д. "А"	863	230-31-31,8-961280-31-31
ИП Репенко В.Н	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	4-05-43
Синтез	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
Транс-экспертдиа	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
ИП Гравец О.А.	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
АСД "ЭЛЕКС"	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	76-88-01,76-34-83
ООО «Гарант-Сервис»	г. Рязань, ул.Ленинского Комсомола, д.5	846	262-62-62
Видеон-Сервис	г. Самара, ул. Морская Торговая, д.137	846	203-03-08; 954-63-79
ООО «СЧ-Сервис-Самара»	г. Самара, ул. Свободы, д.149	846	225-12-73
Видео-Сервис Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км. д. 5	812	701-73-97,706-20-19
ООО «СД «Курсор-Сервис»	г. Санкт-Петербург, Запресный бульвар, д.33	8342	24-96-58; 57-19-19
Видео-Сервис	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	3414	732614,89124529150
ООО "Телеателье Союз"	г. Саранск, ул. Советская, д.88	8452	572953,572954,572955
ЭПТ-Сервис	г. Саратов, ул. Астрахань, д.87	49133	2-27-705-5; 14-31
ИП Гусев В.А.	г. Сасово, ул. Малышева, д.49	8184	58-72-21; 27-84-62
Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	34253	28526
Ремонт бытовой техники	г. Соликамск, ул. Белинского, д.11		

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	393530
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Вела-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Киндзев, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
Стэндо-Сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "Телемобил"	Тверь	г. Тверь, б-р Ногина, д. 7	4822	42-93-03
ООО "Рембикетинна-Плюс"	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2		7-20-53
ГлавБитСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
ИП Кулишов С. А.	Тулаев, Ярославская обл.	г. Тулаев, ул. Комсомольская, д.60	48533	7-34-90
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Первомайская, д.25/6	3452	99-49-09; 46-69-91
Юр-Фаб	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.138	3012	41-92-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Тулолева, д.7	8422	26-82-99
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО "Компания ПИПОН"	Усть-Илимск	г. Усть-Илимск, ул. Металлургов, д. 21, офис 4	39535	5-71-47
Башгелердосервис	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Асакаева д. 73	347	25-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Оскара, д. 25, г. Урай, 2-й мкр., д. 46 [34676] 222-61	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67; 00; 35-67 01; [34676] 222-61
ООО «Ифройлайн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М.Г. Горького, д.32/25	8352	410373/43152
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшкова, д.5	8202	31-36-07; 64-22-73
Пунин О.А.	Черныск	г. Черныск, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ST сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19 ТЦ «Хамаль» 2 этаж, г.Чита, ул.Транговая, 54, ТЦ «Кордин»	3022	72-02-03
ИП Дунарт Д.Н.	Чусовый, Пермский край	г. Чусовый, ул. Мира, д.8, маг. Орбита		(919) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	35253	32552,61717
Пузевский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34	4852	44-00-40
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Угличская, д. 12	4852	25-94-83

А так же список технических центров вы можете посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.