


# SNAIGĒ

## F 245 F 100

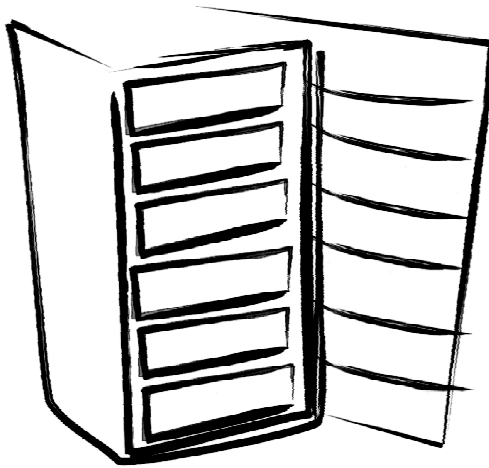

### МОРОЗИЛЬНИК Руководство по эксплуатации

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!**

При несоблюдении перечисленных в инструкции указаний возникает опасность ранения, можно испортить прибор и лишиться права на бесплатное гарантийное обслуживание





## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.** При несоблюдении перечисленных в инструкции указаний возникает опасность ранения, можно испортить прибор и лишиться права на бесплатное гарантийное обслуживание. Рекомендуется хранить инструкцию по эксплуатации в течение всего срока службы холодильного прибора. При продаже прибора её следует передать новому владельцу прибора.



### ВНИМАНИЕ!

- Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора или в конструкции, в которую он встроен.
- Не используйте механические средства или другие приспособления для ускорения процесса размораживания.
- В камерах бытового прибора для хранения пищевых продуктов нельзя использовать электрические устройства, за исключением тех, которые рекомендованы изготовителем.
- Не допускайте повреждений системы охлаждения прибора. Для охлаждения используется хладагент R600a. В случае повреждения системы охлаждения:



- Не пользуйтесь открытым огнём.
- Избегайте искрения – не включайте электрические или осветительные приборы.
- Немедленно проветрите помещение.

- Не разрешайте детям играть с холодильным прибором, включать и выключать его из электрической розетки. Не разрешайте детям играть с остатками упаковки прибора.
- Этот прибор может использоваться детьми (не младше 8-летнего возраста) и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающими достаточным опытом и умением только при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж по пользованию данным прибором, полностью осознают все опасности, которые могут при этом возникнуть, и ознакомлены с соответствующими правилами техники безопасности.
- Детям можно разрешать чистку и обслуживание прибора только под присмотром.
- Используйте холодильный прибор только для охлаждения и хранения пищевых продуктов.
- Данный холодильный прибор не предназначен для хранения взрывчатых веществ, таких как аэрозоли с горючим газом.

- Запрещается хранить бензин или другие горючие жидкости возле холодильного прибора.

### ❗ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

- Холодильный прибор разрешается включать только в заземлённую розетку сети электропитания. Заземлённая электрическая розетка для включения прибора в электрическую сеть должна находиться в доступном месте.
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ ПОВРЕЖДЁННЫЙ ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ИСПРАВНЫМ ШНУРОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТАКОГО ЖЕ ТИПА, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА.
- ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЁННОГО ШНУРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ИЛИ МАСТЕРОМ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЛИБО ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ НАДЛЕЖАЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять удлинители, переключатели (адаптеры) или разветвители.
- Частота и мощность электрической энергии в Вашем доме должны соответствовать параметрам, указанным в этикетке изготовителя.
- При установке холодильного прибора следите, чтобы не был зажат шнур электропитания во избежание его повреждения. Не зажимайте шнур электропитания, чтобы не повредить его - не ставьте на него тяжёлые предметы – холодильный прибор, мебель, другие бытовые приборы. Это может вызвать короткое замыкание и пожар.
- Удостоверьтесь, что вилка шнура электропитания не зажата задней стенкой холодильного прибора или иначе не повреждена. Повреждённая вилка может стать причиной пожара!
- ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА (ПРИ УБОРКЕ, ПЕРЕСТАНОВКЕ НА ДРУГОЕ МЕСТО И Т.Д.), ЕГО МОЖНО СНОВА ВКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО ПО ИСТЕЧЕНИИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 15 МИН.
- Запрещается использовать технически неисправный прибор.
- Не ставьте на изделие электроприборы: микроволновые печи, фены для волос, утюги, электрические чайники и прочие электроприборы – могут загореться пластмассовые детали прибора.
- Холодильный прибор нельзя жечь.
- Не ставьте на холодильные приборы сосуды с жидкостями, не ставьте цветы в вазах или горшках.
- Не влезайте, не садитесь на прибор, не опирайтесь и не висите на дверях прибора, не разрешайте это делать детям.



ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДОЛЖНЫ УСТРАНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Холодильный прибор – морозильник. Морозильник предназначен для замораживания и длительного хранения продуктов питания, а также для приготовления пищевого льда.

ЭТО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИБОР, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ВЕЩЕСТВ, РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ: в качестве хладагента используется R600a, а для изоляции прибора используется циклопентан C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ РАБОТУ ХОЛОДИЛЬНИКА ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 70 ПРОЦЕНТОВ И ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОТ +16 ДО +32 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ - климатический класс **N**;

ОТ +16 ДО +38 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ - климатический класс **ST**;

ОТ +16 ДО +43 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ - климатический класс **T**.



| Модель                                                                                        | F 245                                |              |              |              | F 100        |              | F 100-1201   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Полный общий объем,л                                                                          | 243                                  |              |              |              | 100          |              |              |              |
| <b>****</b>                                                                                   |                                      |              |              |              |              |              |              |              |
| Полезный объем морозильной камеры, л                                                          | 205                                  |              |              |              | 85           |              |              |              |
| Фактический расход электроэнергии зависит от эксплуатации и места выбора расположения прибора |                                      |              |              |              |              |              |              |              |
| Класс эффективности электроэнергии                                                            | A+                                   | A            |              |              | A+           | A            | A+           | A            |
| Расход электроэнергии:<br>кВт/24 ч.<br>кВт / в год                                            | 0,655<br>239                         | 0,827<br>302 | 0,860<br>314 | 0,900<br>329 | 0,493<br>180 | 0,618<br>226 | 0,519<br>189 | 0,640<br>234 |
| Климатический класс                                                                           | ST                                   | N            | ST           | T            | T            | N            | T            | N            |
| Уровень шума, dB(A)                                                                           | 41                                   |              |              |              | 38           |              |              |              |
| Размеры (В / Ш / Г), см                                                                       | 145x60x63                            | 145x60x61,5  |              |              | 85x56x60     |              | 87,8x54x55   |              |
| Мощность замораживания, кг / 24 ч.                                                            | 24                                   |              |              |              | 12           |              |              |              |
| Время повышения температуры в морзильной камере при отключении электроэнергии, ч.             | 19                                   |              |              |              | 17           |              |              |              |
| Электрические данные                                                                          | данные находятся на этикетке прибора |              |              |              |              |              |              |              |

ПРИМЕЧАНИЕ. Изготовитель оставляет за собой право изменять технические параметры и комплектацию изделий, указанных в инструкции по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА, ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ (Рис. 1)



НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ПРИОБРЕТЁННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА, КАК ПО СВОЕМУ КОЛИЧЕСТВУ, ТАК И ПО ДИЗАЙНУ. Данное описание применяется для всей группы морозильников.

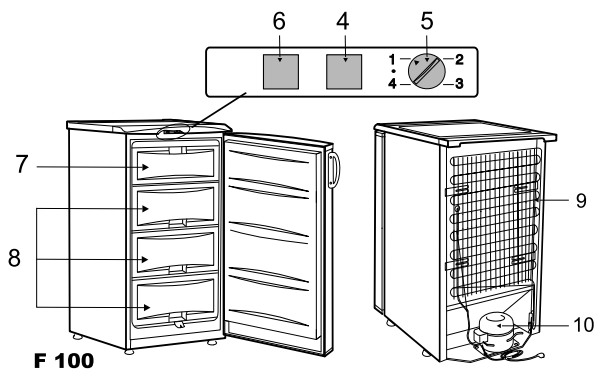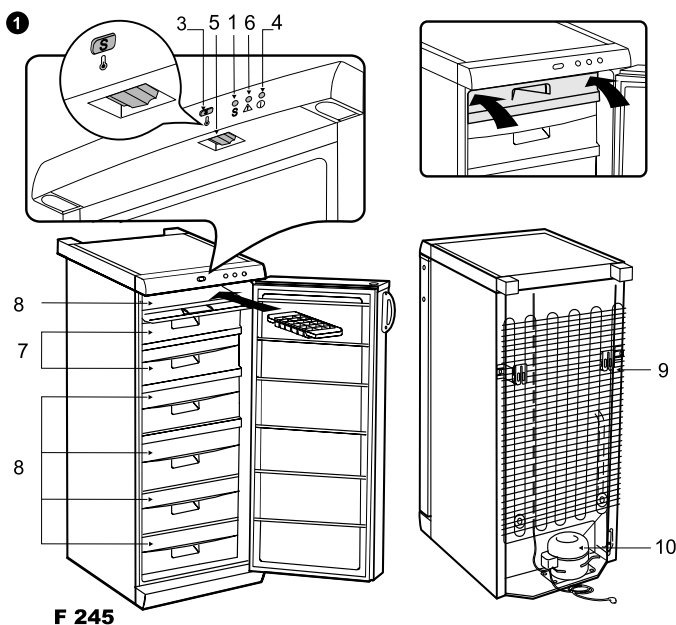

- |                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b> Индикатор быстрого замораживания                 | <b>7</b> Отделение быстрой заморозки            |
| <b>3</b> Индикатор положения терморегулятора              | <b>8</b> Отделение/я для замороженных продуктов |
| <b>4</b> Индикация электропитания (зелёного цвета)        | <b>9</b> Конденсатор                            |
| <b>5</b> Ручка терморегулятора                            | <b>10</b> Компрессор                            |
| <b>6</b> Индикатор повышения температуры (красного цвета) |                                                 |

## ОБЗОР МЕХАНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (Рис. 1)

### Значения символов и описание действия панели управления

#### ► Для модели F 245

- 1 — ИНДИКАТОР ФУНКЦИИ БЫСТРОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ**, обозначен символом **S**  
При включении режима быстрого замораживания загорается желтый индикатор. О том, как пользоваться функцией быстрого замораживания, читайте в разделе „Замораживание продуктов питания в морозильной камере“
- ВНИМАНИЕ!** Режим быстрого замораживания автоматически не выключается — его необходимо выключить! В режиме быстрого замораживания компрессор прибора работает непрерывно.

- 3 — ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА**, обозначен символом 

- 4 — ИНДИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**, обозначена символом 

При включении прибора в электросеть загорается зеленый индикатор.

- 5 — КОЛЕСИКО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА.** Терморегулятор выключен, когда индикатор положения терморегулятора показывает символ **0**. Поворачивая колесико терморегулятора по часовой стрелке, температура в камере понижается.

- 6 — — ИНДИКАТОР ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ** обозначен символом 

При повышении температуры в морозильной камере выше -9 °C загорается красный индикатор. Индикатор повышения температуры свидетельствующая о том, что:

- морозильник включён первый раз или был отключён на продолжительное время ,т.е. после оттаивание или отключение электрического напряжения;
- дверь морозильника открыта или часто открывается;
- заложено большое количество для замораживания подготовленных продуктов.
- испорчена система замораживания (лампочка не гаснет более 6 часов и слышна работа компрессора или он не включается, и нет выше указанных причин - обратитесь в сервисную службу).

#### ► Для модели F 100

- 4 — ИНДИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.** При включении прибора в электросеть загорается зеленый индикатор.

- 5 — РУЧКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА.** Терморегулятор выключен, если ручка терморегулятора находится в положении, обозначенном символом •

- 6 — ИНДИКАТОР ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.** При повышении температуры в морозильной камере выше -9 °C загорается красный индикатор.


## ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

Подготовку холодильного прибора к работе рекомендуется проводить вместе с помощником.


- Удалите упаковку. Снимите холодильный прибор с подставки из пенополистирола.
- Оборвите липкие ленты.
- При установке холодильного прибора на предусмотренное место слегка отклоните назад его переднюю часть — передвигая на роликах (для модели F 245), легко установите его в нужное место.



**К Вашему морозильнику прикручена ручка. Чтобы ее не сломать, не поднимайте и не двигайте морозильник, взяв его за ручку.**

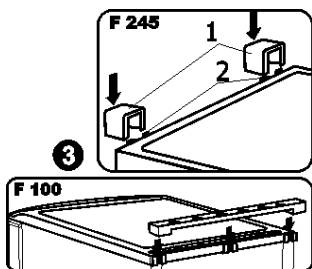

- Снимите подпорку **A** с нижней крышки (рис. 2, для модели F 245). Оборвите липкие ленты – они предназначены лишь для транспортировки изделия.
- Выбросьте упаковку надлежащим образом.
- Выньте из пакета упор/а (рис. 3) и вставьте их в направляющие, расположенные в верхней части задней стенки холодильника.
- Если холодильный прибор внесли с холода (температура не выше чем  $+12^{\circ}\text{C}$ ), в течение двух часов не включайте

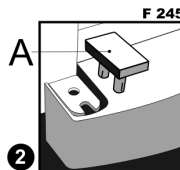

его в электрическую сеть.

- Нельзя включать холодильный прибор в электрическую сеть, не сняв полностью все упаковочные и транспортировочные детали и материалы.


## УСТАНОВКА

- Установите холодильный прибор в сухом и проветриваемом помещении.

**ВАЖНО!** Не эксплуатируйте холодильник в неотапливаемом помещении или на балконе. Разместите холодильный прибор вдали от источников тепла - плиты, радиатора, прямых солнечных лучей.




**ВАЖНО!** Холодильный прибор не должен соприкасаться с трубопроводами отопления, газо- и водоснабжения, а также с находящимися рядом электроприборами.

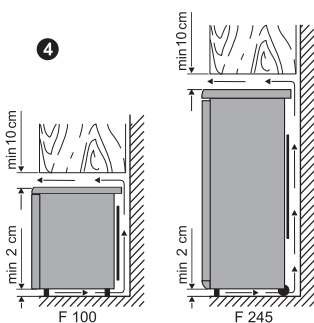

- Не закрывайте вентиляционный проем в верхней части холодильного прибора – вокруг прибора должна быть хорошая циркуляция воздуха. Между верхней частью корпуса холодильного прибора и находящейся над ним мебелью оставьте промежуток не менее 10 см (рис. 4). При несоблюдении данного требования холодильник потребляет больше электроэнергии, может перегреться компрессор холодильника.

Если холодильный прибор ставится в угол, между стеной и корпусом прибора оставьте промежуток не менее 1 см, чтобы при открытии дверцы морозильной камеры можно было выдвинуть ящик с замороженными продуктами (рис. 5).

- Холодильный прибор должен стоять на ровной поверхности. Если необходимо, отрегулируйте высоту холодильника, поворачивая ножки по часовой стрелке, передняя часть прибора поднимается вверх, поворачивая против часовой стрелки – опускается вниз.

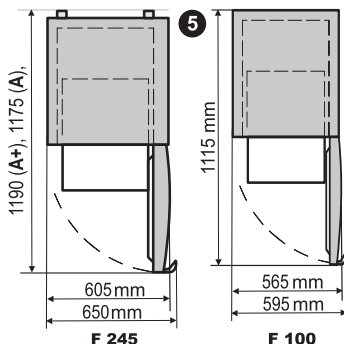

## РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

В морозильной камере установлена температура -18 °C. Вы можете установить в морозильнике необходимую температуру в соответствии с Вашими потребностями.

### Для модели F 245

Температура в камере холодильного прибора регулируется колёсиком терморегулятора **5** (рис. 1), поворачивая его в одну или другую сторону. Цифровая индикация температуры находится на колёсике терморегулятора. При закрытых дверях холодильного прибора, показания отображаются на индикаторе положения терморегулятора.

Температура регулируется по шкале с пятью цифрами

**0** = компрессор выключен **ВНИМАНИЕ! Электрическое напряжение не отключено.**

**5** = минимальная температура (наибольшее охлаждение)

### Для модели F 100

Температура в камере холодильного прибора регулируется ручкой терморегулятора **5** (рис. 1), вращая ее в одну или другую сторону.

Температура регулируется по шкале с четырьмя цифрами:

• = компрессор выключен **ВНИМАНИЕ! Электрическое напряжение не отключено.**

**4** = минимальная температура (наибольшее охлаждение)

При вращении ручки терморегулятора по часовой стрелке температура в камере понижается.

 **ТЕМПЕРАТУРА В КАМЕРЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ЧАСТОТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА. Поэтому рекомендуется:**

- располагать холодильный прибор вдали от источников тепла,
- загружать в холодильный прибор продукты питания, температура которых не выше температуры окружающей среды,
- не оставлять открытыми двери холодильного прибора,
- открывать двери холодильного прибора только на время, необходимое для того, чтобы достать или загрузить нужные продукты питания.

ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ ПРОХЛАДНО, ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИБОР ОХЛАЖДАЕТ МЕНЬШЕ, ПОЭТОМУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬСЯ ТЕМПЕРАТУРА. С помощью колёсика терморегулятора установите более низкую температуру.


## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

Отделение быстрого замораживания в морозильной камере помечено символом 

### Для модели F 245

Для замораживания свежих продуктов питания включите режим быстрого замораживания: установите колёсико терморегулятора на метку **S**. Загорается жёлтый индикатор режима быстрого замораживания. Приготовленные для замораживания свежие продукты питания уложите в один или два ряда в отделении быстрого замораживания. Через сутки переложите замороженные продукты питания из отделения быстрого замораживания в ящик/ ящики для хранения продуктов (рис. 1). После замораживания продуктов установите колёсико терморегулятора **в первоначальное положение**. Жёлтый индикатор режима быстрого замораживания гаснет.

- **ВНИМАНИЕ!** Холодильный прибор не должен работать в режиме быстрого замораживания более трёх суток. Нарушение этого требования приводит к поломке компрессора прибора.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАМОРАЖИВАЕМЫХ ПРОДУКТОВ (указанно в таблице общих сведений холодильного прибора).
- Оставьте промежуток не менее 2,5 см между замораживаемыми продуктами питания и верхними перегородками. ►
- Не кладите в морозильное отделение неупакованные продукты питания.
- **ВНИМАНИЕ!** Не замораживайте в морозильной камере жидкие пищевые продукты в стеклянных ёмкостях или бутылках.
- Свежие замораживаемые продукты не должны соприкасаться с уже замороженными продуктами питания.
- Не замораживайте продукты питания, температура которых выше температуры окружающей среды
- Строго соблюдайте сроки употребления продуктов питания, указанные изготовителем на упаковке продукта.
- ЗАМОРОЖЕННУЮ РЫБУ, КОЛБАСУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 6 МЕС., СЫР, ПТИЦУ, СВИНИНУ, БАРАНИНУ – НЕ БОЛЕЕ 8 МЕС., ГОВЯДИНУ, ФРУКТЫ И ОВОЩИ – НЕ БОЛЕЕ 12 МЕС.


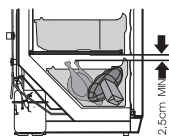


## РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Морозильную камеру следует размораживать не реже чем два раза в год или при образовании слоя инея толщиной более 5 мм. Выполните следующие действия в указанном порядке:

**ВНИМАНИЕ!** Отключите холодильник – выньте вилку шнура электропитания из электрической розетки.

- Выньте продукты питания из морозильной камеры. Пока морозильная камера размораживается, замороженные продукты питания не оттают, если их закрыть толстой тканью или поставить в прохладное место.
- ► **Для модели F 245.** Выньте заглушку из сливного отверстия в дне камеры (заглушку легче вынуть, спустя 10-20 минут после выключения морозильника). Снимите нижнюю крышку и поместите на пол под морозильник любой сосуд для сбора талой воды.
- ► **Для модели F 100.** Под лоточком для стока талой воды поставьте ёмкость.
- Дверь морозильной камеры оставьте приоткрытой.
- Когда иней оттаёт, вытрите насухо поверхности и принадлежности морозильной камеры.
- Закройте дверь морозильной камеры. Включите холодильник.

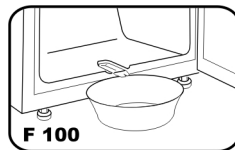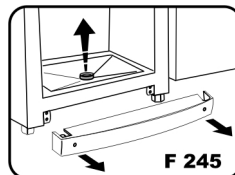

## УБОРКА И УХОД

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ УБОРКУ ХОЛОДИЛЬНИКА.



**Помните, что перед размораживанием морозильной камеры и при уборке задней стенки корпуса морозильника его следует обязательно отключить от сети электропитания – вынуть вилку шнура из электрической розетки.**

- Оберегайте внутреннюю поверхность и пластмассовые детали холодильного прибора от жиров, кислот, соусов. Если продукты нечаянно пролили – немедленно смойте их тёплой мыльной водой или средством для мытья посуды. Вытрите насухо.
- Внутренние поверхности холодильного прибора мойте тёплой мыльной водой. Также можно использовать средство для мытья посуды.
- Насухо вытрите внутренние и внешние поверхности.
- Регулярно чистите уплотнитель дверей. Вытрите насухо.
- Не реже чем раз в год удаляйте пыль, скопившуюся на задней стенке корпуса холодильника и на компрессоре. Для уборки можно использовать мягкую щётку, электростатические салфетки или пылесос. ►
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать чистящие средства, содержащие абразивные частицы, кислоту, алкоголь, бензин, для внутренней и внешней уборки холодильника.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для уборки тряпки и мочалки с жёсткой чистящей поверхностью.



## ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И ПРИМЕЧАНИЯ

- Продукты питания со специфическим запахом (например, свежую рыбу, паштет из гусиной печени, сыр) храните в холодильнике плотно закрытыми.
- Нельзя сразу кушать мороженое, извлечённое из морозильной камеры.
- Продукты замораживаются значительно быстрее, если их разделить и упаковать небольшими порциями.
- ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, ОСТАВЛЯЙТЕ ЕГО ДВЕРЦЫ ПРИОТКРЫТЫМИ.



**Звуки в процессе работы холодильного прибора.** Во время работы холодильника, в процессе охлаждения, слышны различные функциональные звуки, что является нормой при работе холодильника и не является дефектом.

- Журчащие, булькающие и шипящие звуки издаются хладагентом, циркулирующим в системе охлаждения.
- Гудящий или более громкий потрескивающий звук кратковременно издаётся при включении компрессора холодильника.

## ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ

Для изменения направления открытия дверей холодильного прибора рекомендуется пригласить помощника. Вам понадобятся: гаечные ключи № 8 и № 10, крестовидная отвёртка.


При изменении направления открытия дверей ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть холодильный прибор горизонтально.

Выполните следующие действия в указанном порядке:

### Рис. 6, для модели F 245

**ВНИМАНИЕ! Выключите холодильный прибор – выньте вилку шнура электропитания из электрической розетки.**

1. Снимите нижнюю крышку **1**. Снимите нижний кронштейн **2** вместе с шайбами на шпильке и пластмассовой прокладкой. Снимите дверцу камеры прибора.
2. Из дверцы холодильника выньте заглушку **4** и вставьте с противоположной стороны.
3. Выкрутите шпильку **5** против часовой стрелки. Снимите вместе с гайкой и шайбами.

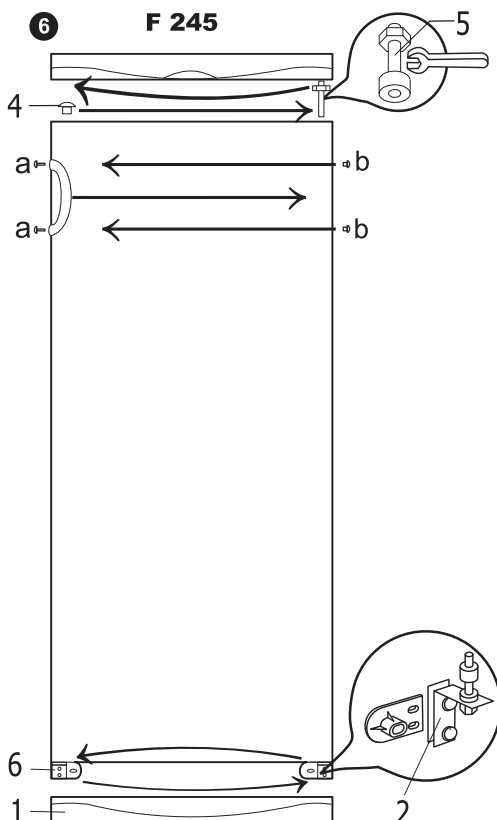


4. На противоположной стороне вкрутите по часовой стрелке шпильку **5** вместе с гайкой и шайбами.
5. Поставьте дверцу морозильной камеры на вкрученную опорную шейку **5**.
6. Вместо кронштейна **2** прикрутите нижний кронштейн **6** вместе с шайбами на шпильку и пластиковой прокладкой. Вместо кронштейна **6** прикрутите кронштейн **2**.
7. Снимите колпачки болтов **a** и заглушки **6**. Выкрутите винты крепления ручек. Переставьте ручки на противоположную сторону. Прикрутите. Вставьте заглушки в оставшиеся отверстия на дверце, а колпачки **a** наденьте на болты. Наденьте нижний колпачок **1**.

### Для модели F 100: ВНИМАНИЕ!


Выключите холодильный прибор – выньте вилку шнура электропитания из электрической розетки.

1. Снимите опору **1** и выкрутите винты **2**.
2. Выкрутите два винта **3**, удерживающие столик прибора.
3. Снимите столик **4**.
4. Снимите кронштейн **5** вместе с шайбами на шпильке.

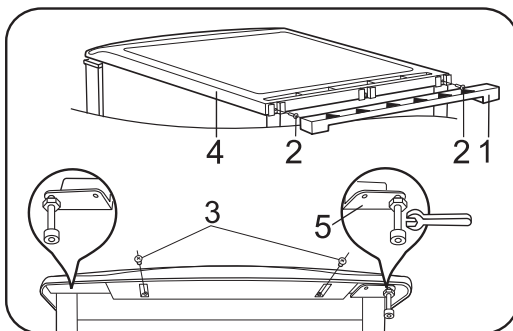

5. Выкрутите шпильку вместе с шайбами из кронштейна **5** и вкрутите во второе отверстие кронштейна **5**. Снимите дверцу камеры прибора **6**. Из дверцы выньте заглушку **7** и вставьте с противоположной стороны.
6. Снимите нижний кронштейн **8** вместе с шайбами на шпильке. Выкрутите шпильку против часовой стрелки. Поверните кронштейн под углом 180° и вкрутите шпильку. Прикрепите кронштейн с противоположной стороны.

7. Поставьте дверцу морозильной камеры на шпильку кронштейна **8**. Прикрепите кронштейн **5** вместе с шайбами на шпильке.
8. Установите столик, прикрутите винты **2** и **3**. Вставьте опору **1** в направляющие, расположенные сверху на задней части холодильного прибора.
9. Снимите колпачки болтов **a** и заглушки **б**. Выкрутите винты крепления ручек. Ручки перенесите на противоположную сторону. Прикрутите. Вставьте заглушки в оставшиеся отверстия на дверце, а колпачки **a** наденьте на болты.

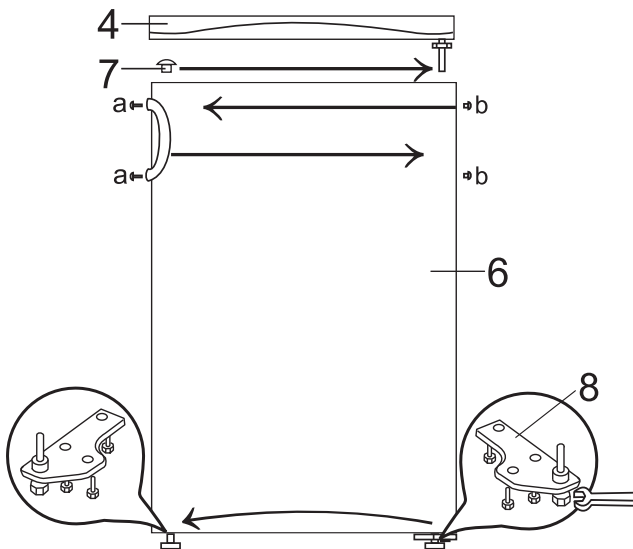

## НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если...

- **Не работает холодильник, включенный в электрическую сеть, не горит индикатор напряжения электрической сети.** Проверьте, исправна ли электропроводка в Вашем доме. Проверьте, хорошо ли вставлена вилка шнура электропитания в электрическую розетку.
- **Загорается красный индикатор повышения температуры.** Прибор включен в первый раз или был выключен в течение продолжительного периода (после оттаивания или отказа электропитания), не закрыта или часто открывается дверца морозильника, загружено слишком много свежих продуктов питания и поэтому температура в камере выше  $-9^{\circ}\text{C}$ . Индикатор гаснет при понижении температуры в камере ниже  $-9^{\circ}\text{C}$ . **ВНИМАНИЕ! Если индикатор повышения температуры не гаснет (не по вышеперечисленным причинам) в течение более 6 час., компрессор прибора работает или он не включается – обращайтесь в центр технического обслуживания.**
- **Повысился уровень шума.** Проверьте устойчивость холодильника и на ровном ли месте он установлен. Для выравнивания подрегулируйте передние ножки.

Проверьте, не соприкасается ли холодильник с мебелью, не соприкасаются ли со стеной детали системы охлаждения, расположенные на задней стенке корпуса. Отодвиньте холодильник от мебели и стены. Проверьте, не являются ли причиной шума бутылки, банки, посуда в холодильнике, не соприкасаются ли они между собой.

- **При открывании двери морозильника снимается резиновая уплотняющая лента.** Лента загрязнена липкими продуктами питания (жиром, сиропом). Промойте уплотнитель и паз для него тёплой водой с мылом или средством для мытья посуды, вытрите насухо. Установите резиновую уплотняющую ленту на место.
- **Повышенная температура в холодильном приборе, компрессор долго или непрерывно работает.** Проверьте, плотно ли закрываются двери морозильника, не оставались ли двери открытыми слишком долго при извлечении или загрузке продуктов, не загружено ли слишком много и слишком тёплых продуктов питания.
- **Конденсат на поверхности морозильника.** Относительная влажность воздуха выше 70 проц. Проветрите помещение, в котором расположен холодильник, по возможности устраните причину избытка влажности.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Данный знак означает, что в случае ненадобности холодильный прибор нельзя утилизировать вместе со смешанными бытовыми отходами, а следует собирать и утилизировать отдельно, т.е. в специальные контейнеры, на площадки крупногабаритных отходов, помеченные таким знаком.

Подробную информацию о том, куда можно безопасно доставить старый холодильный прибор, предоставят местные органы власти, магазин, в котором был куплен холодильный прибор, или представитель изготовителя.

Подлежащий утилизации холодильный прибор необходимо привести в непригодность во избежание возможных несчастных случаев. Выньте вилку шнура электропитания из электрической розетки, затем обрежьте шнур. Сорвите уплотнительную резину с холодильного прибора. Приведите в негодность дверной замок, если таковой имеется.

**ВНИМАНИЕ! Не разбирайте самостоятельно холодильный прибор. Передайте его в распоряжение предприятия по утилизации отходов.**

## ТРАНСПОРТИРОВКА



ПРИ НЕСОБЛЮЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА.

- Транспортируйте холодильный прибор в вертикальном положении!
- При транспортировке холодильный прибор должен быть защищён от атмосферного воздействия (дождя, снега, влаги)
- Холодильный прибор должен быть закреплён, чтобы исключить любые перемещения или удары внутри транспортного средства.
- Если изделие транспортировалось не в вертикальном положении, не включайте его в сеть электропитания в течение не менее 4 часов. В противном случае может испортиться компрессор холодильника.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ В РАБОТЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, НЕЛЬЗЯ ЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ ПРИБОРА. Если невозможно самостоятельно решить возникшую проблему, обращайтесь к ближайшему представителю службы по техническому обслуживанию холодильных приборов по телефону или письменно. В заявлении обязательно укажите модель **(1)** и номер **(2)** холодильника. Эти данные находятся на этикетке изготовителя, приклеенной к стенке морозильной камеры.



**Дата изготовления**

Неделя и год изготовления зашифрованы в первых трёх цифрах SER.NR. **(2)** на этикетке изготовителя: 1-ая цифра обозначает последнее число года, 2-ая и 3-я цифра – неделю этого года.

Напр. SER.NR. 43269134, где:

- 4 – 2014 год;

-32 – 32-ая неделя 2014 года.

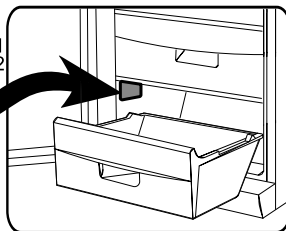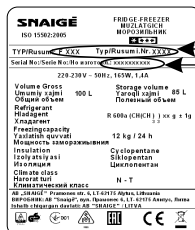

Изготовитель: **AB „SNAIGĖ“**, Прамонес 6, LT-62175 Alytus, Литва

- За вызов „Snaigé-Servisas“ или его официальных представителей, когда нет оригинального гарантийного листа, по окончании гарантийного периода холодильного прибора, если в период гарантийного обслуживания холодильный прибор ремонтировал мастер не и выше указанной службы сервиса, если покупатель не придерживается указаниям в инструкции по использованию, **убытки рабочего времени мастеров сервиса и транспортных расходов оплачивает покупатель согласно расценкам „Snaigé-Servisas“ или его официальных представителей.**

#### Официальные представители в РОССИИ:

ООО «БалтикТрейд» (Калининград), тел./факс 8 (4012) 918-366 тел. моб. 8 (9114) 566-921  
snaige.service@gmail.com

#### Официальные представители в РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

ООО «Пиксель Электроникс» (Минск), Тел ./ факс: +375 17 254-04-26, 254-04-27 моб.  
тел.+375 29 154-04-27  
www.pixel-electronics.com

Частное предприятие «ЮДИЛЕН-ХОЛОД» 220138, г. Минск, ул. Геологическая, 59/4, пом. 8  
тел.: +375 17 541 6817, 282 7472, 282 7462, моб. тел.: +375 29 314 6029, +375 33 3146029

#### Официальные представители в КАЗАХСТАНЕ:

ТОО «Комбитехноцентр» г. Алматы ул. Карасай Батыра 141

Тел. : 8-727-37-84-001, 8-727-37-84-002, 8-727-37-84-003, 8-727-37-84-004, 8-727-37-84-005,  
8-727-378-39-39 cts\_borzenko@bk.ru

ТОО «Квазар-Сервис», Тел. : 8 (700) 91-37-483, 8 (7152) 50-07-77 [kvazarservice@rambler.ru](mailto:kvazarservice@rambler.ru)

| Авторизованные СЦ SNAIGE на территории РФ |                                                           |                                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Город                                     | Область обслуж.                                           | Наименование СЦ, адрес почтовый                                 | Тел.                                                             |
| Акса́й                                    | Ростовская                                                | «Акса́й-Сервис» ООО, 346720 ул. Ленина, 44б                     | 8 (8632) 47-12-24                                                |
| Анга́рск                                  | Ирку́тская                                                | «Рембы́ттехника» ООО 665830 ул. Горького, д.2В, а/я             | 8 (3955) 52-34-13, 52-33-06                                      |
| Ала́титы                                  | Мурманская                                                | ИП Федоров Олег Геннадьевич 184200 ул. Бредова, д.9, оф.70      | 8 (81555) 66-255                                                 |
| А́рхангельск                              | А́рхангельская                                            | «Сервисный центр Мир» 163045 ул.Гагарина, д.1                   | 8 (8182) 20-9124                                                 |
| Бе́лгород                                 | Бе́лгородская                                             | «Выбор-Сервис» ООО 308600 пр. Гражданский, д. 32                | 8 (4722) 32-65-92, 32-69-29                                      |
| Бря́нск                                   | Бря́нская, Калу́жская                                     | «Рембы́ттехника» 241050 пр-т Ленина, д.67 оф.227                | 8 (4832) 64-96-35                                                |
| Весё́лый пос.                             | Ростовская                                                | Кобыш Владимир Иванович 347780 ул. Думенко д. 45А               | 8 (86358) 68-199                                                 |
|                                           | Владика́вказ, РСО-Ала́ния                                 | «Арктика-Сервис» ООО, 362015 пр. Коста, д. 15                   | 8 (8672) 75-77-77                                                |
| Вла́димир                                 | Вла́димирская                                             | «Рост-Сервис» ООО, 600031 ул. Юбилейная, д. 60                  | 8 (4922) 21-44-24                                                |
| Во́лгоград                                | Во́лгоградская                                            | «Технокласс» ООО, 400007 пр-т Металлургов, д. 29                | 8 (8442) 72-40-10                                                |
|                                           |                                                           | ИП Пучков Сергей Дмитриевич 400117 ул. Шекнинская, д. 38, кв.50 | 8 (442) 98-01-48                                                 |
| Во́локаламск                              | Во́локамский, Лотошинский, Шаховской р-ны Московской обл. | ПКП «Контакт-Сервис» ООО 143600 ул. Титова, д. 38 стр.3         | 8 (496) 364-43-73                                                |
| Воро́неж                                  | Воро́нежская                                              | «Беркут» ООО, 394006 ул. Ворошилова, д. 2                       | 8 (4732) 70-16-70                                                |
|                                           |                                                           | Черников А. Н. ИП<br>394029 Героев Стратосферы, д.16            | 8 (473) 249-60-51, 244-81-99,<br>(960) 125-70-70, (499)709-71-47 |

|                 |                                       |                                                                    |                                                           |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Екатеринбург    | Свердловская                          | «Уральский вал-Сервис» ООО, 620050 а/я 220                         | 8 (343) 381-999-3, 381-999-4, 381-999-5                   |
| Ижевск          | Удмуртия                              | «Аргус-Сервис» ООО, 426010 ул. Азина, д. 4                         | 8 (3412) 30-79-79, 30-83-07, 71-98-00                     |
| Ижевск          | Удмуртия,<br>Татарстан,<br>Башкирия   | «ЭПГУД» ООО, 426057 ул. В. Сивкова, 152                            | 8 (3412) 94-86-86                                         |
| Йошкар-Ола      | Марий Эл, Кировская,<br>Нижегородская | Бешкарева Светлана Владимировна ИП 424000 ул. Советская, д. 173    | (8362) 45-73-68, 41-77-43                                 |
| Иркутск         | Иркутская                             | «Алика-Сервис» ООО , 664019 ул. Писарева 18а                       | 8 (3952) 34-97-27, 34-82-98                               |
| Казань          | Казанская                             | "Компания "Ваш Сервис", 420032 г.Казань, ул.Алфурзова,10/12        | +7 (8432) 54-11-46,+7 (8432) 90-34-99, +7 (8432) 90-58-66 |
| Калининград     | Калининградская                       | ООО «ТТЦ ВЕГА» 236000 ул. Гагарина 41-45                           | 8 (4012) 46-19-81, 53-49-04                               |
|                 |                                       | ЦУС «Уют», 236000 ул. Эпроновская 33                               | 8 (4012) 75-12-76                                         |
| Калуга          | Калужская область                     | СЦ «ТехноСервис», 248000 г.Калуга, пер.Старообрядческий 9,оф.165   | 8 (4842)40-10-77, 8( 4842)40-07-08                        |
| Камышин         | Волгоградская                         | СЦ «Альфа», 403874 ул. Ленина, д.6В                                | 8 (84457) 90-075                                          |
| Киров           | Кировская                             | «ТВКОМ» ООО 610001 Октябрьский пр-т, д. 116А                       | 8 (8332) 54-20-64, 54-69-56                               |
| Коломна         | Московская                            | «Росинка-2» ООО, 140411 пр-т Кирова д. 15                          | .8 (4966) 141-486                                         |
| Кострома        | Костромская                           | «Антэк» ООО , 156019 ул. Станкостроительная, 5Б                    | 8 (4942) 41-02-02                                         |
|                 |                                       | ИП Молодин Владимир Леонидович 156002 ул. Коммунаров, д. 5         | (4942) 63-97-23, 30-01-07                                 |
| Краснодар       | Краснодарский                         | «Кубаньрембытспули» ООО<br>350049 ул. Северная, д. 237А            | 8 (861) 255-79-11, 255-46-72, 279-60-15                   |
|                 |                                       | Новоженцев И. Ю. ИП, 350072 ул. Ростовское шоссе, д. 22/4          |                                                           |
| Красноярск      | Красноярский                          | Близницов И. Л. ИП, 660020 ул. Дудинская, д. 12А                   | 8 (391) 229-65-95, 201-92-28, 201-89-22                   |
| Курск           | Курская                               | «Юлия-Сервис» ООО<br>305000 Красная площадь, 2/4, под. 4, оф.1     | 8 (4712) 56-41-87                                         |
|                 |                                       | ИП Сунцов Александр Геннадьевич , 305048 ул. Станционная, д. 4А    | 8 (8152) 233-237, 239-389                                 |
| Мончегорск      | Мурманская                            | ИП Кутузов Сергей Викторович<br>184511 ул. Никелевое шоссе, д.12Б  | 8 (81536) 72-954, моб. 8 921-272-28-27                    |
| Москва          | Московская                            | Балашова Н.Н. ИП (ООО «Энергобит»)<br>111033 ул. Самокатная, д. 2А | 8 (495) 95-67-057, 36-22-023, 79-60-832                   |
| Мурманск        | Мурманская                            | «Лидер-Сервис» ООО, 183039 ул. Книповича, д. 46                    | 8 (8152) 40-00-83                                         |
| Муром,          | Владимирская                          | ИП Серкова Татьяна Андреевна<br>602265 ул. Московская д. 1         | 8 (49234) 33-554                                          |
| Нижний Новгород | Нижегородская                         | ООО «Бытовая автоматика-сервис», 603152 ул.Ларина д.18             | 8 (8314) 61-88-48, 8 (909) 283-21-78                      |
| Нальчик         | Кабардино-Балкария                    | «Альфа-Сервис» ООО, 360000 пр-т Ленина, д. 24                      | 8 (8662) 420-430                                          |
| Нерюнгри        | Якутия (Саха)                         | ИП Турчинозий Дмитрий Анатольевич                                  | 8 (41147) 6-89-71, 6-82-13,                               |

|                 |                                                                             |                                                                                      |                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                 |                                                                             | 678960, РС (Я), ул.Чурапчинская 18                                                   | 8 (41147) 6-94-0                                   |
| Новосибирск     | Новосибирская                                                               | «Рембыттехника» ООО<br>630007 ул.Фабричная, 16                                       | 8 (383) 223-15-28, 323-65-10                       |
| Орёл            | Орловская                                                                   | «Евросервис» ООО<br>302040 ул. 8 Марта, 25                                           | 8 (4862) 40-86-81,<br>40-86-82                     |
| Оренбург        | Оренбургская                                                                | «Ликос-Сервис» ООО<br>460006 ул. Невельская, 8А                                      | 8 (3532) 779189                                    |
| Пенза           | Пензенская                                                                  | «Мир Сервиса» ООО, 440008 ул. Кулакова, д.2                                          | 8 (8412) 260-960                                   |
| Пермь           | Пермская                                                                    | «Сатурн-Сервис» ООО, 614070 Бульвар Гагарина, 24                                     | 8 (342) 218-26-86                                  |
| Псков           | Псковская                                                                   | «МиниМакс» ООО, 180016 Рижский пр-т, д.70а                                           | (8112) 72-13-90                                    |
| Пятигорск       | Ставропольский                                                              | ИП Чернявский Евгений Витальевич «Полисервис»<br>357551 ул. 1-я Набережная, д.32 к.4 | 8 (8793) 33-17-29, 33-93-69<br>доб. 215            |
| Рыбинск         | Ярославская                                                                 | «Транс-экспидиция» ООО, 152920 пр-т Серова, д.8                                      | 8 (4855) 28-65-10                                  |
| Рыбинск         | Ярославская                                                                 | СЦ «Техносервис», ул. Моторостроителей, 21                                           | 8 (4855) 24-31-21, 55-65-72                        |
| Самара          | Самарская                                                                   | ТТЦ «Солитон» ООО, 443022 ул. Кабельная, 4                                           | 8 (846) 955-12-60, 276-99-79                       |
| Санкт-Петербург | Ленинградская                                                               | ПКФ «Гарда» ООО 192102 ул. Стрельбищенская, д.16-а                                   | 8 (812) 766-63-70                                  |
| Северодвинск    | Архангельская                                                               | ТТЦ «Бирюса» ООО, 164504 ул. Ломоносова, 41                                          | 8 (8184) 58-43-77                                  |
| Серпухов        | Подольский,<br>Домодедовский,<br>Чеховский,<br>Ступинский,<br>Серпуховский, | Тарусский Калужской обл<br><br>Литвинов А. А. ИП<br>142204 ул. Химиков, д.2          | 8-4967-760966, 8-926-<br>2787048                   |
| Смоленск        | Смоленская                                                                  | «В-Холдинг» ООО, 214004 ул. Нарвская, д.4                                            | 8 (4812) 39-91-04                                  |
| Ставрополь      | Ставропольский                                                              | «Техно-Сервис» ООО<br>355000 ул.7-я Промышленная, д.6                                | 8 (8652) 395-530, 39-30-30                         |
| Сызрань         | Самарская                                                                   | «Радуга» ОАО, 446001 ул. Победы, д.16                                                | 8 (8464) 33-23-64                                  |
| Соликамск       | Чусовой<br>Пермская                                                         | ИП Устинов Алексей Викторович<br>618200 ул. Ленина, д.31                             | 8 (34256) 55-680, 47-070                           |
| Таганрог        | Ростовская                                                                  | Филатов И.О. ИП 347923 ул. Свободы, д.11                                             | 8 (8634) 31-21-11, 31-29-32                        |
| Тамбов          | Тамбовская                                                                  | «БВС-2000» ООО, 90012 ул. Пионерская, д.24                                           | 8 (4752) 75-17-18                                  |
| Тамбов          | Тамбовская                                                                  | ТТЦ «Атлант-Сервис», 392020 ул. Московская, 23А                                      | 8 (4752) 72-63-46                                  |
| Томск           | Томская                                                                     | «Технолюкс сервис» ООО, 634027 Пр.Мира, 76                                           | 8 (3822) 90-03-34                                  |
| Томск           | Томская                                                                     | «СТ-Сервис» ООО<br>634055 пр. Академический, д.1А                                    | 8 (3822) 25-39-20, 25-45-48                        |
| Тула            | Тульская                                                                    | «Рембыттехника» ООО, 300004 ул. Кауля, 16                                            | 8 (4872) 37-30-23, 70-21-13                        |
| Уфа             | Башкортостан                                                                | «Мерабытсервис», 450055 ул. Российская, д. 45/1                                      | 8 (3472) 35-27-55                                  |
| Уфа             | Башкортостан                                                                | «Сервис-Центр Регион» ООО<br>450052 ул. Аксакова, д.73                               | 8 (3472) 28-43-79, 28-85-70,<br>52-58-68, 53-26-66 |
| Уфа             | Башкортостан                                                                | «Сервисный Центр Атлант» ООО<br>450078 ул. Айская, д.69/2а                           | 8 (347) 292-32-62, 228-85-70,<br>252-57-84         |



## **ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!**

**Покупая холодильник, проверьте действие изделия, убедитесь, что он полностью укомплектован.**

**ВАЖНО!** ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. При несоблюдении перечисленных в инструкции требований и указаний, остаётся вероятность испортить холодильник и ПОТЕРЯТЬ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В период гарантийного обслуживания производится бесплатная замена испортившихся деталей и узлов холодильного прибора.

### **Гарантийный период:**

- Бытовым холодильным приборам „Snaigè“ предоставляется гарантия – 24 месяцев со дня покупки. Исключительно, только в Белоруссии, предоставляется гарантия – 36 месяцев со дня покупки.
- Бытовым холодильным приборам, используемым для коммерческих целей (лечебные организации, аптеки магазины, гостиницы, бары и др. места), предоставляется гарантия – 6 месяцев.
- Вертикальным витринам – холодильникам и холодильникам для охлаждения вина предоставляется гарантия – 12 месяцев.

### **Обязательные условия гарантийного ремонта:**

- Необходимо обязательно иметь оригинальный гарантийный лист, чек магазина или другой документ продавца подтверждающий покупку изделия с указанной датой продажи холодильного прибора и печатью магазина. Модель холодильника и серийный номер на гарантийном листе должны соответствовать номеру на наклейке прибора находящейся внутри холодильника. На оригинальном гарантийном листе не может быть никаких исправлений.

**ВНИМАНИЕ!** Если по предъявленным покупателем документам нельзя установить дату продажи, началом гарантии считается дата производства холодильника.

- Холодильный прибор **обязательно должен быть включён в электросеть, имеющую контакт заземления, поставлен и эксплуатируется строго согласно указаниям производителя, описанным в инструкции по использованию прибора.**

### **Гарантийное обслуживание прекращается:**

- Из-за механических повреждений корпуса или других повреждений, возникших по вине покупателя при транспортировке приобретённого холодильного прибора иначе, нежели указано производителем в инструкции по использованию прибора. В спорном случае, необходимо обязательно предоставить упаковку холодильного прибора.
- Из-за неисправности, поломки деталей, запахов, появившихся с связи с неправильным использованием изделия, поставки и включения в электросеть или транспортировке не следуя требованиям производителя, описанным в инструкции по использованию прибора.
- Если холодильный прибор эксплуатировался в антисанитарных условиях, причинами неисправности являются насекомые, грызуны и другие посторонние действия.
- Если в период гарантийного обслуживания холодильный прибор ремонтировали не „Snaigè-Servisas“ или его официальные представители.

### **Другие условия:**

- Гарантия не предоставляется внутренней лампочке освещения и внутренним пластмассовым деталям прибора, испорченным по вине покупателя.
- Если холодильный прибор заменяется по причине неисправности, покупатель обязан возместить компании убытки, полученные из-за механического повреждения прибора по вине покупателя.
- Гарантийный срок заменённого холодильного прибора считается со дня даты замены прибора. Дата записывается в гарантийном листе с отметкой, что прибор заменён.