



SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

**SHRF-152DS
SHRF-152DW
SHRF-152DY**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmish Mada


“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
УСТАНОВКА.....	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ.	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА.	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА.	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ.	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:

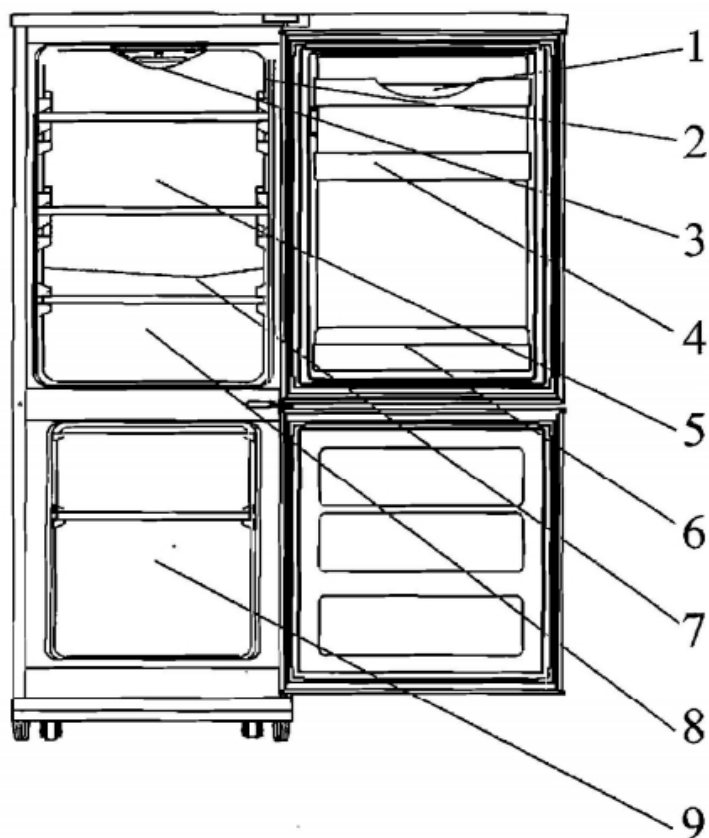

№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
3	Термостат	Для настройки температуры
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшей воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Модель	SHRF-152DW SHRF-152DS SHRF-152DY
Климатическое исполнение		SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Полезный объем		138л
Объем холодильной камеры		106л
Объем морозильной камеры		32л
Символ для отделения морозильной камеры		 ***
Производительность по замораживанию		2кг/24ч
Номинальное напряжение		220-240В
Номинальная частота		50Гц
Полная входная мощность		120Вт
Потребляемая мощность		95 Вт
Хладагент и его количество		R600a 34г
Вес нетто		39кг
Температура морозильной камеры		<-18°C
Температура холодильной камеры		0~10°C
Класс энергетической эффективности		A
Потребление электроэнергии		248 кВт/год
Уровень шума		39 дБ
Габаритные размеры		451x536x1403 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ♦ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.

Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.

- ♦ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ♦ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания, необходимо вынуть сетевую вилки из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ♦ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ♦ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ♦ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30 см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
 - 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение .
 - 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
- ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.

Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактериальная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.



1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначенное для нее место.
2. Во время переноски не берите холодильник за двери и ручки дверей.
3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
4. Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не более 45°
 - Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ◆ Используйте для чистки мягкую ткань, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой ткани.

Уплотнения дверец

- ◆ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ◆ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тканью. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ◆ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тканью. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя устанавливать возле нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попадет на электрические компоненты изделия необходимо протереть их сухой тканью.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, абразивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте: Отсутствие повреждений сетевого шнура; Правильность подключения вилки в розетку; Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ♦ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ♦ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ♦ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ♦ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положение «4-6».
- ♦ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ♦ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ♦ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тканью. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

[illegible]

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

12 Восток Сервис	г. Казань, ул. Отдальская, д. 18 А	849 512 00 99, 512-37-45
ООО «Плукас»	г. Казань, ул. Девятовская, д. 105 а б	843 562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 760-04-12
ООО «Бизнес Сервис»	г. Казань, ул. Суворова, д. 25	4842 548-227 548-333
Телемаркет	г. Камешки-Уральский, ул. Алгоминияевая, д. 74	9439 33-33-88
ООО «Аль-Ба»	г. Камешки-Шаттский, ул. Ясальева, д. 73	86355 13-19-11
ООО «Аль-Ба»	г. Камешки-Шаттский, ул. Ясальева, д. 68	84457 9-45-88, 9-17-43, 9-07-75, 9-42-94
Дмитрия Ю. С.	г. Казань, ул. Потева, д. 20	83-533 4-16-19, 2-31-67
Т-Сервис	г. Казань, пр. Ленина, д. 71 а	89006388610
Комитет	г. Казань, ул. Московская, 66	39101 2-39-13
ООО «Альба Сервис»	г. Казань, ул. П. Г. Тихонова, д. 8	39414 3-41-41
ООО «Альба Сервис»	г. Казань, ул. П. Г. Тихонова, д. 4	3942 30-19-43, 30-19-91
Эксперт	г. Киров, ул. Соболева, д. 42	3842 3194897
ООО «ПРС-Киров»	г. Киров, ул. Некрасова, д. 116 а	8332 57-76-10, 54-70-77, 54-21-56
ООО «Гамбит»	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332 355513
СЦ Быт Кубани	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 763	4217 59-56-51
ООО «Бондаренко А.В»	г. Кореньск, ул. Пурхилия, д. 2 У	86142 4-48-13
Кристалл Бит Сервис	г. Кореньск, ул. Пурхилия, д. 2 А	86142 4-48-13
ООО «Бондаренко А.В»	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 103, офис 55	4842 300-107 639-723
ООО «Бондаренко А.В»	г. Кострома, ул. Лунинская, д. 103, офис 55	4842 300-107 639-723
Город мастеров	г. Красный Яр, ул. Косарева, д. 15	34-394 36-72
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Красный Яр, ул. Ясальева, д. 59	34-394 36-72
ООО «Ремблтехника»	г. Красный Яр, ул. Жданендромовская, 11	3912 21-46-51
СМС-сервис	г. Кузнецк, ул. Давыдова, д. 55	841-57 2-04-00
ООО «МасСтрой»	г. Куран 6А микрорайон д. 1/1, офис 10	3522 47-27-25
ООО «Зарпан Монтаж Сервис»	г. Куран, ул. Савельева, д. 30	3522 230041, 89617528600
Макс + Курск	г. Курган, ул. Мухомова, д. 9	3522 55-89-44
Алфид-Сервис	г. Курган, ул. Судненская, д. 38-а, г. Курск, ул. Омская, 37б	4712 35-04-91, 50-85-90
ООО «Алфид-Сервис»	г. Курск, ул. Липовая, д. 12 а	4712 31-72-23, 30-41-00
ЭлектронСервис Майкон	г. Майкоп, ул. Дингирова, 25	86146 56-72-72
ООО «Росам»	г. Махачкала, пр. Калинина, д. 20	8722 576837 596228
ООО «Сервис-опти»	г. Махачкала, пр. Ахунджинского, д. 1А	8722 933073
АСД Техник ISE	г. Махачкала пр-т Алуштинский д. 21	8722 642304 642895
АСД «Генератор»	г. Медногорск, ул. Гаидара, д. 14	8572 97-90-63, 89871847-90-63
ИТ Кутузов С.В.	г. Мончегорск, Никитовское шоссе д. 125	81536 7-29-54
АБС-Сервис	г. Москва, ул. Паустовского, д. 8, к. 1	485 421-84-88, 423-66-00, 421-77-51
Телемаркет	г. Москва ул. Кореньку 59А, д. 48	916 170009
Телемаркет	г. Москва ул. Кореньку 59А, д. 48	916 170009
Телемаркет	г. Мурманск, ул. Космонавтов, д. 40-03-83	8552 59-25-58, 36-84-89
Нордические Черны	г. Норильск, ул. Гайдара, 48 лет Победы, 6/А (к-55/114)	4236 69-78-67
Нордические Черны	г. Норильск, ул. Павлова, 11	41147 6-89-71
Оксидент Г.В	г. Нор-Ори, ул. Чуранинская, д. 18	831 461-88-48, 277-57-79
ТД "STINO"	г. Нижний Новгород, Бульвар Мира 16	833 351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
Выгода автоматика	г. Нижний Новгород, ул. Коптевова, д. 2	8-904-500-24-41
ООО «НБАК+Вплос»	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175	35130 7-99-51
Бондаренко А.Е	г. Новошахтинск, ул. Калинина, д. 12 В	3812 57-95-04, 32-20-63, 41-87-06
Ремблтехника Плюс	г. Омск, Проспект Космонавтов, 99/2	812 31-35-04, 36-91-04, 36-70-44
Выгода техника	г. Омск, ул. 24-я линия, 59	982 25-18-93
ООО «Юрия Сибтех»	г. Орел, ул. Октябрьская, д. 211	4882 41-24-78, 43-57-00
Виталюр	г. Орел, ул. Приборостроительная, 10	4882 40-86-81, 40-86-82, 43-40-66
Евросервис	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4882 55-60-14
ООО «АРС»	г. Орел, ул. Революции, д. 18	3532 300066, 300030
ООО «Сервистехника	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 18	3537 25-07-79
ИТ Бродников В.В.	г. Орск, пр. Ленина, д. 2	3537 25-07-79
Опт-Сервис	г. Орск, ул. Волтова, д. 2	8412 49-16-10
Орск Оренбург обл	г. Орск, ул. Коммунистическая, д. 28	3439 691910, 697 285-69-83
Пена	г. Пенза, ул. Луначарского, 34	342 238-33-80, 236-30-33, 236-13-94
Пенза	г. Пенза, ул. Красная, 63, ул. Болышевская, 104	8142 633218
Евро-Сервис	г. Петропавловск, ул. Лесной, д. корп.1	3846 69-30-61, 69-29-37
ООО «Анвет»	г. Прокопьевск, пр. Ленина, д. 2	8112 538550, 538630
ЕвроСервис	г. Рязань, ул. Труда, 11	8793 33-17-29, 33-93-62, 104
Ремонт и Сервис	г. Рязань, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	8793 338-416
Темко-Сервис	г. Рязань, ул. Ермолова, д. 12	8793 33-55-43, (92

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Рязаньск	г. Рязаньск, пр-т Серова, 8	4855 55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
Транс-экспедиция	г. Рязань, ул. Новая, 51	4912 21-02-19; 28-39-93
ИП Гавва О.А.	г. Рязань, ул. Новоселого, 21	4912 92-24-45
АСД ЭЛЕКС	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола	4912 76-88-01; 76-34-83
ООО «Грант-Сервис»	г. Рязань, ул. Морская, 137	848 20-32-67
Велюкс-Сервис	г. Спасск, ул. Мухоморова, 14	848 20-32-67
ООО «Самара-Сервис»	г. Самара, ул. Морская, 137	848 20-32-67
ООО «Самара-Сервис»	г. Самара, ул. Морская, 137	812 701-72-97; 708-20-19
ООО «СД» «Амур-Сервис»	г. Спасск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342 24-98-48; 57-19-19
Видео-Сервис	г. Спасск, ул. В. Терешковой, 18 А	3414 732611; 8912451950
ООО «Телевизионный Центр»	г. Саранск, ул. Советская, д. 88	8462 572953; 572954; 572955
ЭП-Сервис	г. Саратов, ул. Астраханская, д. 87	8462 351180; 554383; 503383
«ТРАНС-СЕРВИС-Саратов»	г. Саратов, ул. 3-ья Дачная ост. Горюхи	49113 2-27-01; 5-14-31
ИП Туева В.И.	г. Сасово, ул. Малышева, д. 49	4913 13-13-21; 27-84-62
Бирюкова В.И.	г. Сасово, ул. Малышева, д. 49	34253 35-36
ООО «Техно-Сервис»	г. Сасово, ул. Малышева, д. 11	3652 39530
ООО «Техно-Сервис»	г. Старополь, ул. 2-я Промышленная, д. 6	4725 42-41-00
Экспресс-Сервис	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 7	8212 24-92-36; 20-02-88
Торпелко П.Б.	г. Сактынкар, ул. Южная, д. 7	4752 73-94-01; 73-94-03
Вера-Сервис	г. Тамбов, ул. Кивдаев, 69	4822 76-43-78
ООО «ПАРАРА-ДИЗАЙН»	г. Тверь, ул. Горького, д. 33	4822 73-23-35; 40-81
Спекс-сервис	г. Тверь, пр-т Чкаловский, 100	4822 73-23-35; 40-81
ООО «Техника-Плюс»	г. Тольятти, ул. Мухоморова, д. 12	8482 53-76-44
ООО «ИПРО-Сервис»	г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 30, оф. 5	3822 266965; 266462
Иглайв-Сервис	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	34-782 5-20-56; 5-28-62
Томск	г. Тулузая, пр. Ленина, д. 5	48533 73-94-90
Тулузая Ярославская обл	г. Тулузая, пр. Комсомольская, д. 60	3452 99-40-09; 46-69-91
ИП Купцова С. А.	г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 25/6	3452 200606; 759508
Ваш дом	г. Тюмень, ул. Републики, д. 169/5	8422 26-82-90
ООО «Алтусар»	г. Ульяновск, ул. Советская, д. 7	4234 33-53-05; 33-51-80
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	г. Ульяновск, пр. Тополевый, д. 96	3472 2513-27; 251-79-79; 223-60-60
ООО «Генератор»	г. Уфа, пр-кт Салавата Юлаева, 59	3467 30-00-01; 30-00-05; 35-67-01; 34676 222-61
Баштелерадио-сервис	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д. 7/3	8352 62-28-41; 62-38-90
Сервис-Центр Репон	г. Хапты-Мансийск, ул. Обская, д. 29, г. Урай, 2-й микр. д. 46	3551 735-39-91; 239-39-66
ЦТО Альфа-Сервис	г. Челябинск, Преддверный б-р, 11	3021 31-80-07; 64-22-73
ООО «Имфран»	г. Челябинск, пр. Мухоморова, д. 32/25	87822 5-19-15; 5-04-66; 5-18-15
ООО «АВТ-Сервис»	г. Черновозов, ул. Багратиона, д. 85	3022 4151-01; 4151-07
ООО «Ваш Мастер»	г. Черновозов, ул. Багратиона, д. 5	(919) 4658482
Пункин С.А.	г. Черновозов, ул. Первомайская, 48, офис 11	32552 67177
ООО «Славен-Сервис»	г. Чита, ул. Шингоя, 100	8839 44-00-00
ИП Дунаев Д.Н.	г. Чусовая, ул. Мира, д. 8, мкр. Обита	4852 25-94-83
СД «Экспресс-сервис»	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Сафариная, 51	
Одесская С.И.	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Сафариная, 51	
ООО «Транс-Сервис»	г. Ярославль, пр-т Победы, Рабочий поселок 200	
ООО «Транс-Сервис»	г. Ярославль, ул. Угличская, д. 12	

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.