

Miele

SOFTTRONIC 



Инструкция по эксплуатации Автоматическая стиральная машина W 2523 WPS

До установки, подключения и подготовки к работе **обязательно** прочтите данную инструкцию по эксплуатации.

Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.



М.-Nr. 06 211 190

Ваш вклад в защиту окружающей среды

Утилизация транспортной упаковки


Упаковка защищает стиральную машину от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, выбраны исходя из соображений безопасности для окружающей среды и возможности технической утилизации и могут быть переработаны.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов.

Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

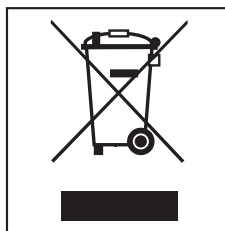

Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в безопасном для детей состоянии. Информация об этом представлена в настоящей инструкции в главе "Указания по безопасности и предупреждения".

Ваш вклад в защиту окружающей среды	2
Утилизация транспортной упаковки	2
Утилизация отслужившего прибора	2
Указания по безопасности и предупреждения	6
Описание машины	10
Особенности оснащения	10
Специальные программы (Шелк  , Шерсть  , Мини-программа, Автоматическая, Доп. полоскание)	10
Деликатная в программах Тонкое белье и Шелк 	10
Система Больше воды	10
До старта ч/мин	11
Индикация времени до завершения программы	11
Сервисные функции (программная блокировка, электронный замок)	11
Обновление программ	11
Панель управления	12
Важные элементы управления	14
Переключатель программ	14
Кнопки дополнительных функций	14
Кнопка "Отжим" с контрольными лампочками	14
Ввод в эксплуатацию	16
Экологичная стирка	17
Расход электроэнергии и воды	17
Моющие средства	17
Правильный выбор дополнительных функций (Замачивание, Предварит. стирка, Интенсивная)	17
Если белье будет сушиться в сушильной машине	17
Правильная стирка	18
Краткая инструкция	18
Обзор программ	19
Подготовка	23
Выбор программы	24
Дополнительные функции	26

Содержание

Завершение программы	28
Добавление или извлечение белья	29
Прерывание выполнения программы	30
Изменение выбранной программы	30
Пропуск отрезка в выполнении программы	30
Выбор новой программы	30
Выполнение программы	31
Моющие средства	33
Смягчитель воды	33
Компоненты для стирки	33
Ополаскиватель, добавка для придания формы, крахмал и жидкий крахмал	34
Автоматическое использование добавок	34
Отдельное полоскание с ополаскивателем или добавкой для придания формы	34
Отдельное накрахмаливание	34
Обесцвечивание/Подкрашивание	34
Сервисные функции	35
Электронная блокировка программы	35
Функция электронного замка	36
Чистка и уход	37
Чистка стиральной машины	37
Чистка кюветы для моющего средства и добавок по уходу за бельем	37
Чистка фильтра в системе подачи воды	38
Помощь при неполадках	39
Что делать, если	39
Не начинается процесс выполнения программы стирки	39
Программа стирки была прервана и появляется сообщение о неисправности	40
Программа стирки выполняется как обычно, однако, появляется сообщение о неполадке	41
Общие неполадки или неудовлетворительный результат стирки	42
Дверцу загрузочного люка невозможно открыть с помощью клавиши Дверца	44

Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания.	45
Засорение слива	45
Открывание дверцы загрузочного люка	46
Сервисная служба	47
Сертификат	47
Срок службы.	47

Установка и подключение	48
Вид спереди	48
Вид сзади	49
Поверхность для установки	50
Установка стиральной машины	50
Удаление транспортировочного крепления.	50
Установка транспортировочного крепления	52
Выравнивание машины	53
Выворачивание и закрепление ножек.	53
Встраивание под столешницу	54
Установка стиральной и сушильной машин в колонну	54
Система защиты от протечек воды Miele	55
Подача воды.	56
Слив воды.	58
Подключение к электросети.	59

Данные потребления.	60
Указание для сравнительных испытаний:	60

Технические параметры	61
--	----

Программируемые функции	64
Система Больше воды	64
Щадящая стирка	66
Включение охлаждения моющего раствора в программе Хлопок/Лен	67
Функция памяти.	68
Замачивание	69

Указания по безопасности и предупреждения

Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации перед первым включением стиральной машины. В ней содержатся важные указания по безопасности, использованию и техническому обслуживанию стиральной машины. Этим Вы защитите себя от возможных травм и сможете избежать повреждений стиральной машины. Сохраните, пожалуйста, настоящую инструкцию по эксплуатации и при возможности передайте ее следующему владельцу стиральной машины.

Надлежащее использование

■ Стиральная машина предназначена исключительно для стирки текстильных изделий, на этикетке по уходу которых производителем декларировано, что они подходят для стирки в стиральных машинах. Использование машины в других целях может быть опасным. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация стиральной машины.

Техническая безопасность

■ Проверьте стиральную машину перед установкой на наличие внешних видимых повреждений. Поврежденную стиральную машину запрещается устанавливать и вводить в эксплуатацию.

■ Перед подключением стиральной машины обязательно сопоставьте параметры подключения (предохранитель, напряжение, частота), приведенные на типовой табличке, с данными сети электропитания. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь у специалиста-электромонтажника.

■ Электрическая безопасность стиральной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Является исключительно важным, чтобы было соблюдено это основополагающее условие обеспечения электробезопасности, а в случае сомнений проверено специалистом-электромонтажником. Производитель не будет нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное заземление.

Указания по безопасности и предупреждения

■ Из соображений безопасности запрещается использовать для подключения кабели-удлинители (опасность возгорания вследствие перегрева).

■ Стиральная машина отвечает нормам технической безопасности. Неквалифицированный ремонт может стать для потребителя причиной непредусмотренных опасностей, за которые производитель не может нести ответственности. Ремонтные работы могут проводиться только авторизованными фирмой Miele организациями.

■ В случае повреждения или при чистке и уходе стиральная машина может считаться отсоединенной от электросети только в том случае, если:

- вытащена сетевая вилка стиральной машины, или
- выключен защитный автомат на электрощитке, или
- полностью вывернут предохранитель на электрощитке.

Указания по безопасности и предупреждения

■ Система защиты от протечек Miele защищает машину от повреждений, только если выполнены следующие условия:

- Надлежащим образом выполнено подключение воды и электропитания.
- При установленных неисправностях стиральная машина должна быть незамедлительно отремонтирована.

■ Вышедшие из строя детали и узлы должны заменяться только на оригинальные детали Miele. Только при использовании этих деталей производитель гарантирует, что в полном объеме будут выполнены требования по технике безопасности.

■ При повреждении сетевого кабеля его замена должна выполняться специалистом авторизованного сервисного центра Miele, т.к. в этом случае обеспечивается безопасность для пользователя.

Эксплуатация

■ Установку и ввод в эксплуатацию машины на нестационарных объектах (например, на судах) могут выполнять только организации или специалисты при условии обеспечения ими безопасной эксплуатации машины.

■ Не устанавливайте стиральные машины в помещениях, где существует опасность промерзания. Замерзшие шланги могут прорваться или лопнуть, а надежность электроники при температурах ниже 0 градусов снижается.

■ Перед вводом в эксплуатацию необходимо снять транспортировочное крепление на обратной стороне стиральной машины (см. главу "Установка и подключение" раздел "Удаление транспортировочного крепления"). В противном случае при выполнении отжима неснятое крепление может повредить стиральную машину и стоящую рядом мебель/оборудование.

■ Перед длительным отсутствием (напр., отпуском) перекройте водопроводный кран, в особенности, если вблизи от стиральной машины в полу отсутствует слив (водосток).

■ Опасность залива водой!
Убедитесь перед навешиванием сливного шланга на раковину, что слив воды происходит достаточно быстро. Зафиксируйте сливной шланг во избежание его сползания. Силой обратной отдачи сливающейся воды незакрепленный шланг может быть вытолкнут из раковины.

■ Следите за тем, чтобы в стиральную машину не попадали инородные тела (например, гвозди, иголки, монеты, канцелярские скрепки). Эти инородные тела могут повредить элементы конструкции машины (например, бак, барабан). В свою очередь поврежденные элементы конструкции могут впоследствии при стирке стать причиной повреждения белья.

Указания по безопасности и предупреждения

■ При правильной дозировке моющего средства не требуется очищать машину от накипи. Если все же в Вашей стиральной машине образовался настолько сильный известковый налет, что очистка необходима, примените специальное средство для удаления накипи с анти-коррозионным действием. Такие средства Вы можете приобрести, обратившись в торговую организацию Miele или сервисную службу Miele. Следует строго придерживаться инструкции по применению средств для удаления известкового налета.

■ Белье, обработанное растворителем, перед стиркой необходимо тщательно прополоскать чистой водой.

■ Ни в коем случае не применяйте в стиральной машине моющие средства, содержащие растворители (например, бензин). Возможно повреждение конструктивных элементов машины и выделение ядовитых паров. Опасность возгорания и взрыва!

■ Разрешается использование специальных красителей для автоматических стиральных машин только в бытовых целях. Строго соблюдайте указания по применению фирмы-изготовителя.

■ Обесцвечивающие средства могут содержать соединения серы и, следовательно, вызывать коррозию. Не допускается использование обесцвечивающих средств в автоматических стиральных машинах.

Если у Вас есть дети

■ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи стиральной машины. Никогда не позволяйте детям играть со стиральной машиной.

■ Если Вы стираете при высоких температурах, помните о том, что смотровое стекло загрузочного люка сильно нагревается. Поэтому не позволяйте детям во время стирки прикасаться к смотровому стеклу.

Использование принадлежностей

■ В прибор могут быть установлены или встроены только такие дополнительные принадлежности, которые поставляются исключительно фирмой Miele.

При установке и встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, а также может произойти потеря гарантированного качества работы прибора.

Перед утилизацией отслужившего прибора

■ Вытащите сетевую вилку из розетки. Приведите кабель сетевого питания и вилку в нерабочее состояние. Таким образом Вы предотвратите возможность несанкционированного ввода в эксплуатацию стиральной машины.

Описание машины

Особенности оснащения

Специальные программы (Шелк , Шерсть , Мини-программа, Автоматическая, Доп. полоскание)

- Программа для текстильных изделий, требующих ручной стирки (Шелк )

В программе *Шелк*  можно стирать сильномявшиеся, требующие ручной стирки текстильные изделия без содержания шерсти (изделия из чистого шелка, шелка с добавлением других волокон, смесовых льняных тканей, искусственных волокон).

- Программа для текстильных изделий, требующих ручной стирки (Шерсть )

В программе *Шерсть*  можно стирать требующие ручной стирки шерстяные и полушерстяные текстильные изделия.

- Программа для маленьких партий белья (Мини-программа)

Это программа короткой стирки цветного белья при его незначительном загрязнении.

- Программа для смешанной партии белья (Автоматическая)

В этой программе можно стирать партии белья из схожих по расцветке, но сделанных из разного вида текстиля изделий.

- Программа для полоскания текстильных изделий (Дополнительное полоскание)

В этой программе текстильные изделия будут только прополосканы и отжаты.

Деликатная в программах Тонкое белье и Шелк

Стирка и отжим белья выполняется особенно бережно. При этом уменьшается образование складок, что сокращает затраты времени на глажение.

Система Больше воды

Эта система позволяет увеличить количество воды при стирке и/или полоскании. Для программ *Хлопок/Лен* и *Синтетика* возможно добавление одного дополнительного цикла полоскания.

До старта ч/мин

С помощью отсрочки старта Вы сможете задержать начало выполнения программы на время от 30 минут до максимум 24 часов.

Индикация времени до завершения программы

После начала выполнения программы на дисплее будет высвечиваться продолжительность выполнения выбранной программы в часах и минутах, которая будет отсчитываться в обратном направлении с минутным шагом.

Сервисные функции (программная блокировка, электронный замок)

Электронная блокировка программы

Электронная блокировка препятствует во время выполнения программы тому, что будет открыта дверца или прервано выполнение программы. По окончании программы электронная блокировка будет автоматически снята.

Функция электронного замка

Функция электронного замка защитит Вашу стиральную машину от использования посторонними лицами в общественных прачечных. При включении данной функции невозможно:

- открыть дверцу с помощью кнопки *Дверца* и
- запустить выполнение какой-либо программы.


Обновление программ

Индикатор контроля неисправности, обозначенный на панели управления значком PC, служит для сервисной службы местом подключения компьютера при обновлении программы (PC = Programme Correction - коррекция программы).

При этом в электронном управлении Вашей стиральной машины могут учитываться новые разработки моющих средств, текстиля и способов стирки.

Miele своевременно проинформирует Вас о возможности актуализации программ.

Панель управления

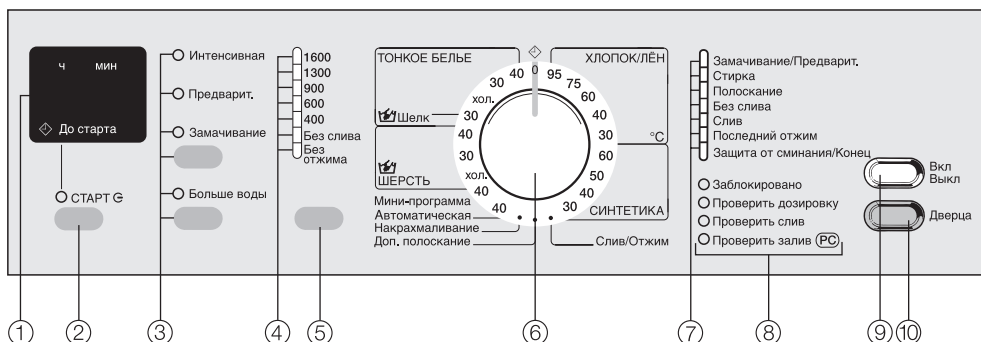

① Дисплей

подробная информация на следующей странице

② Кнопка Старт G

- для выбора функции отсрочки старта
- запускает программу стирки

③ Кнопки выбора дополнительных функций

С помощью верхней кнопки Вы можете выбрать дополнительные функции *Интенсивная*, *Предварительная*, *Замачивание* и их комбинации.

С помощью нижней кнопки можно выбрать дополнительную функцию *Больше воды*.

Индикатор горит = функция выбрана

Индикатор не горит = функция не выбрана

④ Контрольные индикаторы скорости отжима

⑤ Кнопка отжима

служит для задания скорости вращения барабана при отжиме, режима остановки полоскания с водой в барабане или отказа от отжима.

⑥ Переключатель программ

служит для выбора основной программы стирки и относящейся к ней температуры. Переключатель можно поворачивать вправо или влево по кругу.

⑦ Индикация выполнения программы

информирует в процессе выполнения программы стирки о текущем этапе программы

⑧ Контрольные лампочки сервиса/неисправностей

⑨ Кнопка Вкл/Выкл

включает/выключает или прерывает программу.

⑩ Кнопка Дверца

открывает дверцу люка

Дисплей

На дисплее отображается индикация нескольких функций:

- продолжительность стирки (остаточное время)
- отсрочка старта
- программируемые функции

Продолжительность стирки

При запуске программы без отсрочки старта на дисплее показывается максимальная продолжительность программы в часах и минутах.

В программах *Хлопок/Лен*, *Синтетика* и *Автоматическая* определяется скорость впитывания воды бельем. Исходя из этих данных, стиральная машина рассчитывает за первые 10 минут величину загрузки. При недостаточной загрузке время выполнения программы сокращается.

Отсрочка старта

На дисплее высвечивается выбранный период отсрочки старта.

После запуска программы стирки время отсрочки старта отсчитывается в обратном порядке; при отсрочке более чем на 10 часов отсчет идет по часам, а при сроке до 9 часов 59 минут отсчет идет поминутно.

По истечении периода отсрочки старта программа начинает выполняться, а на дисплее высвечивается максимальная длительность стирки.

Программируемые функции

С помощью программируемых функций Вы можете настроить стиральную машину, в зависимости от Ваших индивидуальных потребностей. Выбранная функция будет показана в программируемом состоянии машины.

Программа	Сокращение времени стирки макс.	
	Нормальная	Интенсивная
Хлопок/Лен	36 мин	51 мин
Синтетика	12 мин	12 мин
Автоматическая	16 мин	26 мин

Описание машины

Важные элементы управления

Переключатель программ

С помощью переключателя программ устанавливается основная программа стирки и относящаяся к ней температура.

В целях экономии электроэнергии кольцевая подсветка переключателя гаснет через несколько минут после завершения программы.

Кнопки дополнительных функций

Основные программы стирки могут быть дополнены различными дополнительными функциями.

С помощью верхней кнопки Вы можете выбрать дополнительные функции *Интенсивная*, *Предварительная*, *Замачивание* и их комбинации.

С помощью нижней кнопки Вы можете выбрать дополнительную функцию *Больше воды*.

Дополнительная функция выбрана, если горит контрольная лампочка. Если дополнительную функцию выбрать невозможно, значит, она не доступна для основной программы стирки.

Кнопка "Отжим" с контрольными лампочками

Максимальная скорость отжима зависит от соответствующей основной программы стирки.

Число оборотов	Основные программы стирки
1600	Хлопок/Лен, Мини-программа, Накрахмаливание, Слив/отжим
1200	Шерсть, Доп. полоскание
900	Синтетика, Автоматическая
600	Тонкое белье
400	Шелк

Выбор отжима

Нажатием на кнопку "Отжим" Вы можете изменять число оборотов барабана при отжиме. Однако, нельзя выбрать скорость отжима, превышающую максимально допустимое значение для основной программы стирки.

С помощью контрольных лампочек происходит индикация выбранной установки.

Отказ от отжима

■ Нажимайте кнопку "Отжим" до:

– Без слива

Текстильные изделия не будут отжаты и останутся лежать в воде после полоскания.

Таким образом уменьшится образование складок, если текстильные изделия не будут извлечены из барабана сразу после выполнения программы. Для продолжения программы выберите скорость отжима. Если Вы хотите закончить программу, нажмите кнопку *Дверца*.

– Без отжима

Текстильные изделия не будут отжаты. После слива воды последнего полоскания стиральная машина сразу включается в режим Защита от сминания. При этой установке исключается также и промежуточный отжим между полосканиями (отжим с полосканиями).

Ввод в эксплуатацию

Стиральную машину перед первой стиркой следует правильно установить и подключить. Пожалуйста, примите во внимание сведения, приведенные в главе "Установка и подключение".

Из соображений безопасности невозможно включить отжим до выполнения процедуры по начальному вводу машины в эксплуатацию. Для активизации функции отжима необходимо выполнить программу стирки без белья и без моющего средства.

Использование моющего средства может привести к чрезмерному пенообразованию!

Одновременно будет активизирована работа выпускного шарового клапана. В дальнейшем клапан обеспечивает полное использование моющего средства в процессе стирки.

- Откройте кран водоснабжения.
- Нажмите кнопку *Вкл/Выкл*.
- Поверните переключатель выбора программ в положение *Хлопок/Лен 40°C*.
- Нажимайте кнопку "Отжим", пока не загорится индикатор *Без отжима*.
- Нажмите кнопку *Старт*.

После окончания выполнения программы процедура по начальному вводу машины в эксплуатацию будет завершена.

Расход электроэнергии и воды

- Используйте возможность максимальной загрузки машины в соответствующей программе стирки. Расход электроэнергии и воды в расчете на общее количество белья будет в этом случае самым оптимальным.
- Для небольших партий белья используйте программы *Автоматическая* или *Мини*.
- При неполной загрузке в программе *Хлопок/Лен* функция автоматического контроля загрузки обеспечит сокращение потребления воды, времени и электроэнергии. Вследствие этого в течение стирки возможно сокращение продолжительности выполнения программы.
- Используйте вместо программы *Хлопок/Лен 95°C* программу *Хлопок/Лен 60°C* с дополнительной функцией *Интенсивная*. Таким образом Вы сэкономите от 35% до 45% электроэнергии. Время стирки будет увеличено. Для отстирывания большинства загрязнений такой программы будет достаточно. Для въевшихся или застарелых загрязнений используйте дополнительную функцию *Замачивание*.

Моющие средства

- Рекомендуется использовать моющее средство в количестве, не превышающем указанное на упаковке.
- При малой загрузке белья используйте меньшее количество моющих средств (примерно на $\frac{1}{3}$ меньше при половинной загрузке).

Правильный выбор дополнительных функций (Замачивание, Предварит. стирка, Интенсивная)

Выбирайте для:

легко- и среднезагрязненного белья без видимых пятен программу стирки без дополнительных функций.

средне- и сильнозагрязненного белья с заметными пятнами программу с дополнительной функцией *Интенсивная*.

- Используйте дополнительную функцию *Замачивание* вместо функции *Предварительная стирка*. Для замачивания и последующей основной стирки используется один и тот же моющий раствор.

Если белье будет сушиться в сушильной машине

- Для экономии электроэнергии при сушке выбирайте максимальную скорость отжима, допустимую для выбранной программы стирки.

Правильная стирка

Краткая инструкция

Рекомендация:

Советуем ознакомиться с обслуживанием стиральной машины. Поэтому, пожалуйста, прочтите подробные указания в разделах "Подготовка", "Выбор программы" и "Завершение программы" в этой главе.

- 1 Подготовить и рассортировать белье

Выбор программы:

- 2 Включить стиральную машину
- 3 Открыть дверцу люка
- 4 Положить белье
- 5 Закрыть дверцу люка
- 6 Включить функцию отсрочки старта
- 7 Выбрать программу
- 8 Выбрать скорость отжима
- 9 Выбрать дополнительную(ые) функцию(ии)
- 10 Добавить моющее средство
- 11 Запустить программу на выполнение

Завершение программы:

- 12 Открыть дверцу люка
- 13 Достать белье
- 14 Выключить стиральную машину
- 15 Закрыть дверцу люка

Информацию о том, в какой программе можно стирать изделия, вы найдете в обзоре программ.

Обзор программ

Хлопок/лен     	
Вид текстиля	Белье из хлопка и льна, напр., постельное белье, столовое белье, махровая ткань, джинсы, футболки, нижнее белье, пеленки.
Дополнительные функции	Замачивание, Пред.стирка, Интенсивная, Больше воды
Особые указания	– <i>Хлопок/Лен</i> использовать только для сильнозагрязненного белья. – при стирке средне- или сильнозагрязненных текстильных изделий или при наличии заметных пятен используйте функцию <i>Интенсивная</i>. – при стирке текстильных изделий с трудновыводимыми и/или застарелыми загрязнениями используйте функции <i>Интенсивная</i> и <i>Замачивание</i>. – для текстильных изделий с большими пятнами (например, от пыли или песка) используйте функцию <i>Предварительная</i>. – текстильные изделия темных расцветок стирать со средством для стирки цветных тканей или жидким моющим средством.
Моющее средство	универсальное средство, средство для стирки цветных тканей
Макс. загрузка	5 кг
<u>Указания для испытательных организаций:</u> Для проверки по норме EN 60456 должна быть выбрана доп. функция <i>Интенсивная</i>.	

Правильная стирка

Синтетика    	
Вид текстиля	Текстильные изделия из синтетического волокна, смесовых тканей или обработанного хлопка, например, верхние сорочки, блузки, спецовки, столовое белье.
Дополнительные функции	Замачивание, Пред.стирка, Интенсивная, Больше воды
Особые указания	при стирке средне- или сильнозагрязненных текстильных изделий или при наличии заметных пятен используйте функцию <i>Интенсивная</i> .
Моющее средство	универсальное средство, средство для цветных тканей, мягкое моющее средство
Макс. загрузка	2,5 кг
Указания для испытательных организаций: Для проверки по норме EN 60456 должна быть выбрана доп. функция <i>Интенсивная</i> .	
Тонкое белье  	
Вид текстиля	Текстильные изделия из синтетических волокон, смесовых тканей, искусственного шелка или обработанного хлопка, например, верхние сорочки, блузки. Гардины, машинная стирка которых разрешается производителем.
Дополнительные функции	Замачивание, Пред.стирка, Интенсивная
Особые указания	– при стирке средне- или сильнозагрязненных текстильных изделий или при наличии заметных пятен используйте функцию <i>Интенсивная</i>. – в этой программе незначительно образование складок (легко гладить). – наличие в гардинах мелкой пыли требует зачастую программы с использованием функции <i>Предварительная</i>. – для сильномультих гардин рекомендуется снижать число оборотов при отжиге или отменять отжим.
Моющее средство	Мягкое моющее средство
Макс. загрузка	1 кг


Шелк 	
Вид текстиля	Верхняя текстильная одежда и другие изделия, требующие ручной стирки, без добавления шерсти (например, изделия из чистого шелка, шелка с добавлением других волокон, смесовых льняных тканей, искусственных волокон).
Дополнительные функции	Больше воды
Особые указания	– в этой программе незначительно образование складок (легко гладить). – тонкие колготки и бюстгалтеры стирать в бельевых мешках. – использовать мягкое моющее средство.
Моющее средство	Мягкое моющее средство
Макс. загрузка	1 кг
Шерсть 	
Вид текстиля	Шерстяные и полушерстяные изделия для ручной или машинной стирки.
Особые указания	– При выполнении последнего отжима загорается контрольная лампочка 1300 об/мин, однако отжим осуществляется при 1200 об/мин, т. е. режиме, более щадящем для текстильных изделий.
Моющее средство	Средство для стирки шерсти
Макс. загрузка	2 кг

Правильная стирка

Мини-программа 	
Вид текстиля	Слабозагрязненные текстильные изделия, которые можно стирать в программе для цветного белья.
Дополнительная функция	Больше воды
особое указание	— использовать меньше моющего средства (половину дозы)
Моющие средства	Универсальные моющие средства, средства для стирки цветных тканей
Макс. загрузка	2,5 кг
Автоматическая  	
Вид текстиля	Партия из различных текстильных изделий для программ <i>Хлопок/Лен</i> и <i>Синтетика</i> , отсортированных по расцветке.
Дополнительная функция	Интенсивная, Предварит. стирка, Замачивание, Больше воды
Особые указания	— При стирке средне-или сильнозагрязненных текстильных изделий или наличии заметных пятен используйте дополнительную функцию <i>Интенсивная</i> .
Моющие средства	Универсальные моющие средства, средства для стирки цветных тканей
Макс. загрузка	3,0 кг
Накрахмаливание	
Вид текстиля	Скатерти, салфетки, фартуки, спецодежда
Особые указания	— Текстильные изделия должны быть свежевыстиранными, но без обработки ополаскивателем.
Макс. загрузка	5,0 кг
Доп. полоскание	
Вид текстиля	Текстильные изделия, которые должны быть только прополощены и отжаты.
Особые указания	— При выполнении последнего отжима загорается контрольная лампочка 1300 об/мин, однако отжим осуществляется при 1200 об/мин, т.е. режиме, более щадящем для изделий.
Макс. загрузка	5,0 кг
Слив/Отжим	
Особые указания	— Только слив: скорость отжима установить на <i>Без отжима</i> .
Макс. загрузка	5,0 кг

Подготовка

1 Подготовка и сортировка белья

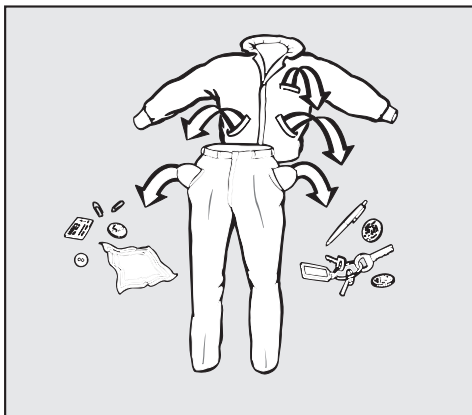

■ Освободите карманы

 Посторонние предметы (например, иголки, монеты, канцелярские скрепки) могут повредить белье и детали машины.

- Перед началом стирки удалите с текстильных изделий пятна, если есть, по возможности, пока они еще свежие. Промокните пятна салфеткой из нелиняющего материала. Не тереть!

Особо стойкие пятна (кровь, яичный желток, кофе, чай и т.д.) зачастую можно удалить, только используя некоторые приемы. Если у Вас возникли проблемы с пятнами на белье, Вы можете запросить в торговой организации Miele или непосредственно в фирме Miele руководства по стирке, а также выведению пятен. Они содержат описание способов по удалению разных пятен.

 Ни в коем случае не использовать в стиральной машине химические (содержащие растворители) чистящие средства!

- Рассортируйте текстильные изделия по расцветкам и символам, содержащимся на этикетке по уходу (на воротнике или боковом шве). О том, в каких программах стирать текстильные изделия, Вы узнаете на следующих страницах.

Темные текстильные изделия часто немного "линяют" при первых стирках. Поэтому, чтобы избежать окрашивания, стирать светлые и темные вещи следует отдельно.

- У гардин:
удалить ролики и свинцовую ленту или увязать их в чехол.
- У бюстгалтеров:
съемные "косточки" пришить или удалить.
- При стирке трикотажа, джинсов, брюк и вязаных изделий (например, футболок, трикотажных рубашек): вывернуть изделие внутренней стороной наружу, если это рекомендует изготовитель.
- Застегнуть застежки-молнии, крючки и петли перед началом стирки.
- Застегнуть наволочки и пододеяльники, чтобы в них не попали небольшие предметы одежды.

Не стирать текстильные изделия, которые **не предназначены для** стирки (символ по уходу за изделием .

Правильная стирка

Выбор программы

2 Включить стиральную машину

- Нажмите кнопку *Вкл/Выкл*.

3 Открыть дверцу люка

- Нажмите кнопку *Дверца* и откройте дверцу люка.

4 Загрузить белье

- Уложите белье в барабан в разложенном и свободном состоянии. Стирка белья различного размера является более эффективной, изделия лучше распределяются при отжиме.

Используйте возможность максимальной загрузки машины в соответствующей программе стирки. Расход электроэнергии и воды в расчете на общее количество белья будет в этом случае самым оптимальным.

Однако имейте в виду, что превышение максимальной загрузки отрицательно сказывается на результате стирки и способствует образованию складок.

5 Легким толчком закрыть дверцу люка


Следите за тем, чтобы между дверцей и уплотнением не защемилось белье.

6 Включить функцию отсрочки старта (при необходимости)

Вы можете задержать запуск программы на срок от 30 минут до 24 ч.

Переключатель программ должен стоять в положении  0.

С помощью кнопки *Старт* Вы теперь можете ввести желаемое значение отсрочки старта.

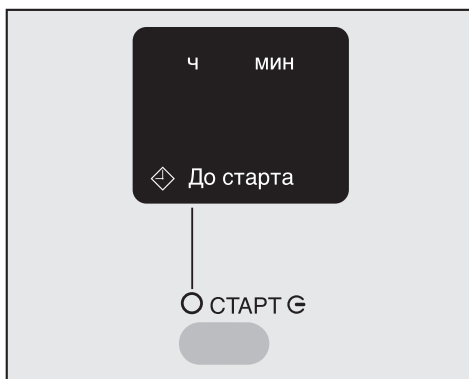

- Нажмите кнопку *Старт*. Каждое нажатие этой кнопки увеличивает время задержки запуска программы:

- на 30 минут при отсрочке до 10 часов,
- на 1 час при отсрочке свыше 10 часов.

Если кнопка *Старт* остается нажатой, время автоматически отсчитывается до 24 ч.


Отмена функции отсрочки старта

При значении задержки старта **24 ч** снова нажмите кнопку *Старт*.

Отмена функции отсрочки старта, если уже нажата кнопка *Старт*:

Прервите выполнение программы.

7 Выбрать программу

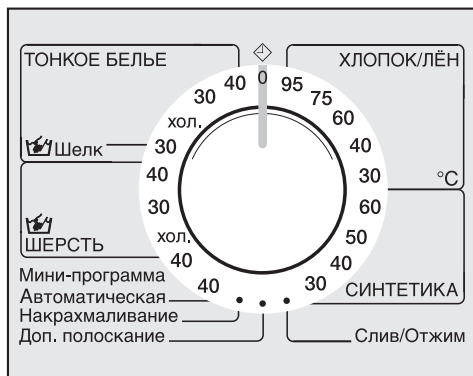

- Установите переключатель программ на желаемую программу.

Кнопка *Старт* мигает. Теперь с помощью кнопки *Старт* можно запустить выполнение программы.

Если функция отсрочки старта не включена, на дисплее высветится максимальная продолжительность стирки.

8 Выбрать скорость отжима



- Нажимайте кнопку "Отжим" до тех пор, пока не загорится контрольная лампочка нужного числа оборотов при отжиге.

Изменение скорости отжима возможно только в пределах для соответствующей основной программы стирки.

Правильная стирка

Дополнительные функции


9 Выбрать дополнительную(ые) функцию(ии)

Вы можете включить дополнительные функции, если это допустимо основной программой.

С помощью верхней кнопки выполняется выбор дополнительных функций в следующей последовательности:

Интенсивная или *Интенсивная* и *Предварительная* или *Интенсивная* и *Замачивание* или *Предварительная* или *Замачивание* или нет выбора.

С помощью нижней кнопки Вы выбираете или отменяете дополнительную функцию *Больше воды*.

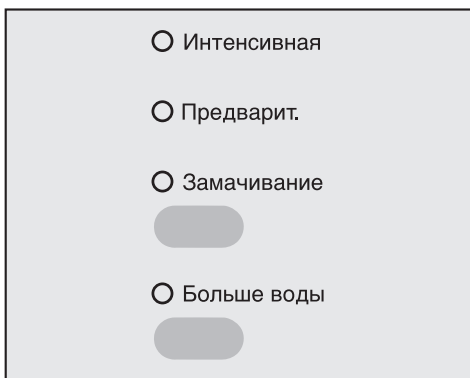

- Нажмите нужную кнопку дополнительной функции. Нажимайте верхнюю кнопку до загорания индикатора (ов) нужной дополнительной функции (й).

Интенсивная

Для средне-или сильнозагрязненных текстильных изделий или при наличии заметных пятен.

Время основной стирки увеличивается.

Предварительная стирка

Для сильнозагрязненных текстильных изделий

Замачивание

Замачивание требуется для стирки сильнозагрязненных текстильных изделий с пятнами органического происхождения (например, крови, жира, какао).

- Можно запрограммировать продолжительность замачивания от 30 минут до 2 часов с шагом в 30 минут.
- Основная установка составляет 2 часа.

Программирование на другое время описано в главе "Программируемые функции", разделе "Замачивание".

Больше воды

Если Вы хотите при стирке использовать больше воды, то Вы можете выбрать одну из четырех установок для кнопки *Больше воды*. Установки поясняются в главе "Программируемые функции", разделе "Система Больше воды".

В соответствии с заводской установкой нажатием на кнопку *Больше воды* повышается уровень воды при стирке и полоскании.

10 Добавить моющее средство

Правильная дозировка важна, поскольку . . .


. . . при недостатке моющих средств:

- белье не отстирывается и со временем становится серым и жестким.
- на белье остаются частицы жира.
- на нагревательном элементе образуется известковый налет.

. . . при избытке моющих средств:

- увеличивается пенообразование, в результате уменьшается механическое воздействие на ткань при стирке, снижается эффективность стирки, полоскания и отжима.
- расходуется больше воды за счет автоматически добавляемого цикла полоскания.
- увеличивается нагрузка на окружающую среду.

Другую информацию о моющих средствах и их дозировке Вы найдете в главе "Моющие средства".

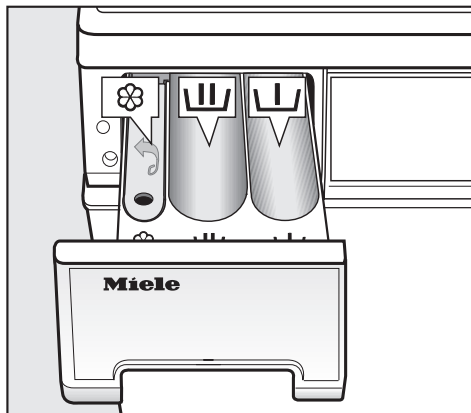

- Выдвиньте кювету для моющих средств и добавок и заполните ее отсеки.

▮ = Моющее средство для предварительной стирки (если выбрана эта функция, используйте $\frac{1}{4}$ от рекомендуемого общего количества моющих средств)

▮ = Моющее средство для основной стирки, включая замачивание

⊗ = Ополаскиватель, добавка для придания формы или жидкий крахмал.

- Закройте кювету для моющих средств и добавок.

11 Нажать кнопку Старт

Начинается выполнение программы. При включенной функции отсрочки старта на дисплее отсчитывается время до старта. По истечении этого времени дисплей показывает время до завершения программы.


Правильная стирка

Завершение программы

12 Открыть дверцу люка

- Нажмите кнопку *Дверца*.

13 Достать белье

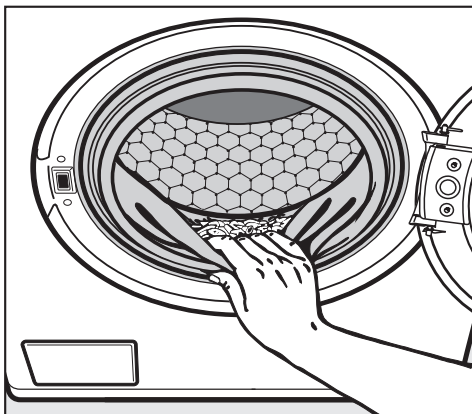

- Проверьте отсутствие посторонних предметов в области уплотнения люка.

Не забывайте белье в барабане!
При следующей стирке оно может
дать усадку или окрасить другое
белье.

14 Выключить стиральную машину

- Нажмите кнопку *Вкл/Выкл* и поверните переключатель программ в положение 0.

15 Закрыть дверцу люка

В противном случае существует опасность, что в барабан случайно попадут посторонние предметы, которые по недосмотру могут быть также выстираны и при этом испортят белье.

Добавление или извлечение белья

Вы можете добавлять или вынимать белье в процессе выполнения следующих программ:

- Хлопок/Лен
- Синтетика
- Мини-программа
- Автоматическая
- Накрахмаливание

■ Нажмите кнопку *Дверца*, чтобы открылась дверца люка.

■ Добавьте или извлеките часть белья.

■ Закройте дверцу.

Выполнение программы будет продолжено автоматически.

Обратите внимание:

После запуска программы стиральная машина не может определить изменения в количестве белья.

Поэтому после добавления или извлечения части белья стиральная машина всегда ориентируется на максимальную загрузку.

Остаточное время, указываемое на индикаторе, может быть увеличено.

Дверца не открывается, если:

- температура моющего раствора выше **55°C**.
- уровень воды превышает определенное значение.
- включена блокировка программы.
- машина достигла цикла программы *Последний отжим*.

Если Вы нажмете на кнопку *Дверца* при наличии вышеперечисленных условий, загорится индикатор *Заблокировано*.

Правильная стирка

Прерывание выполнения программы

- Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Для продолжения:

- Включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Изменение выбранной программы

Стиральная машина воспринимает после начала выполнения программы следующие изменения в установках:

- в любой момент времени изменение скорости отжима в разрешенных пределах.
- до 6 минут с момента старта выбор или отказ от дополнительной функции *Больше воды* и изменение температуры в выбранной программе.

Выбор другой программы после начала выполнения установленной программы уже больше не возможен.

Контрольная лампочка *Защита от сминания/Конец* мигает, если переключатель выбора программ будет переставлен. На процесс выполнения программы это влиять не будет.

Контрольная лампочка погаснет, как только переключатель выбора программ будет опять установлен в положение текущей программы.

Пропуск отрезка в выполнении программы

- Поверните переключатель выбора программ в положение 0.

Как только в линейке индикации выполнения программы замигает контрольная лампочка программного этапа, с которого выполнение программы должно быть продолжено:

- поверните в течение 4 секунд переключатель выбора программ опять в положение нужной программы.

При включенной электронной блокировке программы изменить установки в программе или пропустить один из отрезков в ее выполнении будет невозможно.

Выбор новой программы

- Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
- Поверните переключатель выбора программ в положение 0.

Программа стирки прервана.

- Включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
- Выберите новую программу.
- Нажмите кнопку *Старт*.

Выполнение программы

	Основная стирка		Полоскание		Отжим	
	Уровень воды	Ритм стирки	Уровень воды	Циклы полоскания	Отжим с полосканием	Последний отжим
Хлопок/Лен		Ⓐ		2-3 ¹⁾	✓ ²⁾	✓
Синтетика		Ⓐ		2-3 ³⁾	✓ ²⁾	✓
Тонкое белье		Ⓑ		3	—	✓
Шелк		Ⓓ		2	—	✓
Шерсть		Ⓒ		2	✓ ²⁾	✓
Мини-программа		Ⓐ		2	✓ ²⁾	✓
Автоматическая		Ⓐ		2	✓ ²⁾	✓
Накрахмаливание	—	—		1	—	✓
Доп. полоскание	—	—		2	—	✓
 = низкий уровень воды  = средний уровень воды  = высокий уровень воды Ⓐ = обычный ритм стирки Ⓑ = щадящий режим Ⓒ = шерсть Ⓓ = шелк Информацию об особенностях хода выполнения программ см. на следующей странице.						

Правильная стирка

Стиральная машина оснащена полностью электронным управлением с функцией автоматического распознавания загрузки. Стиральная машина самостоятельно определяет необходимое для стирки потребление воды, в зависимости от количества белья и его способности впитывать воду. Это ведет к различному выполнению программ и разной продолжительности стирки.

Приводимые здесь сведения о выполнении программ всегда относятся к основной программе при максимальной загрузке. Дополнительно выбираемые функции не учитываются.

Индикатор выполнения программы Вашей стиральной машины постоянно информирует Вас во время стирки о достигнутом цикле программы.

Особенности выполнения программы:

Защита от сминания:

После завершения программы барабан вращается еще максимум 30 минут, препятствуя таким образом образованию складок. (Исключение: программа *Шерсть*).

Стиральную машину можно открыть в любое время.

1) 3-й цикл полоскания происходит, если:

- в барабане образовалось слишком много пены
- скорость последнего отжима менее 700 об/мин
- выбран режим *Без отжима*

2) Отжим с полосканием:

Отжим текстильных изделий производится между отдельными циклами полоскания.

3) 3-й цикл полоскания происходит, если:

- выбран режим *Без отжима*

Отмена отжима с полосканием:

Выберите установку *Без отжима* с помощью кнопки "Отжим".

Вы можете использовать все современные стиральные порошки, которые предназначены для стиральных машин, а также жидкие, концентрированные, в таблетках и комбинированные моющие средства.

Стирка шерстяных и полушерстяных текстильных изделий проводится с помощью моющих средств для шерсти.

Указания по применению и дозировке для полной загрузки приводятся на упаковке моющего средства.

Дозировка зависит от:

- степени загрязненности белья
 - слегка загрязненное
Не заметно загрязнений и пятен.
Одежда, например, пахнет потом.
 - среднезагрязненное
Загрязнения видны и/или имеется небольшое количество легких пятен.
 - сильнозагрязненное
Ясно видна грязь и/или пятна.
- жесткости воды
Если Вы не знаете диапазон жесткости, получите эту информацию в предприятии водоснабжения.
- количества белья

Жесткость воды

Диапазон жесткости	Особенность воды	Жесткость в ммоль/л	Немецкие градусы °d
I	мягкая	0 - 1,3	0 - 7
II	нормальная	1,3 - 2,5	7 - 14
III	жесткая до очень жесткой	свыше 2,5	свыше 14

Смягчитель воды

Для экономии моющего средства при жесткости воды в диапазонах II и III Вы можете добавлять смягчитель воды. Правильная дозировка приводится на упаковке. Сначала заправьте моющее средство, а затем уже смягчитель.

При этом дозировку моющего средства Вы можете осуществлять, как для диапазона жесткости I.

Компоненты для стирки

Если Вы стираете, используя несколько компонентов (например, комбинированное моющее средство), заправляйте все эти средства вместе в отсек **Ш** и всегда в следующей последовательности:

1. моющее средство
2. смягчитель воды
3. пятновыводитель

Таким образом средства будут лучше размываться.


Моющие средства

Ополаскиватель, добавка для придания формы, крахмал и жидкий крахмал

Ополаскиватель придает белью мягкость на ощупь и снижает его статический заряд при последующей машинной сушке. Добавки для придания формы являются синтетическим средством для подкрахмаливания белья, дающим жесткость на ощупь. Крахмал придает белью плотность и жесткость.

- Дозировка этих добавок проводится согласно рекомендациям изготовителей.

Автоматическое использование добавок

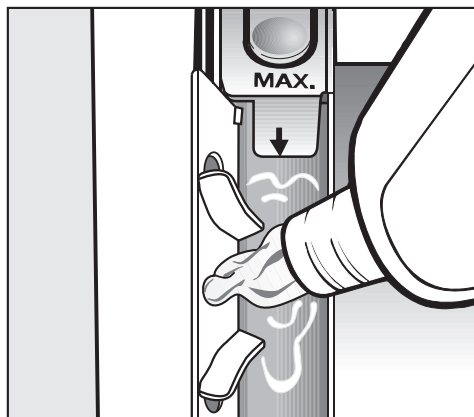

- Заполните ополаскивателем, добавкой для придания формы или жидким крахмалом отсек, обозначенный символом ☼. **Следите за отметкой макс. уровня**

При выполнении окончательного полоскания добавки будут смыты в барабан. По окончании программы стирки в отсеке ☼ останутся незначительные остатки воды.

После неоднократного автоматического накрахмаливания вычистите отсек для моющих средств и, в особенности, сифон.

Отдельное полоскание с ополаскивателем или добавкой для придания формы

- Заполните ополаскивателем или добавкой отсек, обозначенный символом ☼.
- Поверните переключатель выбора программ в положение *Накрахмаливание*.
- Выберите скорость отжима.
- Нажмите на клавишу *Старт*.

Отдельное накрахмаливание

- Отмерьте и подготовьте крахмал, как это указано на упаковке.
- Заполните крахмалом отсек, обозначенный символом ▮.
- Поверните переключатель выбора программ в положение *Накрахмаливание*.
- Выберите скорость отжима.
- Нажмите на клавишу *Старт*.

Обесцвечивание/Подкрашивание

- Не допускается использование обесцвечивающих средств в автоматических стиральных машинах.
- Разрешено подкрашивание в стиральной машине только в бытовых целях. Используемая при подкрашивании соль при длительном применении может вредно воздействовать на нержавеющую сталь. Поэтому строго соблюдайте предписания производителя красящего средства.

Электронная блокировка программы

Электронная блокировка программы препятствует тому, что во время стирки будет открыта дверца или прервано выполнение программы.

Включение электронной блокировки программы

- После начала выполнения программы нажимайте кнопку *Старт* минимум 4 секунды, пока не загорится сервисная лампочка *Заблокировано* (внизу справа на панели).

Электронная блокировка программы включена.

Теперь стиральная машина не воспринимает никаких изменений в установках и стирает в выбранной программе стирки до ее завершения.

После завершения программы электронная блокировка будет автоматически снята.

Выключение электронной блокировки программы

- Нажимайте кнопку *Старт* минимум 4 секунды, пока не погаснет сервисная лампочка *Заблокировано* (внизу справа на панели).

Исключение:

Переключатель выбора программ был переставлен, и в линейке индикации выполнения программы мигает контрольная лампочка *Защита от сминания/Конец*.

- Установите переключатель выбора программ в положение текущей программы. Контрольная лампочка *Защита от сминания/Конец* погаснет.
- Нажимайте кнопку *Старт* минимум 4 секунды, пока не погаснет сервисная лампочка *Заблокировано* (внизу справа на панели).

Сервисные функции

Функция электронного замка

Функция электронного замка защищает Вашу стиральную машину от использования посторонними лицами в общественных прачечных.

При включенной функции электронного замка невозможно:

- открыть дверцу люка с помощью кнопки *Дверца* и
- запустить выполнение какой-либо программы.

Включение функции электронного замка

Условия:

- дверца загрузочного люка закрыта
- переключатель выбора программ находится в положении 0.

- 1 Включите стиральную машину с помощью кнопки Вкл/Выкл.
- 2 Нажмите кнопку дополнительных функций *Интенсивная*, *Предварительная* или *Замачивание* и держите ее нажатой во время действий с 3 по 5.
- 3 Поворачивайте переключатель выбора программ медленно, шаг за шагом по часовой стрелке в положение *Хлопок/Лен 60°C*.
- 4 Поворачивайте переключатель выбора программ медленно, шаг за шагом против часовой стрелки в положение 0.

- 5 Поворачивайте переключатель выбора программ медленно, шаг за шагом против часовой стрелки в положение *Тонкое белье хол.* Мигает сервисная лампочка *Заблокировано* (внизу справа на панели).
- 6 Отпустите кнопку дополнительных функций *Интенсивная*, *Предварительная* или *Замачивание*.
- 7 Установите переключатель выбора программ в положение 0.
- 8 Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Выключение функции электронного замка

Повторите действия согласно пунктам с 1 до 7. Сервисная лампочка *Заблокировано* погаснет.


 Перед началом чистки машины и ухода за ней вытащить сетевую вилку.

Чистка стиральной машины

- Чистите стиральную машину с помощью мягкого чистящего средства или мыльного раствора, затем насухо вытирайте ее мягкой салфеткой.
- Чистите рабочий барабан с помощью чистящих средств, предназначенных для чистки нержавеющей стали.


Чистка люкеты для моющего средства и добавок по уходу за бельем

Регулярно удаляйте возможные остатки чистящего средства.

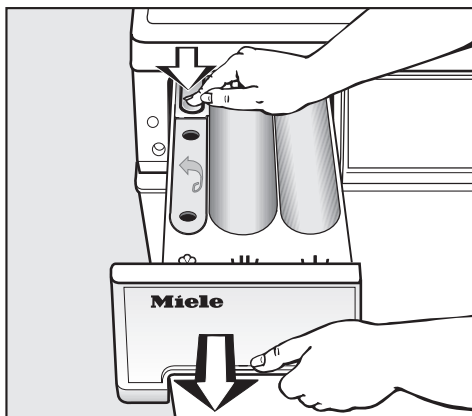

- Выдвиньте люкету для моющих средств до упора, нажмите на кнопку разблокировки и выньте люкету наружу.

- Промойте отсеки люкеты теплой водой.

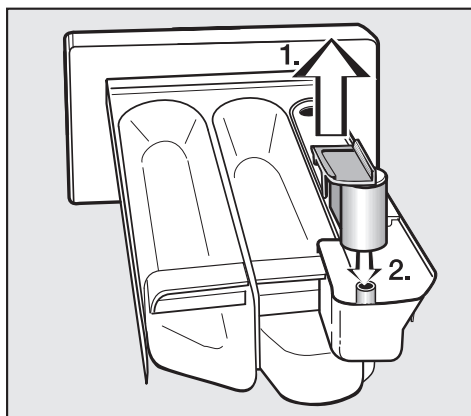

- Почистите сифон.

1. Вытащить наружу сифон из отсека  и промыть его под струей теплой воды. Трубку, на которую надет сифон, почистить таким же образом.
2. Вставить сифон обратно.

 Запрещается использовать очистители, содержащие растворитель, а также абразивные средства, универсальные или средства для чистки стекол! Они могут повредить пластмассовые поверхности и другие детали машины. Ни в коем случае не мыть стиральную машину струей из шланга.


Чистка и уход

Чистка фильтра в системе подачи воды

Стиральная машина оснащена фильтром для защиты вентиля подвода воды.

Фильтр в резьбовом соединении шланга подачи воды необходимо проверять каждые 6 месяцев. При частых перебоях в сети водоснабжения этот промежуток может быть короче.

- Перекройте кран водоснабжения.
- Отверните шланг залива воды с крана водоснабжения.

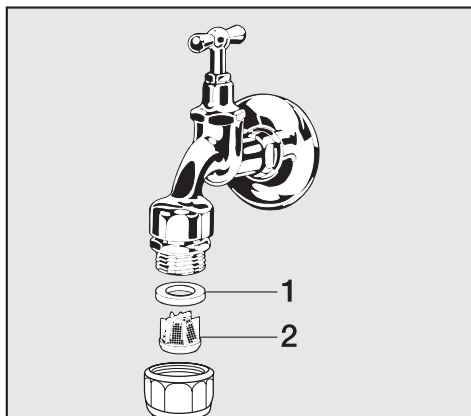

- Снимите резиновое уплотнительное кольцо **1** с направляющей.
- Захватите стенку пластмассового фильтра **2** плоскогубцами и вытяните фильтр наружу.
- Почистите сетку фильтра.
- Установка фильтра выполняется в обратной последовательности.

Резьбовое соединение накрунуть плотно на кран водоснабжения и открыть его. В том случае, если вода проникает наружу, резьбовое соединение следует подтянуть.

Сетка фильтра после очистки **должна** быть обязательно установлена обратно.

Что делать, если . . .

Вы можете самостоятельно устранить большинство помех и неисправностей. Во многих случаях Вы сможете сэкономить время и деньги, так как Вам не придется вызывать мастера из сервисной службы.

Приводимые ниже таблицы должны помочь Вам найти причины возникающих помех или неисправностей в работе прибора и устранить их. Обратите, однако, внимание, что:

 Ремонт электроприборов должен проводиться только квалифицированными специалистами. Неквалифицированное выполнение ремонтных работ может стать причиной значительной опасности для пользователя.

Не начинается процесс выполнения программы стирки.

Сообщение о неисправности	Возможная причина	Устранение
Не загорается контрольная лампочка <i>Защита от сминания/Конец</i> или не мигает контрольная лампочка клавиши <i>Старт</i>.	Отсутствует электропитание стиральной машины.	Проверьте, — вставлена ли сетевая вилка в розетку. — в порядке ли предохранитель.
Мигает сервисная лампочка <i>Заблокировано</i>.	Включена функция электронного замка.	Отключите функцию электронного замка.
При выборе программы <i>Слив/Отжим</i> не происходит ее запуск.	Не были выполнены действия по "первоначальному вводу в эксплуатацию".	Проведите "первоначальный ввод в эксплуатацию", как это описано в одноименной главе.

Помощь при неполадках

Программа стирки была прервана и появляется сообщение о неисправности.		
Сообщение о неисправности	Возможная причина	Устранение ^❶
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить слив</i> , а на дисплее появляются " _ _ _".	Заблокирована система слива воды.	Прочистите фильтр и сливной насос, как это описано в главе "Помощь при неполадках" раздел "Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания".
	Сливной шланг уложен слишком высоко.	Максимальная высота откачки составляет 1 м.
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить залив</i> , а на дисплее появляются " _ _ _".	Перекрыта система подвода воды.	Откройте кран водоснабжения.
	Засорен фильтр в шланге подачи воды.	Очистите фильтр от загрязнений.
Мигают лампочки контроля неисправности <i>Проверить залив</i> и <i>Проверить слив</i> , а на дисплее появляются " _ _ _ _".	Среагировала система защиты от протечек Waterproof.	Позвоните в службу сервиса.
Мигает контрольная лампочка <i>Замачивание/Предварит. или Полоскание</i> , а на дисплее появляются " _ _ _ _".	Неполадка	Запустите выполнение программы еще раз. Если опять появится сообщение о неисправности, вызовите специалиста сервисной службы.

- ❶ Для того чтобы выключить сообщение о неисправности: Выключите стиральную машину с помощью клавиши *Вкл/Выкл* и поверните переключатель выбора программ в положение 0.

Программа стирки выполняется как обычно, однако, появляется сообщение о неполадке.		
Сообщение о неисправности	Возможная причина	Устранение ^❶
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить слив.</i>	Нарушен слив воды.	Прочистите фильтр и сливной насос, как это описано в главе "Помощь при неполадках" раздел "Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания".
Мигает лампочка контроля неисправности <i>Проверить залив.</i>	Нарушена подача воды.	Проверьте, – полностью ли открыт кран водоснабжения – не перегнулся ли заливной шланг.
	Засорился фильтр в заливном шланге.	Почистите сетку фильтра.
Горит лампочка контроля <i>Проверить дозировку.</i>	При стирке образуется слишком много пены.	Дозируйте при последующей стирке меньшее количество моющего средства, следите за указаниями по дозировке.
На индикаторе выполнения программы мигает контрольная лампочка Стирка.	В наличии неполадка.	Запустите выполнение программы еще раз. Если опять появится сообщение о неисправности, вызовите специалиста сервисной службы.
На индикаторе выполнения программы мигает контрольная лампочка Защита от сминания/ Конец.	Переключатель выбора программ был переставлен в другое положение после начала выполнения программы. Поверните переключатель выбора программ в положение текущей программы.	

- ❶ Для того чтобы удалить сообщение о неисправности: Выключите стиральную машину с помощью клавиши *Вкл/Выкл* и поверните переключатель выбора программ в положение 0.

Помощь при неполадках

Общие неполадки или неудовлетворительный результат стирки.		
Неполадка	Возможная причина	Устранение
Стиральная машина стоит во время отжима неустойчиво.	Винтовые ножки машины установлены неравномерно и не зафиксированы контргайкой.	Выровняйте стиральную машину и зафиксируйте винтовые ножки контргайкой.
Белье не отжато как положено.	Установленная скорость отжима была слишком низкой.	При следующей стирке выберите более высокую скорость отжима.
Появление необычных шумов при работе насоса.	Это не неисправность! Шумы в начале и конце процесса откачивания воды - нормальное явление.	
Не горит кольцевая подсветка.	Стиральная машина выключила подсветку для экономии электроэнергии. Чтобы опять включить кольцевую подсветку: нажмите на клавишу дополнительной функции или поверните переключатель выбора программ.	
В отсеках кюветы остается много моющего средства.	Недостаточен напор воды.	– Почистите фильтр в шланге залива воды. – Используйте функцию Больше воды.
	Стиральный порошок вместе со смягчителем имеет склонность к склеиванию.	Задавайте в будущем в отсек кюветы сначала стиральный порошок, а затем смягчающую добавку.
Не полностью смыывается ополаскиватель, или в отсеке ☼ кюветы остается слишком много воды.	Сифон занимает неправильное положение или засорен.	Очистите сифон, смотри главу "Чистка и уход", Раздел "Чистка кюветы для моющего средства и добавок по уходу за бельем".

Помощь при неполадках

Неполадка	Возможная причина	Устранение
Белье при стирке с жидким моющим средством не отстирывается.	Жидкие моющие средства не содержат отбеливателя. Пятна от фруктов, кофе или чая не могут быть удалены.	– Используйте стиральные порошки, содержащие отбеливатели. – Заполняйте пятновыводителем ячейку Ш, а жидкое моющее средство кладите в пластиковый дозатор в форме шарика. – Никогда не вводите жидкое моющее средство вместе с пятновыводителем в кювету для моющего средства и добавок.
На выстиранном белье остается налет серого цвета (частицы жира).	Дозировка моющего средства была недостаточной (белье было сильно загрязнено жиром (маслом, мазью)).	– Задавайте при такого рода загрязнении белья немного больше моющего средства или используйте жидкое моющее средство. – Перед следующей стиркой запустите программу <i>Хлопок/Лен 60°C</i> с жидким моющим средством, но без белья.
На выстиранных темных текстильных изделиях имеются белые остатки вещества, напоминающего стиральный порошок.	Моющее средство содержит водонерастворимые компоненты (цеолиты) для смягчения воды. Они оседают на текстильных изделиях.	– Попробуйте удалить эти остатки после сушки с помощью щетки. – Стирайте в будущем темные текстильные изделия жидкими моющими средствами, так как они не содержат цеолитов.

Помощь при неполадках


Дверцу загрузочного люка невозможно открыть с помощью клавиши Дверца.

Возможная причина	Устранение
Стиральная машина не подключена к сети электропитания.	Вставьте сетевую вилку в розетку.
Стиральная машина не включена.	Включите стиральную машину с помощью клавиши <i>Вкл/Выкл</i> .
Включена электронная блокировка программы.	Выключите блокировку, как это описано в разделе "Сервисные функции".
Включена функция электронного замка.	Выключите функцию замка, как это описано в разделе "Сервисные функции".
Отсутствие напряжения в сети электропитания	Откройте дверцу загрузочного люка, как это описано в главе "Помощь при неполадках", раздел "Открывание дверцы загрузочного люка при отсутствии электропитания".
Дверца была неправильно захлопнута.	Нажмите сильнее на дверцу загрузочного люка в области ее замка, после чего нажмите на клавишу <i>Дверца</i> .
В барабане еще находится вода, и стиральная машина не может ее откачать.	Почистите сливной фильтр и сливной насос.
В целях защиты от ошпаривания дверца не может быть открыта при температуре моющего раствора более 55°C.	


Открытие дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания

- Выключите стиральную машину.

С внутренней стороны панели юкветы для моющих средств и добавок находится специальный ключ (шпатель) для открывания крышки люка сливного фильтра.

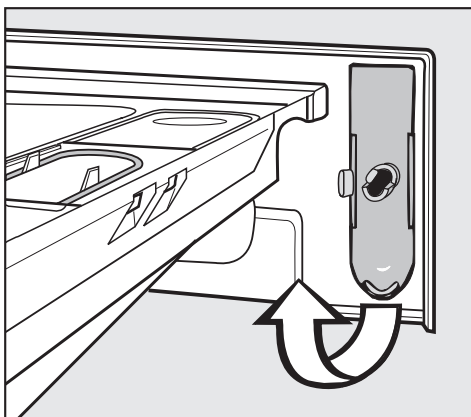

- Достаньте шпатель.

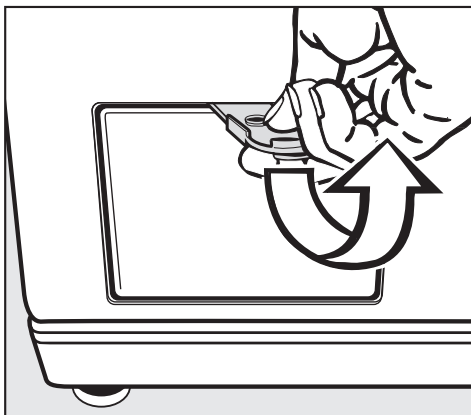

- Откройте крышку люка сливного фильтра.

Засорение слива

Если слив забит, в стиральной машине может находиться большое количество воды (**max. 25 л**).

⚠ Осторожно: если незадолго до начала работ стирка проводилась при высокой температуре, существует опасность обжечься!

Слив воды

- Поставьте какую-либо емкость под крышкой.

Не выворачивайте сливной фильтр полностью.




- Ослабьте сливной фильтр настолько, чтобы вытекала вода.

Прерывание слива воды:


- Снова заверните сливной фильтр.

Помощь при неполадках

Если вода больше не вытекает:

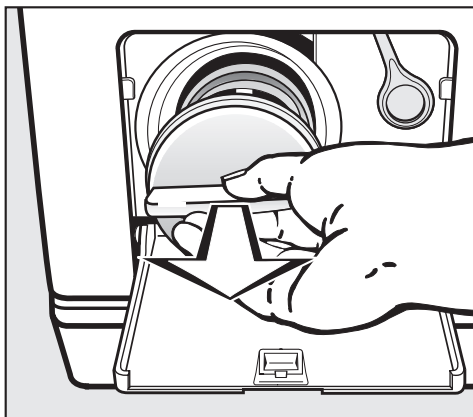

- Полностью выверните фильтр.
- Тщательно очистите фильтр.

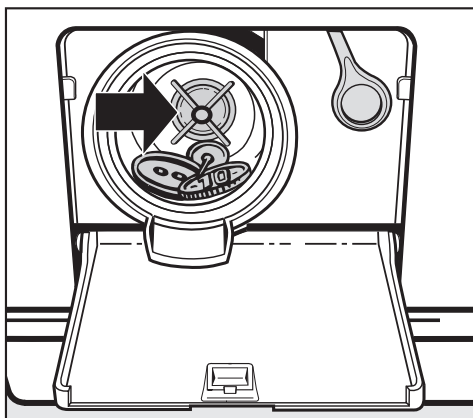


- Проверьте, легко ли могут крутиться лопасти сливного насоса, в противном случае удалите посторонние предметы (пуговицы, монеты и т.п.) и почистите внутреннее пространство.
- Вставьте обратно сливной фильтр и плотно его закрутите.

⚠ Если фильтр не будет установлен и плотно завернут, вода будет вытекать из стиральной машины.

Открытие дверцы загрузочного люка

⚠ Обязательно убедитесь перед выемкой белья, что барабан остановился. Манипуляции с вращающимся барабаном связаны с риском получения травмы.

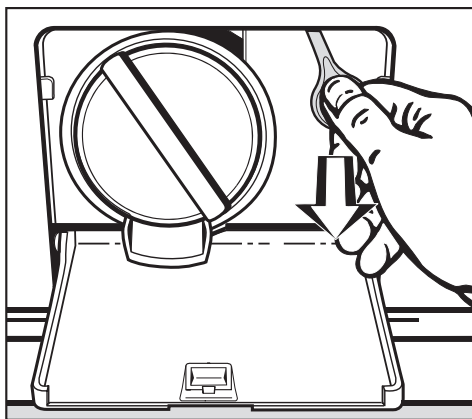

- Потяните за аварийный деблокиратор. Дверца загрузочного люка открывается.


Сервисная служба

При возникновении неисправностей, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele по телефонам:

Москва	(095) 745 89 90
Санкт-Петербург	(812) 332 08 00
Киев	(044) 496 03 00

Сервисной службе необходимо сообщить модель и номер Вашей стиральной машины.

Эту информацию Вы найдете на типовой табличке, которая видна при открытой дверце загрузочного люка над смотровым стеклом.

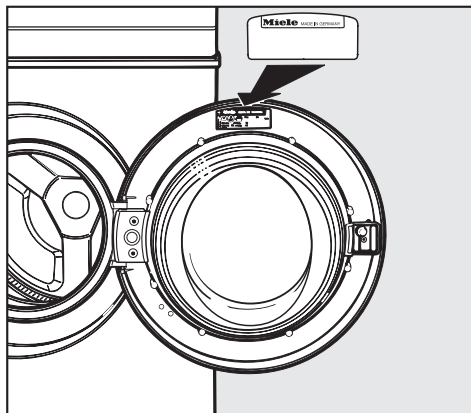

Сертификат

POCC.DE.AЯ46.B64901
с 08.10.2003 до 08.10.2005


Соответствует требованиям
ГОСТ 30345.4-95,
ГОСТ Р 51318.14.1-99
ГОСТ Р 51318.14.2-99

Срок службы

20 лет


Установка и подключение

Вид спереди

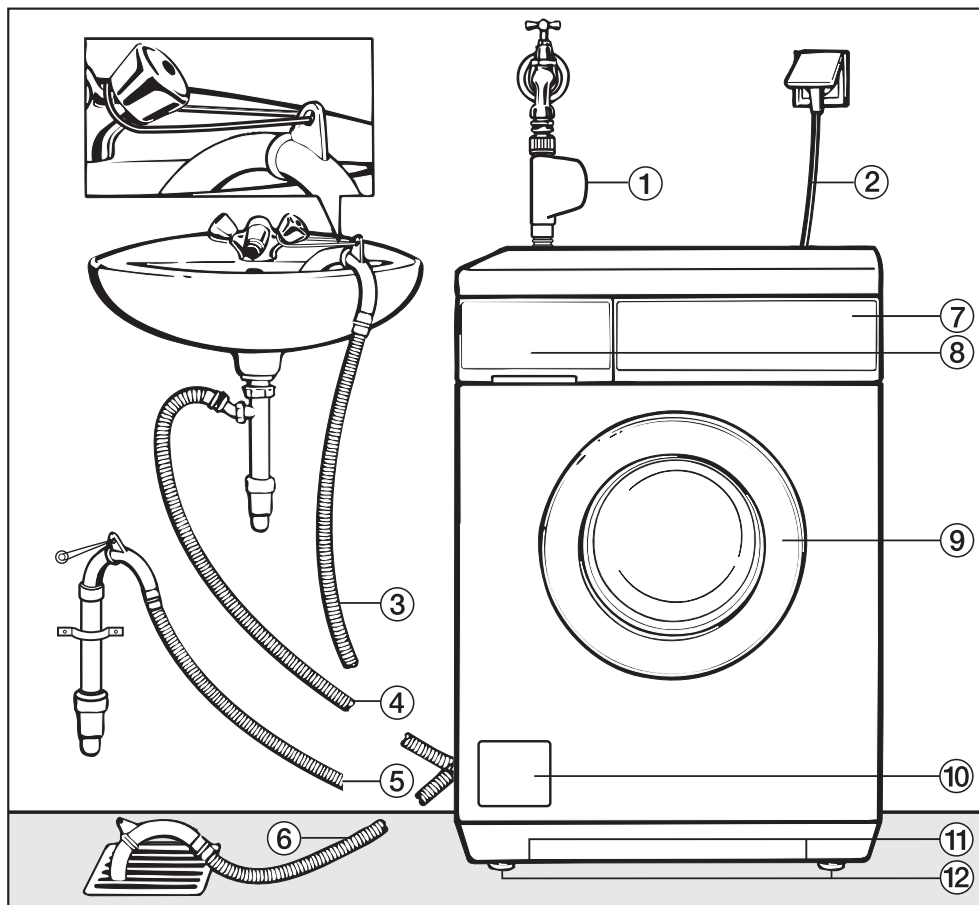

- ① Система Waterproof (защита от протечек) заливного шланга
- ② Электрическое подключение
- ③ - ⑥ Сливной шланг (с вращаемым съемным переходником) для различных возможностей слива воды
- ⑦ Панель управления
- ⑧ Кювета с отсеками для моющих средств и добавок по уходу за бельем
- ⑨ Дверца загрузочного люка
- ⑩ Крышка люка сливного фильтра, сливного насоса и аварийного деблокиатора дверцы
- ⑪ Выемки для перемещения машины
- ⑫ Четыре ножки, регулируемые по высоте

Вид сзади

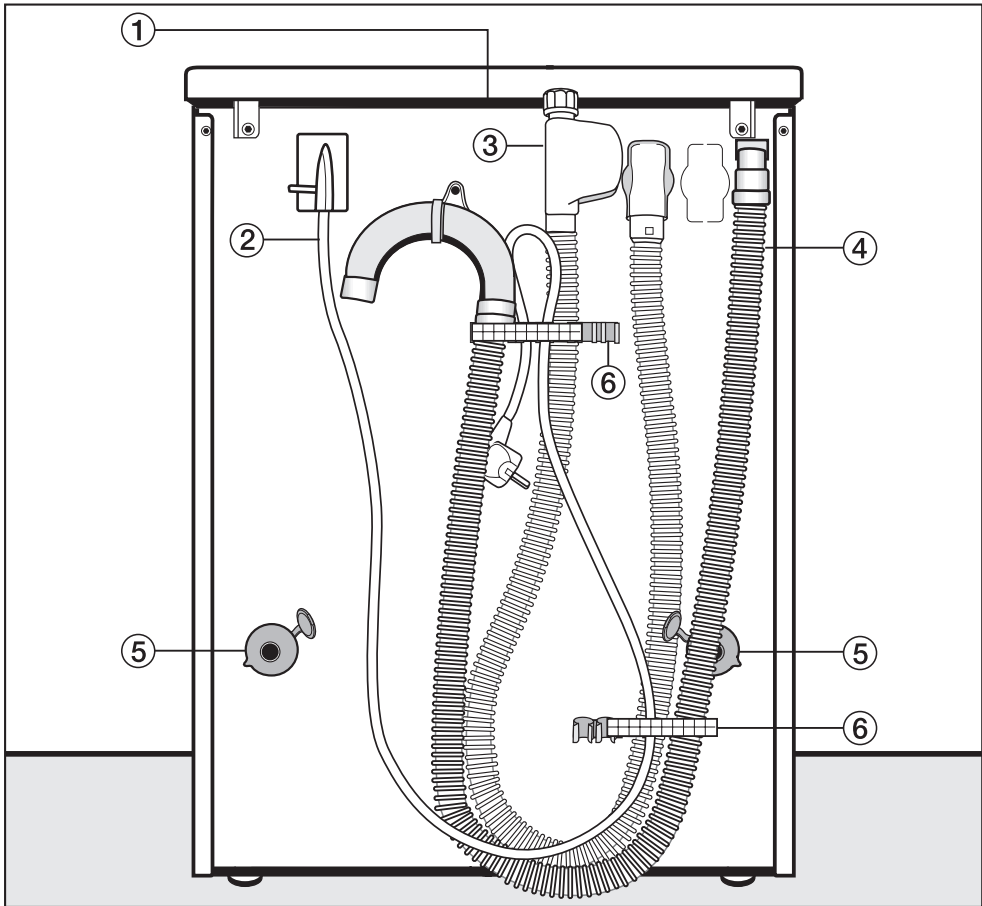

① Выступ на крышке для перемещения машины

② Электрическое подключение

③ Заливной шланг с системой Waterproof (защиты от протечек)

④ Сливной шланг

⑤ Стопоры транспортировочных стержней

⑥ Держатель для:

- заливного шланга
- сливного шланга
- кабеля электроподключения
- снятых транспортировочных стержней

Установка и подключение

Поверхность для установки

В качестве поверхности для установки стиральной машины лучше всего служит бетонный пол. В отличие от деревянной поверхности или поверхности из "мягких" материалов, бетон не способствует вибрации машины при отжиге.

Обратите внимание на следующее:

- Устанавливайте стиральную машину в вертикальном, устойчивом положении.
- Не устанавливайте стиральную машину на мягкое ковровое покрытие, иначе стиральная машина будет вибрировать при выполнении отжима.

При установке на деревянном половом покрытии:

- Установите стиральную машину на фанерное основание (мин. размеры 59x52x3 см). Это основание должно быть привинчено в нескольких местах к несущим балкам, а не только к настилу.

По возможности устанавливайте машину в углу помещения, где устойчивость пола является наибольшей.

⚠ При установке на цоколь, предусмотренный при подготовке помещения (цоколь из бетона или кирпичной кладки), стиральная машина **должна** быть дополнительно зафиксирована с помощью крепления (приобретается в торговом центре Miele или сервисной службе Miele). Иначе существует опасность, что при выполнении отжима стиральная машина упадет с цоколя.

Установка стиральной машины


Для перемещения стиральной машины с места распаковки к месту установки беритесь за передние выемки и задний выступ крышки.

Обратить внимание:

- Для подъема машины не беритесь за дверцу загрузочного люка.


⚠ Ножки машины и поверхность для установки должны быть сухими, в противном случае существует опасность скольжения стиральной машины при отжиге.

Удаление транспортировочного крепления

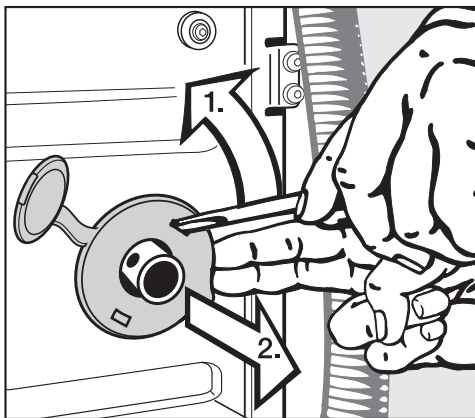


- Удалите левый и правый стопоры.


1. Отделить стопор с помощью отвертки.
2. Снять стопор.

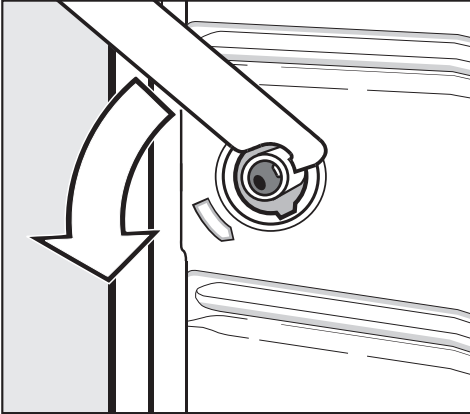


- Поверните прилагаемым гаечным ключом левый транспортировочный стержень на 90° и

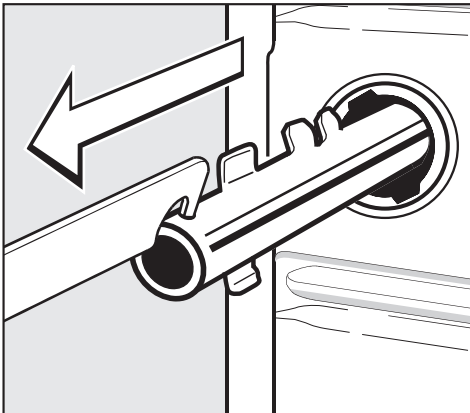

- вытащите его наружу.

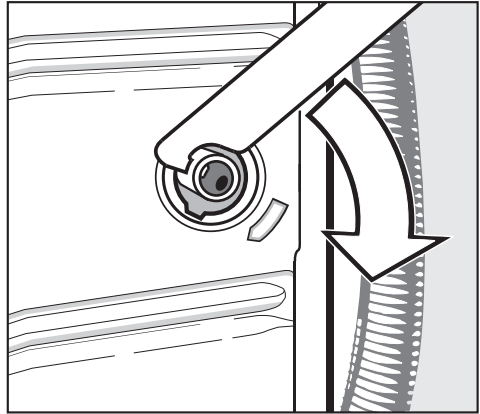


- Поверните правый транспортировочный стержень на 90° и

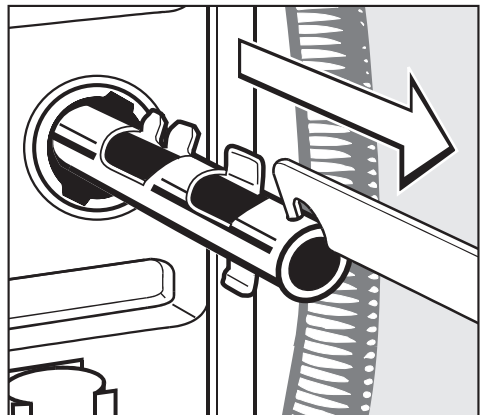


- вытащите его наружу.

Установка и подключение

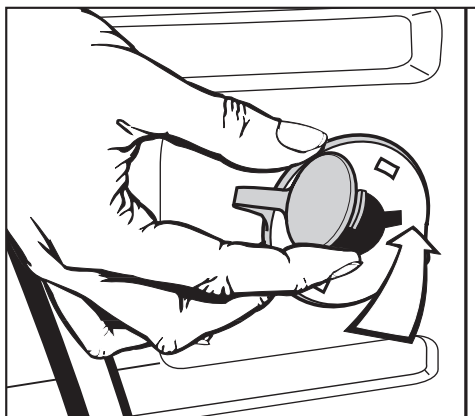

- Закройте отверстия с помощью стопоров и закрепленных на них заглушек.

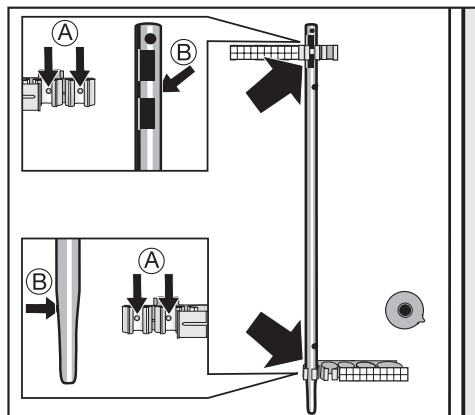

- Закрепите транспортировочные стержни на задней стенке стиральной машины. Проследите за тем, чтобы при установке отверстия (B) попали на цапфы (A).


⚠ Стиральную машину нельзя перевозить без транспортировочного крепления. Сохраняйте крепление. Его необходимо будет опять смонтировать перед транспортировкой стиральной машины (например, при переезде).

Установка транспортировочного крепления

Установка крепления проводится в обратной последовательности.

Выравнивание машины


Стиральная машина должна устойчиво стоять на всех четырех ножках в вертикальном положении, чтобы можно было гарантировать ее безупречную работу.

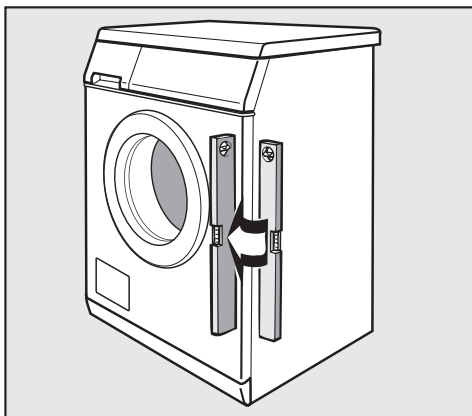

Неправильная установка приводит к повышению расхода электроэнергии и воды, а также возможно скольжение стиральной машины.

Выворачивание и закрепление ножек

Выравнивание стиральной машины осуществляется с помощью четырех винтовых ножек. При поставке стиральной машины все ножки полностью завернуты.

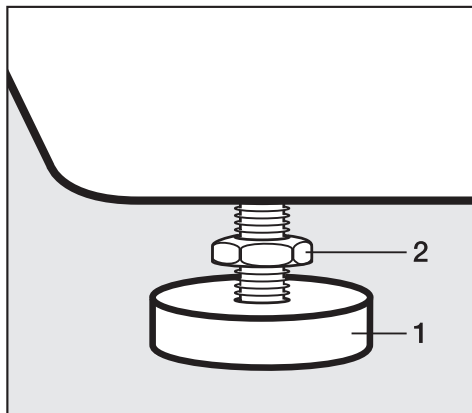

- Отвинтите контргайку **2**, поворачивая ее по часовой стрелке прилагаемым гаечным ключом. Выворачивайте контргайку **2** вместе с ножкой **1**.
- Проверьте с помощью ватерпаса вертикальное положение машины.
- Удерживайте ножку **1** с помощью разводного ключа. Снова приверните прилагаемым ключом контргайку **2** к корпусу машины.

 Все четыре контргайки должны быть крепко привинчены к корпусу машины. Пожалуйста, проверьте даже те ножки, которые Вы не выворачивали при выравнивании. В противном случае существует опасность скольжения машины.

Установка и подключение

Встраивание под столешницу

Монтаж установочного комплекта* и комплекта для установки стиральной и сушильной машины в колонну* должен проводиться квалифицированным специалистом.

- Необходим **установочный комплект***. Прилагаемая к этому комплекту* металлическая крышка заменяет крышку прибора. Монтаж металлической крышки необходим в целях электробезопасности.
- При столешнице высотой 900/910 мм требуется подставка*.
- Места подвода и слива воды, а также электроподключения должны находиться в непосредственной близости от стиральной машины и быть легко доступны.


К установочному комплекту прилагается инструкция по монтажу.

Установка стиральной и сушильной машин в колонну

Стиральную машину можно устанавливать в колонну с сушильной машиной Miele. Для этого необходим монтажный комплект* (WTV).

Отмеченные * элементы можно приобрести в фирменных магазинах или сервисном центре Miele.

Необходимо учитывать:

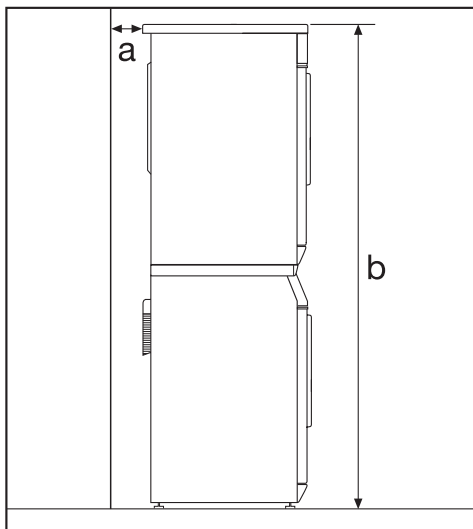

a безопасное расстояние до стены составляет:
минимум 2 см

b высота:
монтажный комплект со столешницей: около 169 см
монтажный комплект без столешницы: около 170 см

Монтаж крышки

Если Вы демонтировали крышку при установке стиральной и сушильной машин в колонну или при встраивании машины под столешницу, то при монтаже крышке проследите, чтобы она прочно вошла в задние держатели. Только в этом случае будет обеспечена безопасность при перемещении машины.

Система защиты от протечек воды Miele

Данная система обеспечивает всестороннюю защиту от протечек воды, связанных с работой стиральной машины.

Система состоит из трех основных частей:

- 1) шланга подачи воды
- 2) электроники и корпуса
- 3) сливного шланга

1) Шланг подачи воды

- Дополнительный электрический клапан безопасности

Он функционирует как автоматический водопроводный кран и находится в блоке системы безопасности заливного шланга.

- Защита клапана безопасности от поломки

Корпус клапана выдерживает давление на разрыв от 7.000 до 10.000 кПа.

- Защитная оболочка шланга подачи воды

Протекающая из шланга вода будет выводиться в поддон машины благодаря защитной оболочке, которая как "вторая кожа" охватывает шланг. Поплавковый выключатель закрывает вентиль безопасности. Дальнейшее поступление воды заблокировано; находящаяся в баке вода откачивается.

2) Электронная система и корпус

- Поддон

При негерметичности стиральной машины вытекающая вода собирается в поддоне, встроенном в дно. Благодаря наличию поплавкового выключателя происходит отключение заливных клапанов.

Дальнейшее поступление воды будет заблокировано; вода, находящаяся в баке, будет откачана.

- Защита от перелива


Система препятствует переполнению стиральной машины водой из-за неконтролируемой подачи воды. При повышении уровня воды выше определенного значения включается сливной насос, и вода откачивается под контролем электроники.

3) Сливной шланг

Сливной шланг защищен системой вентиляции. Это препятствует нежелательному всасыванию всей жидкости из стиральной машины при откачивании воды.

Установка и подключение


Подача воды

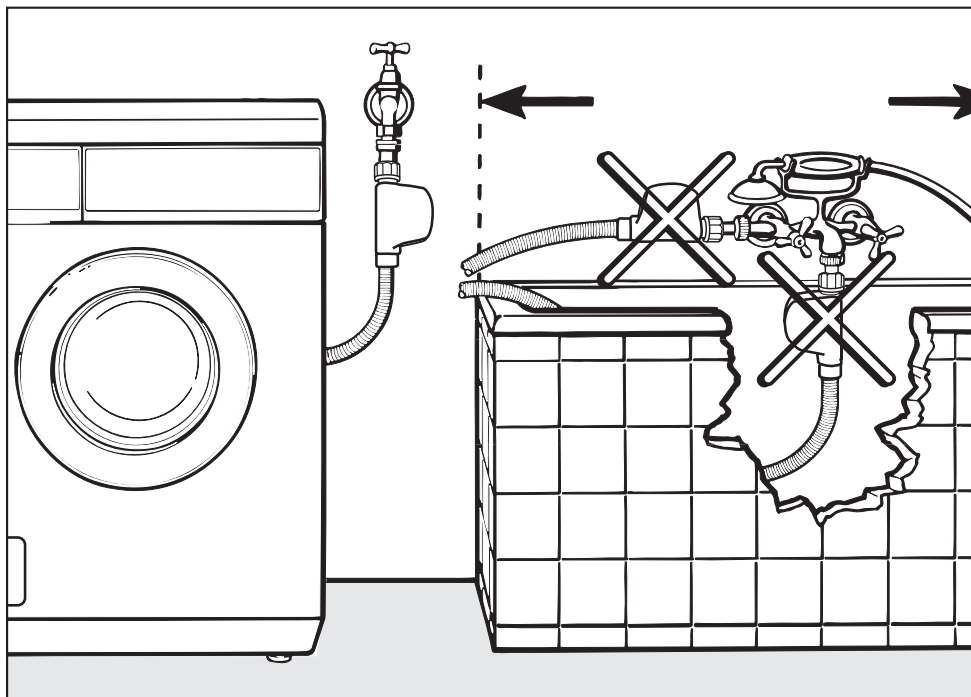

Клапан безопасности содержит электрические детали. Поэтому его нельзя монтировать в области, где разбрызгивается вода, например, у ванны или душа. В этих случаях для удлинения заливного шланга используйте шланг в металлической оплетке, который можно приобрести в фирменном магазине или сервисной службе Miele.



Не погружать устройство в жидкость!

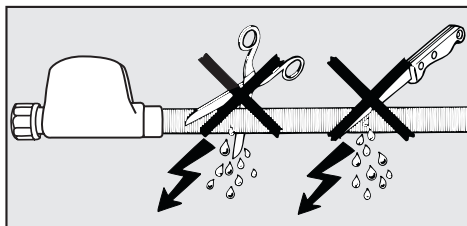

Не допускается повреждение или перегиб защитной оболочки.

Стиральная машина может быть подключена к водопроводу без клапанов, предотвращающих обратный отток жидкости, так как она изготовлена согласно действующим нормам.

Напор воды должен составлять не менее 100 кПа и не должен превышать 1.000 кПа. Если он выше 10 бар, то необходимо встроить в трубопровод редукционный клапан.

Для подключения требуется водопроводный кран с $\frac{3}{4}$ " резьбой. Если такой отсутствует, то подключение к водопроводу должно производиться только квалифицированным сантехником.

 Резьбовое соединение находится под давлением водопроводной воды. Поэтому проверьте, медленно открывая водопроводный кран, насколько герметично соединение. При необходимости измените положение уплотнения или подтяните резьбовое соединение.

Стиральная машина **не** предназначена для подключения к горячей воде.

Техобслуживание

При необходимости замены используйте только шланг с **системой Waterproof Miele**.

Не допускается вынимать ситечко в накидной гайке клапана безопасности, т.к. это защищает заливной клапан.

Дополнительная принадлежность-увеличение длины шланга

В качестве дополнительной принадлежности в фирменном магазине или сервисной службе Miele можно приобрести шланг в металлической оплетке длиной 1,5 м.

Этот шланг выдерживает местное давление свыше 14.000 кПа и может быть использован в качестве гибкого удлинителя водопроводной линии.

Установка и подключение

Слив воды

Моющий раствор откачивается сливным насосом с высотой подачи 1 м. Чтобы слив воды происходил беспрепятственно, шланг должен быть уложен без изломов и перегибов. Переходник на конце шланга можно поворачивать, а при необходимости снимать.

Возможности слива воды:

1. Подвешивание сливного шланга на край мойки или раковины:

Обратите внимание:

- Закрепите шланг во избежание соскальзывания!
 - Если вода откачивается в раковину, то следите за тем, чтобы она стекала достаточно быстро. В противном случае существует опасность, что раковина переполнится или часть откачанной воды попадет обратно в стиральную машину.
2. Подсоединение к пластиковой сточной трубе с помощью резиновой муфты (сифон при этом не обязателен).
 3. Подсоединение к раковине с помощью пластикового ниппеля.
 4. Слив в полу (водосток).

В случае необходимости шланг может быть удлинен до 5 м. Дополнительные принадлежности для этого можно приобрести в торговой организации Miele или сервисной службе Miele.

Для откачивания на высоту свыше 1 м (до 1,8 м максимальной высоты) в торговой организации Miele или сервисной службе Miele можно приобрести набор для модификации стиральной машины, включающий в себя дополнительный сливной насос с принадлежностями для его установки.

Подключение к электросети

Стиральная машина оснащена кабелем со штепсельной вилкой с заземляющим контактом для подключения к сети переменного тока ~ 230 В 50 Гц.

Подключение должно осуществляться только к стационарной электропроводке, с заземлением.

Запрещается подключать стиральную машину к сети электропитания через разного рода удлинители, тройники и т.п., чтобы полностью исключить потенциальный источник опасности (опасность возгорания).

Для повышения безопасности рекомендуется включать в электрическую цепь прибора устройство защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания 30 мА.

Информация о номинальном потреблении и предохранителе дается на типовой табличке. Пожалуйста, сравните данные, приведенные на типовой табличке, с данными сети электропитания.

Дополнительно для Украины

Внимание! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которое соответствует требованиям п.7.1 "Правил устройства электроустановок".

Для Вашей безопасности подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если Ваша розетка не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Данные потребления

	Загрузка	Данные потребления			
		Электроэнергия в кВт/ч	Вода в л	Продолжительность	
				Нормальная	Интенсивная
Хлопок/Лен					
95°C	5,0 кг	1,70	45	1 ч 42 мин	1 ч 57 мин
60°C ¹⁾	5,0 кг	0,85	45	–	1 ч 56 мин ¹⁾
60°C	5,0 кг	0,85	45	1 ч 26 мин	1 ч 56 мин
40°C ¹⁾	5,0 кг	0,50	45	–	1 ч 56 мин ¹⁾
40°C	5,0 кг	0,50	45	1 ч 26 мин	1 ч 56 мин
Синтетика					
40°C ¹⁾	2,5 кг	0,45	49	–	1 ч 16 мин ¹⁾
40°C	2,5 кг	0,45	49	1 ч 01 мин	1 ч 16 мин
Тонкое белье					
30°C	1,0 кг	0,35	65	49 мин	59 мин
Шелк 					
30°C	1,0 кг	0,24	39	37 мин	–
Шерсть 					
30°C	2,0 кг	0,23	37	40 мин	–
Мини-программа					
40°C	2,5 кг	0,35	35	31 мин	–
Автоматическая					
40°C	3,0 кг	0,30 - 0,60	30 - 50	54 мин	1 ч 09 мин

¹⁾Тест-программа согласно EN 60456

Указание для сравнительных испытаний:

Для тест-программы по EN 60456 необходимо включить дополнительную функцию *Интенсивная*.

Данные потребления могут отличаться от приведенных значений в зависимости от напора воды, жесткости воды, температуры заливаемой воды, температуры в помещении, вида белья, количества белья, колебаний сетевого напряжения и выбранных дополнительных функций.

Технические параметры

Высота	85,0 см
Ширина	59,5 см
Глубина	58,0 см
Глубина при открытой дверце	97,5 см
Вес	93 кг
Максимальная нагрузка на пол	1600 н (прим. 160 кг)
Вместимость	5 кг сухого белья
Напряжение питания	см. типовую табличку
Общая потребляемая мощность	см. типовую табличку
Предохранитель	см. типовую табличку
Данные потребления	см. главу Данные потребления
Давление напора воды минимальное	100 кПа (1 бар)
Давление напора воды максимальное	1000 кПа (10 бар)
Длина заливного шланга	1,60 м
Длина сливного шланга	1,50 м
Длина электрокабеля	1,60 м
Макс. высота сливного отверстия	1,00 м
Макс. длина сливного шланга	5,00 м
Справочные контрольные отметки	Защита от радиопомех, VDE, Ростест-Москва

Программируемые функции для изменения стандартных параметров

Программируемые функции

С помощью программируемых функций Вы можете при необходимости настроить стиральную машину, в зависимости от Ваших индивидуальных потребностей.

Система Больше воды

Система Больше воды воздействует благодаря дополнительной функции *Больше воды* на залив воды в нижеперечисленных программах.

Она предоставляет возможность дополнительного залива воды в циклах стирки и полоскания, а к программам *Хлопок/Лен* и *Синтетика* добавляется еще один цикл полоскания.

Система Больше воды имеет четыре различных установки.

Программируемая установка воздействует на залив воды в программах:

- Хлопок/Лен
- Синтетика
- Мини-программа
- Автоматическая
- Шелк

Программируемая установка активируется включением дополнительной функции *Больше воды*.

Включение дополнительной функции Больше воды воздействует следующим образом:

Установка 1:

больше воды при полоскании в указанных программах.

Установка 2:

больше воды при стирке и полоскании в указанных программах (заводская установка).

Установка 3:

дополнительный цикл полоскания в программах *Хлопок/Лен* и *Синтетика*.

Установка 4:

больше воды при стирке и полоскании в указанных программах и дополнительный цикл полоскания для программ *Хлопок/Лен* и *Синтетика*.

Программирование и запоминание установок выполните в соответствии с пунктами ❶ до ❷, приведенными на следующей странице.

Программирование и запоминание выполняются поэтапно, с ❶ до ❷.

Программируемые функции активизируются с помощью кнопки *Старт* и переключателя программ. Кнопка *Старт* и переключатель программ обладают в этом случае второй функцией, которая не отражена на панели управления.

Условие:

- Стиральная машина выключена.
 - Стиральная машина закрыта.
 - Переключатель программ стоит в положении 0.
- ❶ Нажмите кнопку *Старт* и держите ее нажатой во время шагов с ❷ до ❸.
 - ❷ Включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
 - ❸ Дождитесь, когда загорится контрольная лампочка кнопки *Старт*.
...
 - ❹ ... затем отпустите кнопку *Старт*.

- ❺ Поверните переключатель программ в положение *Хлопок/Лен 75°C*:

Теперь на дисплее мигает *P* попеременно с цифрой 1, 2, 3 или 4.

- ❻ Каждым нажатием кнопки *Старт* Вы выбираете другую установку функции.

На дисплее попеременно с *P* мигает цифра

- 1 = Выбрана установка 1
(больше воды при полоскании)
- 2 = Выбрана установка 2
(больше воды при стирке и полоскании) (заводская установка)
- 3 = Выбрана установка 3
(дополнительный цикл полоскания в программах *Хлопок/Лен* и *Синтетика*)
- 4 = Выбрана установка 4
(больше воды при стирке и полоскании и дополнительный цикл полоскания для программ *Хлопок/Лен* и *Синтетика*)

- ❼ Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Кнопка *Больше воды* теперь обладает функцией согласно выбранной установке. Эта функция сохраняется до программирования другой установки.

Программируемые функции

Щадящая стирка

Функция предназначена для бережной стирки слабозагрязненных изделий. При этом барабан будет вращаться с замедленным ритмом.

Режим щадящей стирки можно использовать в программах *Хлопок/Лен*, *Мини-программа*, *Накрахмаливание* и *Автоматическая*.

Если щадящая стирка запрограммирована, то выполнение стирки по этим программам будет происходить в ритме щадящей стирки.

При поставке стиральной машины функция щадящей стирки не включена.

Программирование и запоминание выполняются поэтапно, с ❶ до ❷.

Программируемые функции активируются с помощью кнопки *Старт* и переключателя программ. Кнопка *Старт* и переключатель программ обладают в этом случае второй функцией, которая не отражена на панели управления.

Условие:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель программ стоит в положении 0.

- ❶ Нажмите кнопку *Старт* и держите ее нажатой во время шагов с ❷ до ❸.
- ❷ Включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
- ❸ Дождитесь, когда загорится контрольная лампочка кнопки *Старт* . . .
- ❹ . . . затем отпустите кнопку *Старт*.
- ❺ Поверните переключатель программ в положение *Хлопок/Лен 60°C*:

Теперь на дисплее мигает *P* попеременно с цифрой 0 или 1.

0 = Функция щадящей стирки **выключена**.

1 = Функция щадящей стирки **включена**.

- ❻ При нажатии на кнопку *Старт* индикация на дисплее будет переключаться с 0 на 1 или с 1 на 0.
- ❼ Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Выбранная установка программируемой функции теперь будет сохранена и останется до тех пор, пока она не будет снова изменена.

Включение охлаждения моющего раствора в программе Хлопок/Лен

В конце основной стирки в барабан подается дополнительное количество воды для охлаждения моющего раствора.

Охлаждение моющего раствора производится при установке температур 95°C и 75°C.

Функцию следует включать:

- при навешивании сливного шланга на умывальник или кухонную раковину для того, чтобы предотвратить опасность ошпаривания.
- если сточные трубы в здании не поддерживают температуры жидкости 95°C (DIN 1986).

Функция охлаждения моющего раствора в программе *Хлопок/Лен* отключена при заводской поставке.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции активизируются с помощью кнопки *Старт* и переключателя выбора программ. Кнопка *Старт* и переключатель обладают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель выбора программ находится в положении 0.

❶ Нажмите кнопку *Старт* и удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.

❷ Включите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка кнопки *Старт* . . .

❹ . . . после чего отпустите кнопку *Старт*.

❺ Поверните переключатель выбора программ в положение *Хлопок/Лен 40°C*:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой 0 или 1.

0 = функция охлаждения моющего раствора **выключена**.

1 = функция охлаждения моющего раствора **включена**.

❻ При нажатии на кнопку *Старт* индикация на дисплее будет переключаться с 0 на 1 или с 1 на 0.

❼ Выключите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

Выбранная установка программируемой функции сохраняется до тех пор, пока она опять не будет изменена.

Программируемые функции

Функция памяти

Если к основной программе будет выбрана дополнительная функция и/или изменена скорость отжима, стиральная машина запомнит эти установки при запуске выполнения программы.

При выборе новой программы стирки стиральная машина известит Вас об этих сохраненных дополнительных функциях и/или скорости отжима.

Функция памяти при поставке машины выключена.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции активизируются с помощью кнопки *Старт* и переключателя выбора программ. Кнопка *Старт* и переключатель обладают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель выбора программ находится в положении 0.

- ❶ Нажмите кнопку *Старт* и удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.
- ❷ Включите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.
- ❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка кнопки *Старт* . . .
- ❹ . . . после чего отпустите кнопку *Старт*.
- ❺ Поверните переключатель выбора программ в положение *Хлопок/Лен 30°C*:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой 0 или 1.

0 = Функция памяти **выключена**.

1 = Функция памяти **включена**.
- ❻ При нажатии на кнопку *Старт* индикация на дисплее будет переключаться с 0 на 1 или с 1 на 0.
- ❼ Выключите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

Выбранная установка программируемой функции сохраняется до тех пор, пока она опять не будет изменена.

Замачивание

Продолжительность замачивания, которое будет выполняться при нажатии кнопки *Замачивание*, может быть Вами выбрана в диапазоне от 30 минут до 2 часов (с шагом величиной в 30 минут).

Выбранная продолжительность замачивания белья будет предшествовать при выборе дополнительной функции Замачивание собственно программе стирки.

Для кнопки *Замачивание* при поставке машины запрограммирована продолжительность замачивания, равная 2 часам.

Программирование и запоминание выполняется последовательно, начиная с этапа ❶ и заканчивая этапом ❷:

Программируемые функции активизируются с помощью кнопки *Старт* и переключателя выбора программ.

Кнопка *Старт* и переключатель обладают в этом случае вторым функциональным назначением, которое не обозначено на панели управления машиной.

Условия:

- Стиральная машина выключена.
- Стиральная машина закрыта.
- Переключатель выбора программ находится в положении 0.

❶ Нажмите кнопку *Старт* и удерживайте ее в нажатом положении при выполнении действий на этапах ❷ и ❸.

❷ Включите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

❸ Подождите, пока не загорится контрольная лампочка кнопки *Старт* . . .

❹ . . . после чего отпустите кнопку *Старт*.

❺ Поверните переключатель выбора программ в положение *Синтетика 60°C*:

На дисплее мигает *P* поочередно с цифрой 1, 2, 3 или 4.

❻ При каждом нажатии на кнопку *Старт* Вы при необходимости выбираете другую установку.

На дисплее поочередно с *P* мигает индикация

1 = 2 ч продолжительность замачивания (заводская установка)

2 = 1 ч 30 мин продолжительность замачивания

3 = 1 ч продолжительность замачивания

4 = 30 мин продолжительность замачивания

❼ Выключите стиральную машину кнопкой *Вкл/Выкл*.

Кнопка *Замачивание* будет теперь обеспечивать выполнение выбранной продолжительности замачивания белья. Данная установка функции сохраняется до тех пор, пока она не будет изменена.



Производитель:

Миле & Ци. КГ, D-33325 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, D-33325 Guetersloh

Импортер:

ООО Миле СНГ
Российская Федерация
129164 Москва, Зубарев пер., 15-1
Телефон: (095) 745 8990
Телефакс: (095) 745 8984

Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ООО "Миле"
Украина
04070 Киев, ул. Спасская, 30
Телефон: (044) 496 0300
Телефакс: (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



АЯ46