

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК



**ZRD260**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Холодильники-морозильники (далее холодильники) - это компрессионные "двухдверные" холодильники, предназначенные для кратковременного хранения продуктов в охлажденном состоянии в холодильной камере, длительного хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда в морозильной камере.

При установке холодильника следует иметь в виду, что он должен работать при температуре окружающей среды в пределах приведенных ниже границ в соответствии с климатическим классом:

- Климатический класс **SN**: температура окружающей среды +10°...+32°C.
- Если температура окружающей среды опускается ниже минимального предела, температура в холодильной камере может подняться выше нормальной температуры хранения.
- Если температура окружающей среды превышает максимальный предел, то это приведет к более длительному времени работы компрессора, сбоям в работе автоматической системы размораживания, повышению температуры внутри камеры и повышенному потреблению энергии.

Холодильники соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым к бытовым холодильникам и электрическим устройствам.

· **Холодильник экологически чистый – в нем отсутствуют компоненты, разрушающие озоновый слой.**

· **В холодильнике в качестве хладагента используется R 600a.**

Все необходимые профилактические и ремонтные работы должны выполняться квалифицированными специалистами. Мы рекомендуем специалистов наших авторизованных сервисных центров.

В рамках политики постоянного совершенствования наших изделий в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные технические изменения, которые не будут отражены в настоящем руководстве.

НОМИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование модели                                                                                                              | ZRD260                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Наименование изделия                                                                                                             | Холодильник-морозильник |
| Базовая модель                                                                                                                   | FR275                   |
| Класс энергопотребления в соответствии с директивой 94/2 ЕС                                                                      | A                       |
| * Номинальный годовой расход электроэнергии при температуре окружающей среды 25°С, кВтч/год, не более:                           | 299                     |
| Общий объем, л                                                                                                                   | 260                     |
| Полезный объем холодильной камеры, л                                                                                             | 201                     |
| Общий объем морозильной камеры, л                                                                                                | 57                      |
| Полезный объем морозильной камеры, л                                                                                             | 57                      |
| Время повышения температуры в морозильной камере при отключении электроэнергии от температуры хранения до минус 9°С, ч, не менее | 17                      |
| Номинальная мощность замораживания, кг/сут.                                                                                      | 3                       |
| *Примечание - Фактический расход электроэнергии зависит от эксплуатации и места установки прибора                                |                         |

Дополнительные данные

| Наименование модели                             | FR275                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Температура в морозильной камере, °С, не выше   | Минус18                        |
| Габаритные размеры, мм                          | 1690x560x600                   |
| Масса, кг, не более                             | 56                             |
| Номинальное напряжение сети, В                  | 220 - 230                      |
| Отклонение напряжения сети, В                   | 198 - 242                      |
| Частота, Гц                                     | 50                             |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 130                            |
| Номинальный ток, А, не более                    | 1,0                            |
| Изолирующий материал                            | C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> |
| Срок службы, лет                                | 10                             |
| Мощность осветительной лампы, Вт                | Не более 15                    |
| Уровень звуковой мощности, дБ                   | 39                             |
| Цвет модели холодильника:<br>- ZRD260 - белый   |                                |

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед включением холодильника в электросеть необходимо проверить отсутствие повреждений сетевого шнура.
- Вилка должна быть подключена к исправной автономной розетке, которая гарантирует хороший контакт и находится в хорошо видимом и доступном месте. При подключении Вашего холодильника к розетке сетевого питания без заземления безопасность от удара током не обеспечивается.
- Если холодильник поставляется со специальным сетевым проводом, его можно заменить только таким же специальным проводом, поставляемым изготовителем.

**•Не включайте холодильник в сеть, если номинал предохранителя сети менее 10 А.**

- Детали, расположенные на задней стенке холодильника, очищайте от накопившейся пыли сухой мягкой щеткой или пылесосом не реже одного раза в год.

- Оберегайте поверхность камеры хранения от жира, масла, соусов во избежание образования трещин. При случайном попадании этих веществ на поверхность прибора немедленно промойте ее с помощью теплого мыльного раствора.

- Не ставьте на холодильник электронагревательные приборы: микроволновые печи, утюги, щипцы для завивки волос и прочие приборы, от которых может загореться пластмасса; а также емкости с жидкостями - во избежание попадания жидкости на панель управления холодильника.

- Не храните в морозильной камере стеклянные бутылки с замерзающими жидкостями, а также прохладительные напитки и жидкости, содержащие углерод, в бутылках или закупоренных банках, так как при замерзании они взрывоопасны.

- Запрещается при включенном в электросеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и др.)

- Отключайте холодильник от электрической сети при:
  - отключении напряжения в электросети;
  - перестановке прибора в другое место;
  - уборке внутри и снаружи;
  - замене лампы освещения холодильной камеры;
  - оттаивании холодильника;
  - перевешивании дверей холодильника;
  - Вашем отъезде на длительное время;
  - выполнении других работ по техническому обслуживанию прибора.

**ВНИМАНИЕ!**

- Не используйте электрические приборы внутри холодильной/морозильной камеры.**
- Для ускорения оттаивания не используйте механические средства.**
- Соблюдайте осторожность во избежание повреждения холодильной системы. При повреждении не используйте рядом с прибором открытое пламя!**
- Не размещайте холодильник вблизи источников тепла (печи, радиатора и т. д.).**
- Для обеспечения пожарной безопасности запрещается эксплуатировать холодильник при отсутствии емкости для сбора талой воды на компрессоре.**
- Не оставляйте работающий холодильник открытым дольше, чем этого требуется для того, чтобы положить или взять продукты.**

2 УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНИКА

Прежде чем ознакомиться с текстом, представленным ниже, обратите внимание на иллюстрации.


Настоящее руководство действительно для нескольких моделей холодильников, поэтому возможны некоторые отличия Вашей модели от холодильника, изображенного ниже.

В холодильнике имеются две камеры: морозильная (А) и холодильная (В).

Морозильная камера маркирована следующим образом: **\* \*\* \***


Испаритель холодильной камеры залит ППУ. Задняя стенка холодильной камеры может быть покрыта росой или инеем.

Рисунок 1

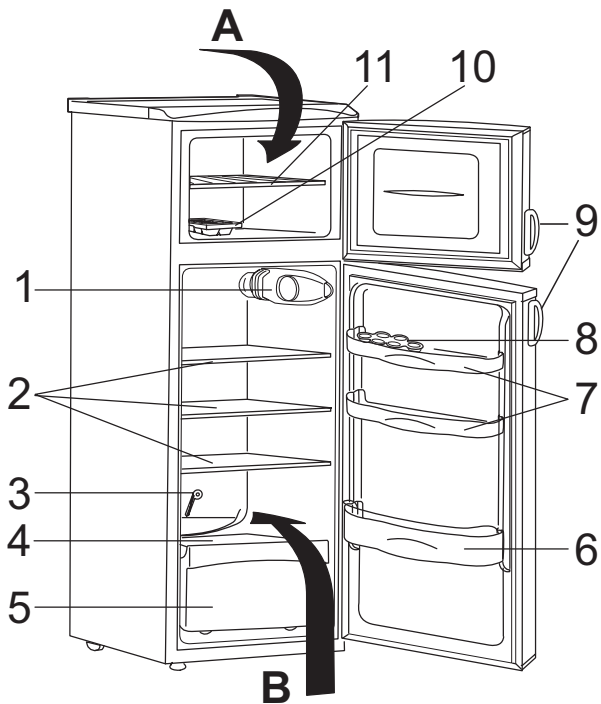

| № поз.<br>(Рис.1) | Наименование                |
|-------------------|-----------------------------|
| 1                 | Приборы управления          |
| 2                 | Полка                       |
| 3                 | Очиститель                  |
| 4                 | Полка                       |
| 5                 | Ванночка                    |
| 6                 | Ванночка                    |
| 7                 | Ванночка                    |
| 8                 | Вкладыш для яиц             |
| 9*                | Ручка                       |
| 10                | Ванночка для льда           |
| 11                | Полка                       |
| 12                | Компрессор                  |
| 13                | Ванночка                    |
| 14                | Конденсатор                 |
|                   | Руководство по эксплуатации |
|                   | Упаковка                    |

\* Примечание - если холодильник с ручками

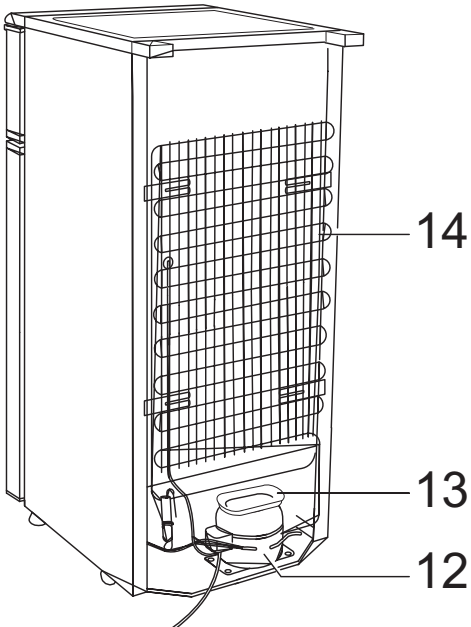

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Оторвите две транспортировочные ленты, снимите гофрокартонный корпус, приподнимите холодильник и вытащите пенополистирольный щит.

Оторвите находящиеся внутри холодильника ленты красного цвета и снимите красные держатели, фиксирующие полки, а также прокладки из пенополистирола.


Если ручки Вашего холодильника входят в комплектацию, а не установлены на дверях, прикрутите их винтами 21 (Рис.3). Закройте крышками (входят в комплектацию) головки винтов.

Чтобы холодильник стабильно упирался в пол, отрегулируйте опоры холодильника.

Если Ваш холодильник укомплектован стеклянными полками - потяните полку в направлении стрелки 1 и выньте красный транспортировочный держатель полок в направлении стрелки 2.

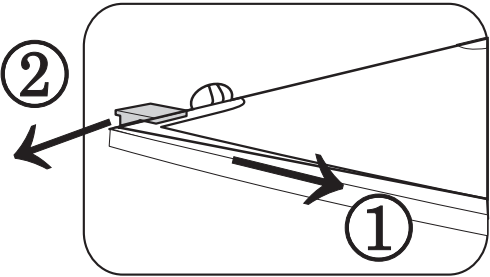


Выньте из полиэтиленового пакета две опоры (1) и вставьте в направляющие (2), находящиеся сзади холодильника.

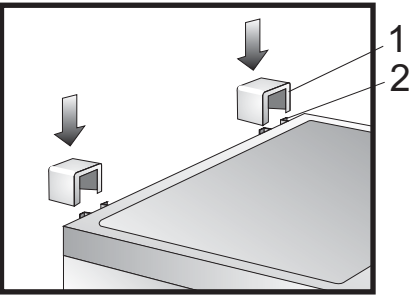

## 4 ВЫБОР МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Для размещения холодильника подходит сухое, хорошо проветриваемое помещение.

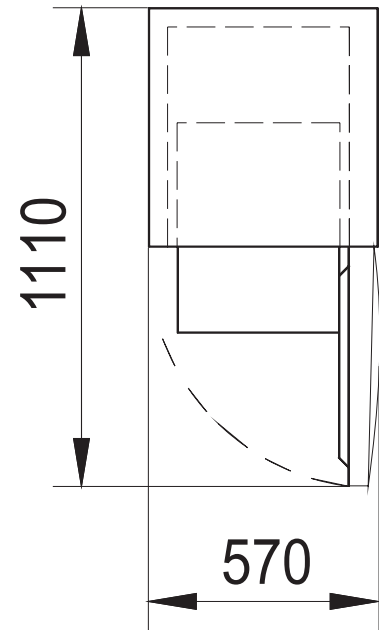

При установке прибора  
соблюдайте указанные размеры


Не устанавливайте прибор в солнечном месте или вблизи батареи или плиты. Если избежать этого невозможно, и Вы намерены поставить холодильник около плиты, соблюдайте следующие требования по минимальным расстояниям вокруг прибора:

- Если при установке прибора расстояние между ним и газовой или электрической плитой составляет менее 3 см, между ними необходимо поместить негорючий изоляционный материал толщиной 0,5 - 1 см.
- Если Вы устанавливаете холодильник рядом с угольной или масляной плитой, расстояние между приборами должно быть не менее 30 см, так как такие плиты имеют более высокую теплоотдачу.



При установке прибора соблюдайте минимальные расстояния, рекомендованные на рисунке:

А: расположение под настенным шкафом  
В: свободное расположение

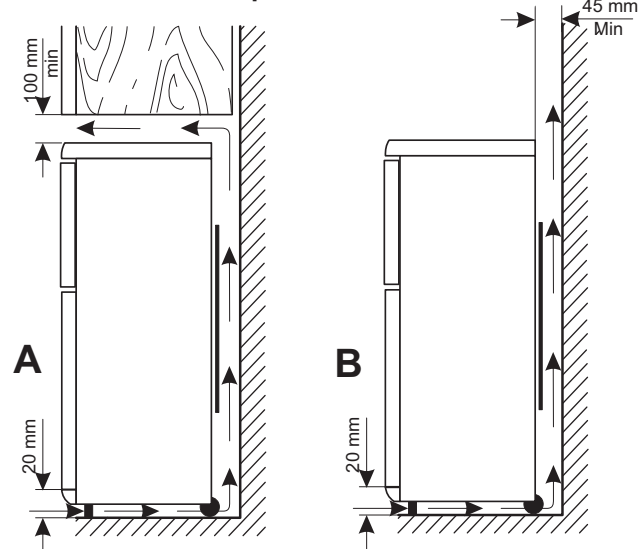

Если эти условия не будут соблюдены, холодильник будет поглощать больше электроэнергии при работе.

## 5 ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подключение холодильника к электросети осуществляется путем включения вилки кабеля питания холодильника в розетку.

Для выключения холодильника выньте вилку кабеля питания из розетки.


Температурный режим в холодильной камере регулируется ручкой терморегулятора 1 (Рис.2).

Терморегулятор выключен, когда "0" ручки терморегулятора совпадает с отметкой "2" на корпусе приборов управления.


При повороте ручки терморегулятора по часовой стрелке температура в камере понижается.

При выключении терморегулятора выключается только компрессор.

Рисунок 2

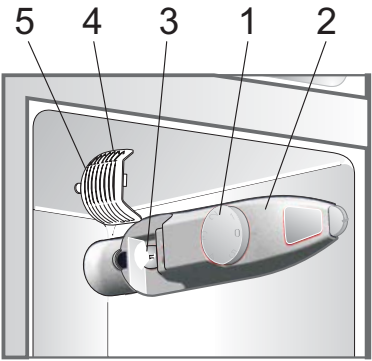

1-ручка терморегулятора  
2-корпус управления  
3-лампа освещения  
4-плафон  
5-язычок плафона

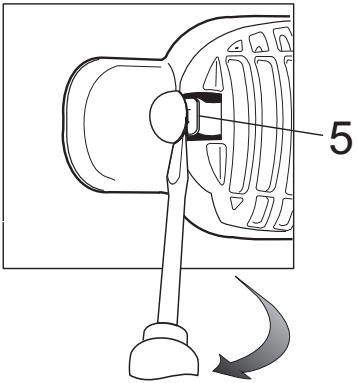

В случае перегорания лампы освещения, снимите плафон 4, предварительно при помощи инструмента нажав язычок плафона 5.

## 6 ЗАМОРАЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Морозильная камера предназначена для замораживания свежих пищевых продуктов и хранения замороженных продуктов. Замораживание пищевых продуктов осуществляется в морозильной камере после предварительной подготовки следующим образом:

- Первоначально ручку терморегулятора установите в положение “3”, при чрезмерном охлаждении продуктов в холодильной камере - в диапазоне “1-3”, при недостаточном охлаждении - в диапазоне “3-5”.
- Все продукты с полки морозильной камеры переложите на дно камеры под полку. Если полка была на нижней позиции, переместите ее на верхнюю.
- Ручку терморегулятора поверните в максимальное положение холода и дайте холодильнику поработать в таком режиме около 24 часов.
- Через 24 часа предназначенные к замораживанию продукты укладываются равномерно на дно полки.
- **Масса разовой загрузки замораживаемых продуктов не должна превышать 3кг - для холодильников ZRD26O.**
- После загрузки продуктов ручку терморегулятора установите в положение “4”.
- Через 24 часа замороженные продукты можно переложить под полку или оставить на ней, если не предвидится загрузка свежих продуктов.
- Ручку терморегулятора установите в положение, бывшее перед замораживанием партии свежих продуктов.
- Рекомендуем всю массу замораживаемых продуктов разделить на порции, что ускоряет процесс замораживания и удобно для одновременного использования.

- i** Не рекомендуется переводить ручку терморегулятора в более высокое положение (например, на максимум). Время замораживания в этом случае будет сокращено, однако температура холодильной камеры при этом опустится ниже 0°C, что может привести к замерзанию находящихся в ней пищевых продуктов и напитков.
- i** Не следует замораживать за один раз продукты, объем которых больше максимально допустимого, указанного в пункте „Технические данные“, так как процесс замораживания в этом случае будет затруднен, что отрицательно скажется на качестве замороженных продуктов после их оттаивания (потеря вкуса и запаха, свежести и т.п.).
- i** По возможности воздержитесь от приготовления льда во время замораживания, так как эффективность замораживания при этом будет снижена.
- i** Обязательно соблюдайте сроки хранения, указанные на упаковках готовых замороженных продуктов, купленных в магазине. При хранении продуктов, замороженных самостоятельно, руководствуйтесь инструкциями на дверце морозильной камеры. Символы обозначают различные продукты, число - максимальное время хранения в месяцах.
- i** Быстро замороженные продукты можно хранить в морозильной камере лишь в том случае, если они не оттаивали, пусть даже на короткое время, перед тем, как попасть в морозильную камеру. В противном случае их повторное замораживание не рекомендуется, и продукты следует как можно скорее употребить в пищу.

Сроки хранения замороженных продуктов в месяцах указаны в таблице


|                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>2-6</b> | <br><b>4-8</b> | <br><b>8-12</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО ЛЬДА

Для приготовления пищевого льда имеется специальная ванночка для льда 10 (Рис.1). Ванночку для льда следует заполнять водой не более, чем на 3/4, так как вода при замерзании расширяется. Для приготовления пищевого льда используйте только кипяченую или очищенную воду. Заполненную водой ванночку для льда поместите на полку морозильной камеры.

Для извлечения кубиков льда осторожно скрутите ванночку. Кубики льда легко отделяются после пятиминутной выдержки при комнатной температуре.

При слишком долгом хранении кубики льда высыхают и их вкус ухудшается, поэтому старые кубики лучше удалить из ванночки и приготовить новые.

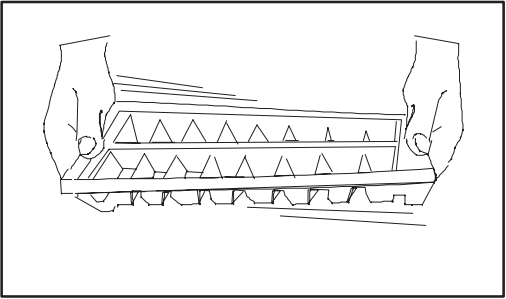




## 7 ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

Конструкцией холодильника предусмотрена возможность перевешивания дверей для левостороннего открывания:

- открутите крепежные шурупы столика 1 и 3 (2шт. спереди и 2шт. сзади) и снимите столик;
- открутите и снимите верхний кронштейн двери 5, выкрутите ось 7 вместе с гайкой 6 и шайбами 8, и весь комплект установите на противоположной стороне;
- снимите верхнюю дверь 18;
- открутите крепежные болты 11 среднего кронштейна 10;
- снимите средний кронштейн 10 вместе с шайбами на оси и прокладкой 9;
- снимите нижнюю дверь 13;
- открутите и снимите нижний кронштейн двери 14, выкрутите ось 15, переверните кронштейн и ось;
- прикрутите и закрепите нижний кронштейн 14 на противоположной стороне;
- достаньте из верхней двери заглушку 19 и заглушку 16 нижней двери и переставьте на противоположную сторону;
- в зоне поперечной планки шкафа достаньте заглушки 17 и переставьте на противоположную сторону шкафа;
- на ось нижнего кронштейна 15 навесьте нижнюю дверь 13;
- прикрутите средний кронштейн 10 вместе с комплектом шайб и прокладок на противоположной стороне шкафа, предварительно вставив ось кронштейна в нижнюю дверь;
- на ось среднего кронштейна 10 навесьте верхнюю дверь 18;
- \* открутите винты 21, снимите ручку 20 и этими же винтами прикрепите ее на правой стороне двери, предварительно достав заглушки 22;
- \* заглушки 22 вставьте в отверстия, в которые была прикручена ручка;
- прикрутите верхний кронштейн 5 вместе с комплектом шайб, вставив перед этим ось кронштейна в верхнюю дверь;
- установите столик и прикрепите шурупами (2шт. спереди и 2шт. сзади);

\*) если холодильник изготовлен с ручками  
При перенавеске дверей, класть холодильник на бок запрещается.

Рисунок 3

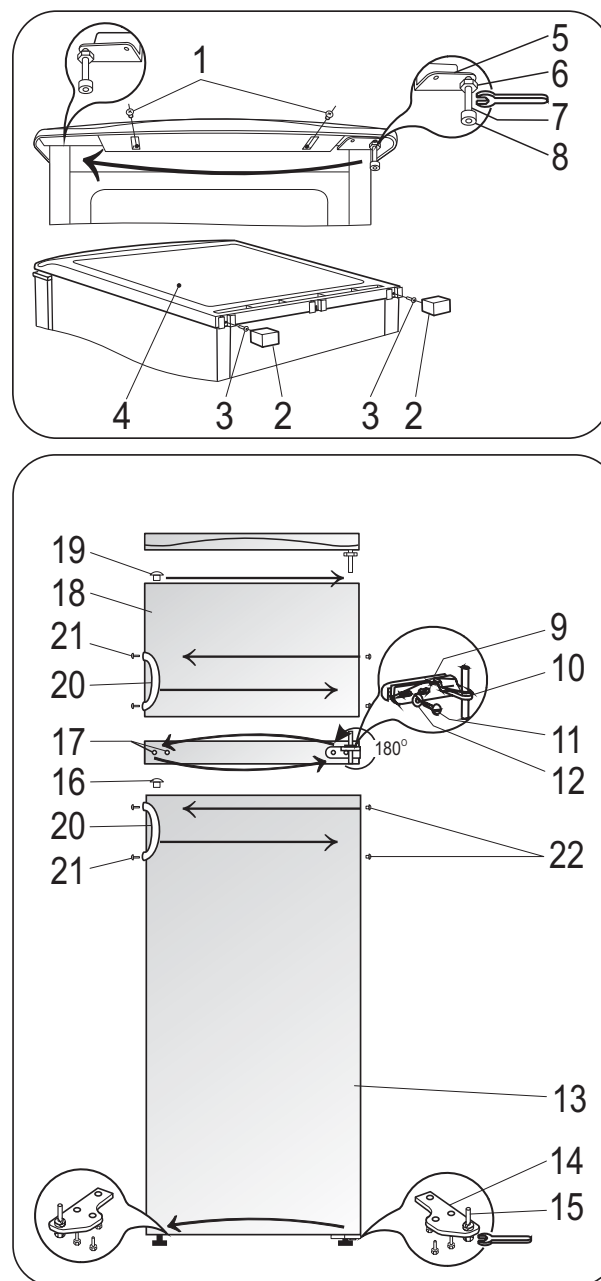

## 8 РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

При работе холодильника на охлаждающих поверхностях образуется влага в виде инея и льда. Толстый слой инея и льда действует как теплоизоляция и снижает эффективность охлаждения, температура в камерах повышается, и прибор потребляет больше энергии.

### 1. Холодильная камера

В данном приборе размораживание охлаждающей поверхности холодильной камеры происходит автоматически без внешнего вмешательства. Терморегулятор периодически прерывает на более или менее длительное время работу компрессора, процесс охлаждения также приостанавливается, и температура охлаждающей поверхности поднимается выше 0°C. Благодаря внутреннему теплу в отделении начинается процесс размораживания. Когда температура охлаждающей поверхности достигает +3° ... +4 °С, терморегулятор снова включает систему.

Оттаявшая вода стекает через отверстие в задней части холодильной камеры в испарительный лоток, расположенный над компрессором, благодаря теплу которого вода испаряется.

**❗ Регулярно проверяйте состояние и чистите отверстие для слива талой воды, поскольку если оно окажется перекрытым, скопившаяся оттаявшая вода может проникнуть в изоляционный слой и привести к преждевременному выходу холодильника из строя.**

Чистку отверстия для слива талой воды проводите с помощью специального очистителя, поставляемого в комплекте.

Самый типичный случай засорения сливного отверстия таков - завернутые в оберточную бумагу продукты помещаются в холодильник и примерзают к задней стенке. Если в этот момент вынуть продукт из холодильника, бумага порвется, при оттаивании попадет в сливное отверстие и перекроет его.

Поэтому особенно аккуратно кладите в холодильник продукты, завернутые в бумагу, во избежание засорения сливного отверстия.

**❗ В условиях интенсивной работы, например, во время жары, какое-то время холодильник может работать постоянно, и в это время система автоматического размораживания не работает.**

Остатки льда и инея на задней стенке холодильника после фазы размораживания не являются показателем нарушений в работе прибора.

### 2. Морозильная камера

Морозильная камера холодильника не может быть оснащена автоматическим размораживанием, так как оттаивание может привести к порче глубоко замороженных продуктов.

**❗ Частота размораживания зависит от интенсивности использования холодильника (обычно 2- 3 раза в год).**

#### При оттаивании морозильной камеры необходимо:

- Выньте из морозильной камеры замороженные продукты и уложите их в корзину, застеленную бумагой или тканью, и по возможности поставьте их в прохладное место, либо положите в другой холодильник.
- Выньте вилку прибора из розетки, чтобы отключить обе камеры холодильника.
- Откройте двери обоих отделений.

## 9 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- После размораживания и удаления оттаявшей воды вымойте холодильник теплой водой или теплым мыльным раствором. Пользуйтесь при этом мягкой тряпочкой. После протирки внутренней поверхности дайте ей высохнуть.
- После оттаивания и удаления оттаявшей воды насухо вытрите поверхность камер.
- Подключите холодильник к сети и положите в него продукты.

Рекомендуется при включении прибора установить ручку терморегулятора на максимальное значение, чтобы прибор достиг нужной температуры как можно скорее.

При мытье холодильника запрещается использовать абразивные вещества и моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а также средства для мытья посуды.


Холодильники алюминиевого цвета и цвета “металлик” необходимо чистить только мягкими тряпками, используя нейтральные или мягкие чистящие средства с содержанием алкоголя. Для чистки данных холодильников нельзя употреблять порошковые или кремовые очистители (напр. “CIF cream” и др.)

Холодильники, изготовленные из нержавеющей стали, протирайте только специальными средствами для очистки нержавеющей стали.

**i** Во время работы холодильника слышен шум, который не является признаком поломки. Шум может быть следующий:

1. Шум электрического мотора при работе компрессора, который некоторое время после запуска прибора слышен сильнее.
2. Шум в трубках при движении хладагента, который характеризуется журчанием, бурлением, гудением.
3. Щелчки срабатывания датчиков-реле температуры.

**i** В холодильнике используется теплоизоляционный материал пенополиуретан, который дает усадку. Незначительная неплоскостность на боковых поверхностях холодильника, вызванная усадкой пенополиуретана, не влияет на работу, теплоизоляцию холодильника и не является дефектом.

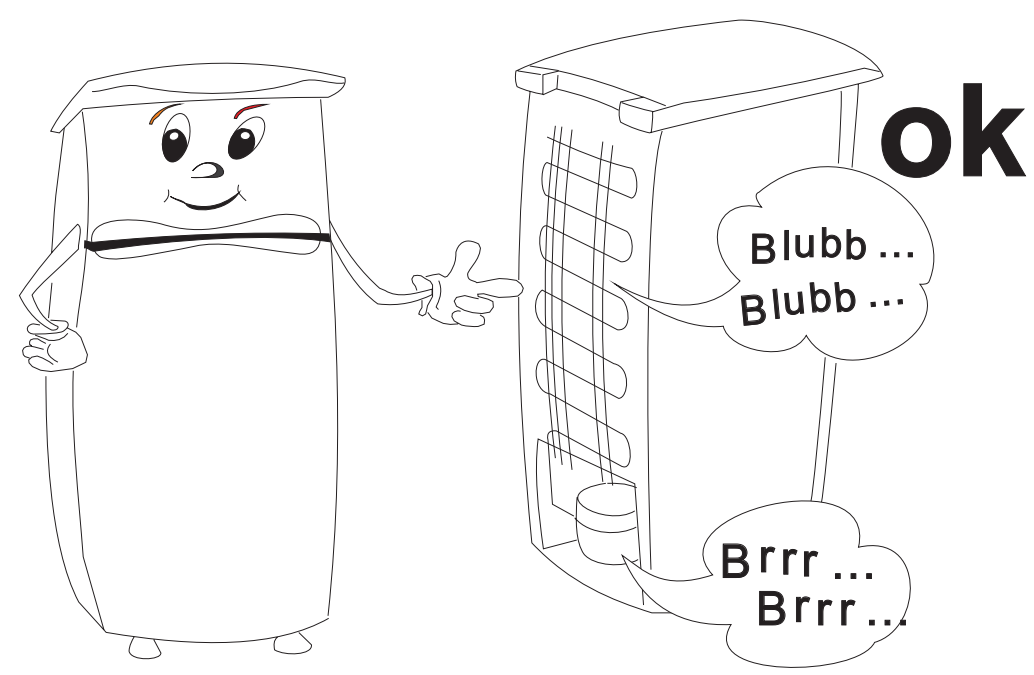

При появлении неисправностей в процессе эксплуатации холодильника следует еще раз убедиться в том, что Вы не в состоянии устранить их сами. Для этого воспользуйтесь приведенной ниже таблицей неисправностей и способов их устранения.



### Неисправности, которые можно устранить самостоятельно

| Неполадка                                               | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                       | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В холодильной камере слишком тепло.                     | <p>Ручка терморегулятора установлена неправильно.</p> <p>Продукты слишком теплые или неправильно размещены в камере.</p> <p>Дверь неплотно закрывается или не закрыта в данный момент.</p>                                                                              | <p>Поверните ручку терморегулятора на более высокое значение.</p> <p>Измените расположение продуктов.</p> <p>Проверьте, плотно ли закрывается дверь, не загрязнен и не поврежден ли уплотнитель.</p>                                                                                                      |
| В морозильной камере слишком тепло.                     | <p>Ручка терморегулятора установлена неправильно.</p> <p>Дверь неплотно закрывается или не закрыта в данный момент.</p> <p>Для заморозки было положено слишком много продуктов одновременно.</p> <p>Продукты для заморозки расположены слишком близко друг к другу.</p> | <p>Поверните ручку терморегулятора на более высокое значение.</p> <p>Проверьте, плотно ли закрывается дверь, не загрязнен и не поврежден ли уплотнитель.</p> <p>Подождите несколько часов и проверьте температуру снова.</p> <p>Разместите продукты так, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.</p> |
| По задней стенке холодильной камеры стекают капли воды. | Во время автоматического размораживания иней тает и вода стекает по задней стенке холодильной камеры в желоб, предназначенный для ее сбора.                                                                                                                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вода стекает в холодильник                              | <p>Возможно засорено отверстие для слива талой воды.</p> <p>Продукты размещены таким образом, что препятствуют попаданию воды в отверстие для слива талой воды.</p>                                                                                                     | <p>Прочистите отверстие для слива талой воды с помощью очистителя.</p> <p>Положите продукты так, чтобы они не соприкасались с задней стенкой.</p>                                                                                                                                                         |
| Интенсивное образование инея и льда.                    | <p>Двери неплотно закрыты, либо закрываются неправильно.</p> <p>Ручка терморегулятора установлена неправильно.</p>                                                                                                                                                      | <p>Проверьте, тщательно ли закрыта дверь, не загрязнен и не поврежден ли уплотнитель.</p> <p>Установите ручку терморегулятора на меньшее значение для повышения температуры.</p>                                                                                                                          |
| При открывании двери выпадает уплотнитель.              | <p>—</p> <p>Уплотнитель был залит жидкостью.</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Вставить уплотнитель на место, нажав посильнее на его внутреннюю часть.</p> <p>Перед установкой необходимо уплотнитель и паз в двери промыть средством для мытья посуды и насухо вытереть.</p>                                                                                                         |

| Неполадка                                                             | Возможная причина                                                                                                                           | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холодильник не работает (не работают система охлаждения и освещения). | <p>Вилка плохо вставлена в розетку.</p> <p>Терморегулятор не установлен на какое-либо значение.</p> <p>В сети отсутствует электричество</p> | <p>Правильно вставьте вилку в розетку.</p> <p>Включите холодильник в соответствии с инструкциями в разделе «Приборы управления и внутреннее освещение».</p> <p>Попробуйте подключить к розетке другой прибор. Если электричества в сети нет, то вызовите электрика.</p> |
| Холодильник работает слишком шумно.                                   | <p>Холодильник неправильно установлен.</p> <p>Трубки холодильного агрегата касаются шкафа или стены.</p>                                    | <p>Проверьте установку холодильника согласно данному руководству.</p> <p>Устраните касание трубок.</p>                                                                                                                                                                  |

**В случае появления других неисправностей отключите холодильник от сети, оставьте двери открытыми и обратитесь в авторизованный сервисный центр.**

ШТАМП  
МАГАЗИНА

При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения, либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:

Гарантийный срок составляет двенадцать месяцев с момента продажи изделия магазином, но не более двадцати четырех месяцев с даты производства.

Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В противном случае гарантийный срок составляет три месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно ящики, полки, решетки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет три месяца с момента продажи основного изделия магазином.

Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части изделия, установленные в основное изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно (в сервисном центре) от основного изделия, составляет три месяца со дня выдачи потребителю изделия по окончании ремонта.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости, и с учетом действующего законодательства, доставки) уполномоченной сервисной компанией на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной компании.

Гарантийный ремонт выполняется уполномоченной изготовителем сервисной компанией незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для устранения данных недостатков с учетом обычно применяемого способа их устранения, в течение не более двадцати рабочих дней, если иной срок не определен письменным соглашением сторон.

Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются только при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части.

В случае несвоевременного (спустя более одного месяца) извещения продавца о нарушении условий договора купли-продажи о качестве товара, продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых потребителем требований.

В соответствии с законом, на данное изделие изготовителем установлен срок службы 10 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасного и эффективного использования изделия изложены в Руководстве по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если иное не определено законом, указанными в настоящем документе обязательствами.

Мы оставляем за собой право по единственно нашему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе обязательствами.

Гарантия не распространяется и не устанавливается.

На недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением прилагаемого Руководства по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой (в том числе подключением к неправильно напряжению питания), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку).

На изделия, которые подвергались конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены продуктовый или серийный номер изделия.

На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранимыми иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными компаниями.

На недостатки, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как недопустимые государственными стандартами перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, в частности насекомые (особенно муравьи и тараканы), попадания внутрь изделия посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами

На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.

На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования или которые произошли в результате естественного износа (включая расходные материалы), таких как лампы, элементы питания, фильтры и т.п., а также стеклянные и перемещаемые вручную пластмассовые детали.

- На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочих уход за изделием, оговоренные в Руководстве по эксплуатации.

Фамилия, имя, отчество  
потребителя \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Сервис-центр \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество  
потребителя \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Сервис-центр \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

КОД ОТКАЗА **С 1 0**

КОД ОТКАЗА **С 1 0**

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ AEG Electrolux Zanussi  
(Беларусь и Россия)

|              |                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Абакан       | СЦ "СПГУ-сервис"<br>Хакасия, Абакан, улица Вяткина, 12<br>тел. (390-22) 66564                                                                       | Владимир     | 60000 Владимир, улица Большая Московская, 19<br>тел. (492-2) 420209<br>ООО "Электрон-Сервис"<br>600022 Владимир, улица Ново-Ямская, 73<br>тел. (492-2) 240819<br>факс (492-2) 242337 |
| Архангельск  | «Дом*Сервис» ПБОЮЛ Ульянов А.Н.<br>163061 Архангельск, улица Суворова, 12<br>тел. (818-2) 276912                                                    | Александров  | ООО "Радар-Сервис"<br>601650 Александров, Владимирская область,<br>Красный переулок, 13<br>тел. (492-44) 20627/ 22841/ 21925<br>факс (492-44) 24491                                  |
| Архангельск  | "Архсервис-центр"<br>163046 Архангельск, улица Воскресенская, 85<br>тел. (818-2) 661866/ 659071                                                     | Вологда      | ООО "РБТ-сервис"<br>400081 Вологда, улица Калеганова, 3<br>тел. (844-2) 362417/ 488558                                                                                               |
| Северодвинск | «Дом*Сервис» ПБОЮЛ Ульянов А.Н.<br>164500 Северодвинск, Архангельская область,<br>улица Воронина, 27 корпус А<br>тел. (818-42) 583184               | Вологда      | ООО фирма "Мир Видео 1"<br>400005 Вологда, проспект Ленина, 58/1<br>тел. (844-2) 230594/ 234136                                                                                      |
| Астрахань    | СЦ "Элаком"<br>414002 Астрахань, Октябрьская площадь, 1, Дом<br>быта "Кристалл"<br>тел. (851-2) 390853/ 391373                                      | Вологда      | ООО "Архимед-сервис"<br>400076 Вологда, пересечение пр. Жукова и ул.<br>Землячки,<br>тел. (844-2) 398690/ 397514                                                                     |
| Астрахань    | "Атлант-2001"<br>414040 Астрахань, улица Желябова, 72, 12<br>тел. (851-2) 382867/ 251232                                                            | Камышин      | СЦ "Альфа"<br>403870 Камышин, Волгоградская область, улица<br>Кирова, 3<br>тел. (844-57) 34589                                                                                       |
| Барнаул      | ЗАО "Региональный сервис центр"<br>656064 Барнаул, Алтайский край, улица Ленина,<br>106, 609<br>тел. (385-2) 268331                                 | Вологда      | АСЦ "Вологда"<br>160026 Вологда, улица Панкратова, 75-а<br>тел. (817-2) 522700                                                                                                       |
| Барнаул      | "Хелми-Сервис"<br>656049 Барнаул, Алтайский край, улица<br>Пролетарская, 113<br>тел. (385-2) 239402/ 235988                                         | Вологда      | Сервисный центр "ОРИОН"<br>160001 Вологда, улица Мира, 42<br>тел. (817-2) 721115/ 769670                                                                                             |
| Рубцовск     | ООО "Аргут"<br>658200 Рубцовск, Алтайский край, улица Советская,<br>2<br>тел. (385-57) 66195/ 22815                                                 | Череповец    | АСЦ "Омнис-Сервис"<br>162622 Череповец, Вологодская область, Советский<br>проспект, 98<br>тел. (820-2) 553242<br>факс (820-2) 559349                                                 |
| Белгород     | "Союз-Сервис"<br>308034 Белгород, проспект Ватутина, 5-а<br>тел. (472-2) 253400                                                                     | Воронеж      | АСЦ "Инженер-сервис"<br>394062 Воронеж, улица Южно-Моравская, 2<br>тел. (473-2) 723666<br>факс (473-2) 330414                                                                        |
| Белгород     | ООО "Выбор"<br>308600 Белгород, проспект Ленина, 32<br>тел. (472-2) 326592                                                                          | Воронеж      | ООО "Технопрофсервис"<br>394026 Воронеж, проспект Труда, 91<br>тел. (473-2) 567461/163179<br>факс (473-2) 785989                                                                     |
| Старый Оскол | "Техномаркет"<br>309530 Старый Оскол, Белгородская область,<br>микрорайон Лебединцев, 3<br>тел. (472-5) 440599/ 441082<br>факс (472-5) 245234       | Воронеж      | АОЗТ "Беркут"<br>394006 Воронеж, улица Ворошилова, 2<br>тел. (473-2) 701670                                                                                                          |
| Благовещенск | ин Десятник В.В.<br>676850 Белогорск, Амурская область, улица<br>Ленина, 43<br>тел. (416-41) 25202                                                  | Воронеж      | ООО "Эль-сервис"<br>394030 Воронеж, улица 6 января, 68<br>тел. (473-2) 393941/ 767641                                                                                                |
| Белогорск    | ООО "МТК-Сервис"<br>241001 Брянск, улица Красноармейская, 170-б<br>тел. (483-2) 413569                                                              | Гомель       | "Нора-Сервис"<br>Беларусь, 246640 Гомель, улица<br>Интернациональная, 10, 716<br>тел. (423-2) 530916<br>факс (423-2) 531173                                                          |
| Брянск       | "Рембытаппарат"<br>Брянск, улица Крапивницкого, 27<br>тел. (483-2) 645716                                                                           | Екатеринбург | Сервисный центр "Норд"<br>Екатеринбург, улица Донская, 31<br>тел. (343) 3340828/ 3342378/ 3352592/ 3793282                                                                           |
| Владивосток  | пбоюл Юзефович<br>690014 Владивосток, Приморский край, Народный<br>проспект, 11<br>тел. (423-2) 206600/ 207700                                      | Екатеринбург | ООО "Уральский вал-сервис"<br>620050 Екатеринбург, улица Монтажных, 4<br>тел. (343) 3543619/ 3543625/ 3543628                                                                        |
| Владивосток  | "Море-Сервис"<br>690600 Владивосток, Приморский край, улица<br>Алеутская, 45-а<br>тел. (423-2) 400999/ 401420                                       | Екатеринбург | "М.Видео-сервис"<br>Екатеринбург, улица Радищева, 55, 11/1<br>тел. (343-2) 232222/ 231310                                                                                            |
| Находка      | ин Смоленский<br>Находка, Приморский край, улица Молодёжная, 9<br>тел. (423-6) 620670/ 771741                                                       | Нижний Тагил | ЦТО "Ока"<br>622036 Нижний Тагил, Свердловская область,<br>улица Октябрьской Революции, 66<br>тел. (343-5) 410008/ 410009                                                            |
| Находка      | "Спектр-сервис"<br>692900 Находка, Приморский край, улица<br>Пограничная, 40<br>тел. (423-6) 630362/ 644929/ 656078<br>факс (423-6) 636556          | Иваново      | "Луч-сервис"<br>153024 Иваново, улица Заводская, 13<br>тел. (493-2) 472985                                                                                                           |
| Уссурийск    | ООО "Полукс"<br>692519 Уссурийск, Приморский край, улица<br>Советская, 29<br>тел. (423-41) 40039<br>факс (423-41) 21035                             | Иваново      | ООО "Центр ремонтных услуг"<br>153048 Иваново, улица Г.Хлебникова, 36<br>тел. (493-2) 291738<br>факс (493-2) 291510                                                                  |
| Владикавказ  | ООО "Альда-Сервис"<br>Северная Осетия (Алания), 362007 Владикавказ,<br>улица Кутузова, 82<br>тел. (867-2) 640460                                    | Иваново      | ООО фирма "Сканер-Инвест Сервис"<br>153004 Иваново, улица 1-я Сибирская, 15<br>тел. (493-2) 371903<br>факс (493-2) 418881                                                            |
| Владикавказ  | Сервисный центр "Стинол-Люкс"<br>Северная Осетия (Алания), 362043 Владикавказ,<br>улица Поколаева, 14<br>тел. (867-2) 575222<br>факс (867-2) 575333 | Кинешма      | ООО "Рембыттехника"<br>155800 Кинешма, Ивановская область, улица<br>Правды, 7-б<br>тел. (493-31) 21639                                                                               |
| Владимир     | ПУ "РОСТ-сервис"<br>600011 Владимир, улица Юбилейная, 60<br>тел. (492-2) 305055                                                                     | Ижевск       | ООО "РИТ-Сервис"<br>Удмуртия, 426008 Ижевск, улица Пушкинская, 216<br>тел. (341-2) 430667                                                                                            |
| Владимир     | "Мастер-Сервис"                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                      |





|                       |                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оренбург</b>       | ООО ТЦ “Ликос-Сервис”<br>460006 Оренбург, улица Невельская, 8-а<br>тел. (353-2) 572491/ 572494/ 572668/ 792368                  | <b>Самара</b>          | тел. (846) 2244646<br>СЦ “Триада-М”<br>443099 Самара, улица Ленинградская, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ухта</b>           | СЦ “Быттехника”<br>Коми, 169300 Ухта, улица Бушуева, 18<br>тел. (214-72) 33760                                           |                  | микрорайоон, 56<br>тел. (346-12) 48596/ 54233                                                                                                                                         |
| <b>Оренбург</b>       | ООО “Веста”<br>460006 Оренбург, проспект Парковый, 13<br>тел. (353-2) 381722/ 381706                                            | Тольятти               | тел. (846) 2641037<br>“Мастер-класс”<br>445035 Тольятти, Самарская область, улица Карбышева, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Тамбов</b>         | “Атлант-сервис”<br>392000 Тамбов, улица Московская, 23-а<br>тел. (475-2) 726346                                          | Сургут           | “Интерсервис”<br>628405 Сургут, Ханты-Мансийский АО, Комсомольский проспект, 44<br>тел. (346-2) 252563/ 256970                                                                        |
| Бузулук               | СЦ “Альянс”<br>461049 Бузулук, Оренбургская область, 2-ой микрорайон, 34<br>тел. (353-42) 27147                                 | Тольятти               | тел. (848-2) 260595/ 260065<br>“Волга-Техника Холдинг”<br>445022 Тольятти, Самарская область, бульвар 50 лет Октября, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Тамбов</b>         | “SR-KRATA”<br>392000 Тамбов, улица Красная, 7-а<br>тел. (475-2) 725123                                                   | Сургут           | МП “Холодильная техника”<br>628400 Сургут, Ханты-Мансийский АО, улица Студенческая, 21                                                                                                |
| Орск                  | СЦ “Альянс-С”<br>462428 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 10<br>тел. (353-7) 266266                               |                        | тел. (848-2) 227185/ 500567<br>факс (848-2) 227241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Тверь</b>          | ООО “СТЭКО”<br>170002 Тверь, проспект Чайковского, 100<br>тел. (482-2) 320023                                            | <b>Чебоксары</b> | СЦ “Белая техника”<br>Чувашия, 428018 Чебоксары, улица Пирогова, 20<br>тел. (835-2) 431211                                                                                            |
| Орск                  | “Аста-сервис”<br>462420 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 50<br>тел. (353-7) 213666/ 259803                       | <b>Санкт Петербург</b> | ООО “Точно в срок”<br>196128 Санкт Петербург, улица Благодатная, 6<br>тел. (812) 3682205/ 3682206/ +7 (911) 2606777                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Тверь</b>          | ООО ТПЦ “Весы-Веста”<br>170001 Тверь, улица Спартака, 50<br>тел. (482-2) 423389/ 428494                                  | <b>Челябинск</b> | ООО “Логос-Сервис”<br>454026 Челябинск, проспект Победы, 292<br>тел. (351) 7413403                                                                                                    |
| <b>Орёл</b>           | Сервисный центр “Гранд”<br>302030 Орёл, площадь Мира, 3<br>тел. (486-2) 436765                                                  |                        | факс (812) 3690072<br><i>ремонт пылесосов, продажа аксессуаров</i><br>194223 Санкт-Петербург, проспект Мориса Тореза, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кимры                 | СЦ “Престиж-Сервис”<br>171510 Кимры, Тверская область, улица Урицкого, 9                                                 | <b>Челябинск</b> | факс (351) 7136149<br>ООО ТПЦ “Рембыттехника”<br><i>выездное обслуживание:</i><br>(351) 2802020/ 2802070/ 2802424/ 2802444/ 2802345                                                   |
| <b>Орёл</b>           | “МастерЪ”<br>302016 Орёл, улица Латынских стрелков, 1<br>тел. (486-2) 751480                                                    | <b>Санкт Петербург</b> | тел. (812) 5541117/ 5541188<br>“Партия-Сервис-Балтик”<br>196191 Санкт Петербург, улица Варшавская, 51 корпус 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Томск</b>          | ООО “СБ-сервис”<br>634061 Томск, улица Никитина, 37-а<br>тел. (382-2) 527772                                             |                  | <i>приёмные пункты (мелкая техника):</i><br>454081 Челябинск, улица Артиллерийская, 102,<br>тел. (351) 7727205/ 7727366                                                               |
| <b>Пенза</b>          | ООО “ТехноСервис”<br>440600 Пенза, улиа Пушкина, 10<br>тел. (841-2) 544301                                                      | <b>Санкт Петербург</b> | тел. (812) 3742116/ 3742117<br>Совинсервис-Санкт Петербург<br>193144 Санкт Петербург, Суворовский проспект, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Томск</b>          | ООО “Академия-Сервис”<br>634055 Томск, Академический проспект, 1 блок А, 204                                             |                  | 454038 Челябинск, улица Сталеваров, 15, тел. (351) 7243672                                                                                                                            |
| <b>Пенза</b>          | ЗАО “Техсервис”<br>440044 Пенза, улица Коммунистическая, 28<br>тел. (841-2) 558598/ 646856/ 621149                              |                        | тел. (812) 2750571/ 2750121/ 2750556<br><i>пылесосы, СВЧ, мелкая техника</i><br>198020 Санкт Петербург, Нарвский проспект, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Тула</b>           | ООО “Архимед-сервис”<br>300000 Тула, улица Фридриха Энгельса, 40<br>тел. (487-2) 361917                                  | <b>Челябинск</b> | 454126 Челябинск, улица Молодогвардейцев, 48-а,<br>тел. (351) 2803550                                                                                                                 |
| <b>Пермь</b>          | факс (841-2) 646623<br>ООО “Импорт-Сервис”<br>614107 Пермь, улица Инженерная, 10<br>тел. (342-2) 656983                         | <b>Саранск</b>         | тел. (812) 2520329/ 3208293<br>ЗАО “Сарансктехприбор”<br>Мордовия, 430000 Саранск, улица Советская, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Тула</b>           | улица Кутузова 24<br>тел. (487-2) 415552/ 419030                                                                         | <b>Челябинск</b> | ООО “Трейд-сервис”<br>454080 Челябинск, проспект Комарова, 114<br>тел. (351) 7726992/ 7720701/ 7726501                                                                                |
| <b>Пермь</b>          | факс (342-2) 661260<br>ООО “Эльдорадо-Сервис”<br>614014 Пермь, улица Соликамская, 271-а<br>тел. (342) 2631402/ 2631403          | <b>Саратов</b>         | тел. (834-2) 242255/ 328034<br>“Сар-сервис”<br>410600 Саратов, улица Ульяновская, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | ЗАО ПКФ “Профит”<br>300000 Тула, улица Вересаева, 1<br>тел. (487-2) 309464/ 309565                                       |                  | СЦ “Электро-Н”<br>454112 Челябинск, площадь Победы, 302<br>тел. (351) 7410141/ 7410151                                                                                                |
| <b>Петрозаводск</b>   | “Акант-сервис”<br>Карелия, 185002 Петрозаводск, улица Суоярвская, 8<br>тел. (814-2) 722056                                      | <b>Саратов</b>         | факс (845-2) 510099<br>ООО “Эльдорадо-СП”<br>410040 Саратов, проспект 50-лет Октября, 110-а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Тюмень</b>         | “Мастер-Быт”<br>301200 Шёкино, Тульская область, улица Пионерская, 22<br>тел. (487-51) 50107                             | Копейск          | ООО ТПЦ “Рембыттехника”<br>456000 Копейск, Челябинская область, проспект Ильича, 16, тел. (35139) 39759                                                                               |
| <b>Петрозаводск</b>   | “Альфа-Сервис”<br>Карелия, 185011 Петрозаводск, улица Лыжная, 2-б<br>тел. (814-2) 636320                                        | <b>Саратов</b>         | тел. (845-2) 485988/ 486188<br>ТОО ДФ “Рим-2”<br>410002 Саратов, улица Московская, 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Тюмень</b>         | ООО “Сервис Тюмень”<br>625000 Тюмень, улица 30 Лет Победы, 113-а<br>тел. (345-2) 494222/ 311280                          | <b>Чита</b>      | ООО “Магэлис”<br>455038 Магнитогорск, Челябинская область, улица Завенягина, 9<br>тел. (351-9) 307466                                                                                 |
| <b>Псков</b>          | Сервис-центр “САМ”<br>180004 Псков, Октябрьский проспект, 56<br>тел. (811-2) 165527                                             | <b>Саратов</b>         | факс (845-2) 984324<br>ООО Сервис-центр “Скарт”<br>410040 Саратов, проспект 50 лет Октября, 110-а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Тюмень</b>         | ООО “АЮЗ и К”<br>625051 Тюмень, улица Свердлова, 5<br>тел. (345-2) 451972/ 451973                                        | <b>Чита</b>      | СЦ “Славянский-Электроника”<br>672010 Чита, улица Ингодинская, 35<br>тел. (302-2) 325522                                                                                              |
| <b>Ростов-на-Дону</b> | ООО “Абрис плюс”<br>344018 Ростов-на-Дону, Будённогоский проспект, 72-а<br>тел. (863-2) 443590                                  | <b>Саратов</b>         | тел. (845-2) 370707<br>“Архипелаг-Сервис”<br>410000 Саратов, проспект Кирова, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Тюмень</b>         | факс (345-2) 354620<br>Сервисный центр “СВ”<br>626150 Тобольск, Тюменская область, 4 микрорайон, 85                      | <b>Чита</b>      | ООО “Архимед”<br>672000 Чита, улица Анохина, 10<br>тел. (302-2) 364701                                                                                                                |
| <b>Ростов-на-Дону</b> | ООО “Элтех”<br>344068 Ростов-на-Дону, улица Нариманова, 72/2<br>тел. (863) 2312032/ 2312033/ 2474152                            | <b>Саратов</b>         | факс (879-34) 28518<br>“Телесвид-сервис”<br>410000 Саратов, проспект Кирова, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Тобольск              | ООО “Планета Люкс”<br>Башкортостан, 450000 Уфа, улица Сочинская, 8<br>тел. (347-2) 734485                                | <b>Элиста</b>    | ООО “Эпсилон”<br>672038 Чита, улица Нагорная, 111<br>тел. (302-2) 369212/ 369213                                                                                                      |
| <b>Ростов-на-Дону</b> | 344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2<br>тел. (863) 2206872                                                            | <b>Смоленск</b>        | тел. (845-2) 523774/ 272268<br>СЦ “Гарант”<br>214000 Смоленск, улица Ленина, 22/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Улан Удэ</b>       | ООО “Кондор-сервис”<br>Бурятия, 670045 Улан Удэ, улица Гагарина, 15<br>тел. (301-2) 442344                               | <b>Якутск</b>    | ООО “Интерлайн”<br>Калмыкия, Элиста, 7-й микрорайон, 1-б<br>тел. (847-22) 38859                                                                                                       |
| <b>Ростов-на-Дону</b> | 344006 Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 11<br>тел. (863-2) 405782/ 635782/ 643400                                             | <b>Ставрополь</b>      | тел. (481-2) 618800/ 683500<br>ТОО “Норд-Сервис”<br>355000 Ставрополь, улица Кулакова, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ульяновск</b>      | ООО ТПЦ “Лидинг”<br>432072 Ульяновск, Ульяновский проспект, 10, 3 этаж<br>тел. (842-2) 209781                            | <b>Ярославль</b> | “Техно-Сервис”<br>Якутия (Саха), 677000 Якутск, улица Дзержинского, 37/1<br>тел. (914-2) 757578                                                                                       |
| <b>Ростов-на-Дону</b> | ООО “Эльсервис”<br>344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2/2<br>тел. (863) 2377688/ 2377663/ 2377696                     |                        | факс (865-2) 943814<br>ЗАО “СИМПЭКС”<br>357600 Эссендуки, Ставропольский край, улица Пятигорская, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ульяновск</b>      | ООО “РИО”<br>432045 Ульяновск, улица Кузоватовская, 29, 107<br>тел. (842-2) 646236                                       | <b>Ярославль</b> | факс (411-2) 366-444<br>ЗАО “ТАУ”<br>150049 Ярославль, улица Свободы, 101                                                                                                             |
| <b>Ростов-на-Дону</b> | “Поиск-сервис”<br>344065 Ростов-на-Дону, улица 50 лет Ростсельмаш, 1<br>тел. (863) 2552017/ 2552018/ 2552019                    | Минеральные Воды       | тел. (865-2) 293030/ 265106<br>факс (865-2) 943814<br>ЗАО “СИМПЭКС”<br>357600 Эссендуки, Ставропольский край, улица Пятигорская, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Уфа</b>            | ООО “Планета Люкс”<br>Башкортостан, 450000 Уфа, улица Сочинская, 8<br>тел. (347-2) 734485                                | <b>Ярославль</b> | тел. (485-2) 796677<br>факс (485-2) 796679<br>“Рослан-сервис”<br>150000 Ярославль, улица Первомайская, 9/12                                                                           |
| Волгодонск            | СЦ “Комфорт-сервис”<br>Волгодонск, Ростовская область, улица К.Маркса, 30<br>тел. (863-92) 52929                                | Минеральные Воды       | факс (879-34) 28861<br>“Телесвид-сервис”<br>Минеральные Воды, Ставропольский край, улица Московская, 29-а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Уфа</b>            | ООО “Лагуна”<br>Башкортостан, Уфа, улица Победы, 9<br>тел. (347-2) 600379                                                | <b>Ярославль</b> | тел. (485-2) 725722/ 304669<br>факс (485-2) 725723<br>ООО “ПРОЛОГ-Сервис”<br>150000 Ярославль, улица Первомайская, 33                                                                 |
| Каменск-Шахтинский    | “Диорит-сервис”<br>347800 Каменск-Шахтинский, Ростовская область, улица Красная, 62<br>тел. (863-65) 42851/ 40455/ 41027/ 40719 | Минеральные Воды       | тел. (879-22) 76518/ (879-33) 76137/ (865-2) 913574<br>факс (879-22) 76145<br>пбоюл Богданов В.А.<br>357203 Минеральные Воды, Ставропольский край, проспект 22 Партьсезла, 12, 142                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Уфа</b>            | Сервис-центр “Техно”<br>Башкортостан, 450000 Уфа, улица Чернышевского, 88<br>тел. (347-2) 799070                         | Рыбинск          | тел. (485-2) 305535<br>факс (485-2) 726381<br>ООО “Транс-экспедиция”<br>152920 Рыбинск, Ярославская область, проспект Серова, 8<br>тел. (485-5) 556572                                |
| <b>Рязань</b>         | “Фонограф-Сервис”<br>390005 Рязань, улица Гагарина, 14<br>тел. (491-2) 246853/ 246853/ 922484                                   | Пятигорск              | тел. (879-22) 63717/ 8 (928) 2528484<br>“И.С. Бизнес-сервис”<br>357519 Пятигорск, Ставропольский край, проспект Каиннина, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Уфа</b>            | ООО “Лидинг”<br>Башкортостан, 450078 Уфа, улица Воровского, 93<br>тел. (347-2) 281710/ 281701                            |                  |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Рязань</b>         | ООО “Сервисный центр”<br>391011 Рязань, Куйбышевское шоссе, 21<br>тел. (491-2) 210734/ 251580                                   | Пятигорск              | факс (839-7) 973598<br>факс (839-7) 973802<br>“Норд-Сервис”<br>Пятигорск, Ставропольский край, улица Московская, 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Уфа</b>            | факс (347-2) 524697<br>ООО “Эльдорадо-сервис”<br>Башкортостан, 420098 Уфа, улица Комсомольская, 2<br>тел. (347-2) 924856 |                  |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Рязань</b>         | “Арктика-сервис”<br>390046 Рязань, улица Яхонтова, 19<br>тел. (491-2) 254096/ 215720                                            | <b>Сыктывкар</b>       | тел. (879-33) 45085<br>“Атлант-Центр”<br>Коми, 167000 Сыктывкар, улица Индустриальная, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Хабаровск</b>      | “Контур”<br>600044 Хабаровск, Хабаровский край, проспект 60 лет Октября, 210<br>тел. (421-2) 701000                      |                  |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Самара</b>         | ООО “Эль-Сервис”<br>443066 Самара, улица XXII Партьсезла, 52<br>тел. (846) 2287218/ 2285090/ 91/ 92                             | <b>Сыктывкар</b>       | факс (879-22) 76145<br>пбоюл Богданов В.А.<br>357203 Минеральные Воды, Ставропольский край, проспект 22 Партьсезла, 12, 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ханты-Мансийск</b> | Нефтеюганск                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Самара</b>         | ООО “Фирма Сервис-Центр”<br>443096 Самара, ТПЦ “Аквариум”, улица Мичурина, 15, 207<br>тел. (846) 2637575/ 2637474               | <b>Сыктывкар</b>       | тел. (821-2) 310580<br>“Домосервис”<br>Коми, 167981 Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3<br>тел. (821-2) 211532/ 211832/ 211399                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ханты-Мансийск</b> | Нефтеюганск                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                       |
|                       | <i>мелкая бытовая техника</i><br>443090 Самара, ул.Антонова-Овсесенко, 59а                                                      | <b>Сыктывкар</b>       | факс (839-7) 973802<br>“Норд-Сервис”<br>Пятигорск, Ставропольский край, улица Московская, 96<br>тел. (879-33) 45085<br>“Атлант-Центр”<br>Коми, 167000 Сыктывкар, улица Индустриальная, 10<br>тел. (821-2) 310580<br>“Домосервис”<br>Коми, 167981 Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3<br>тел. (821-2) 211532/ 211832/ 211399<br>Сервисный центр “Ваш Дом”<br>Коми, 167023 Сыктывкар, улица Морозова, 115<br>тел. (821-2) 212848 | <b>Ханты-Мансийск</b> | Нефтеюганск                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                       |
|                       |                                                                                                                                 |                        | тел. (846) 2637575/ 2637474<br><i>мелкая бытовая техника</i><br>443090 Самара, ул.Антонова-Овсесенко, 59а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                          |                  | Продукция изготовлена по лицензии.<br>Адрес предприятия-изготовителя:<br>ООО “Техпроминвест”, Россия, 236041 г. Калининград,<br>ул. 4-я Большая Окружная, 1-а тел/факс: (4012) 574049 |